

富士電機冷機株式会社


全国サービス網住所(食品機器グループ関係)

北海道支社 ロジ・テック北海道㈱	〒003-0029 札幌市白石区平和通2丁目北 5-16 (富士電機冷機札幌ビル)	TEL 011(861)1411
東北支社	〒065-0042 札幌市東区本町2条10丁目 1-6	TEL 011(782)2722
北三県営業部	〒980-0014 仙台市青葉区本町 1-11-2 (SK小田急ビル3階)	TEL 022(261)1616
青森営業所	〒020-0823 盛岡市門 2-22-34	TEL 0196(26)0157
秋田営業所	〒030-0901 青森市港町 2-6-6	TEL 0177(43)7002
福島営業所	〒011-0901 秋田市寺内字三千刈 282	TEL 0188(64)1981
東北ロジ・テックセンター	〒963-0111 郡山市安積町荒井字六角田 9-1	TEL 0249(45)8947
青森サービスセンター	〒984-0011 仙台市若林区六丁の目西町 7-10	TEL 022(287)1700
秋田サービスセンター	〒030-0901 青森市港町 2-6-6	TEL 0177(43)8141
盛岡サービスセンター	〒011-0901 秋田市寺内字三千刈 282	TEL 0188(64)5626
仙台サービスセンター	〒020-0823 盛岡市門 2-22-34	TEL 0196(26)0337
山形サービスセンター	〒984-0011 仙台市若林区六丁の目西町 7-10	TEL 022(287)1709
郡山サービスセンター	〒990-2481 山形市船町 124-2	TEL 023(681)2229
いわきサービスセンター	〒963-0111 郡山市安積町荒井字六角田 9-1	TEL 0249(46)0028
東京支社	〒971-8131 いわき市常磐上矢田町江添 2	TEL 0246(29)0630
千葉営業所	〒113-0034 東京都文京区湯島 3-26-9 (イサカビル)	TEL 03(3832)7171
埼玉営業所	〒260-0013 千葉市中央区中央 4-8-1 (千葉フコク生命ビル3階)	TEL 043(224)4781
群馬営業所	〒330-0038 さいたま市宮原町 3-297-2 (杉ビル6階)	TEL 048(653)5191
茨城営業所	〒370-0044 高崎市岩押町 18-3	TEL 0273(25)0081
栃木営業所	〒310-0804 水戸市白梅 2-6-3 (平和中央公園三和ビル)	TEL 0292(28)0611
新潟営業所	〒321-0953 宇都宮市東宿郷 3-1-1 (中央宇都宮ビル5階)	TEL 028(635)4413
神奈川サービスセンター	〒950-0965 新潟市新光町 16-4 (荏原新潟ビル6階)	TEL 025(283)1265
千葉サービスセンター	〒900-0005 那覇市銘苅 2-4-51 (シエイツビル3階)	TEL 098(867)3999
埼玉サービスセンター	〒110-0005 東京都台東区上野 2-14-22 (安田生命上野公園ビル2階)	TEL 03(5818)2371
群馬サービスセンター	〒260-0013 千葉市中央区中央 4-8-1 (千葉フコク生命ビル3階)	TEL 043(224)4780
茨城サービスセンター	〒330-0038 さいたま市宮原町 3-297-2 (杉ビル6階)	TEL 048(653)7041
栃木サービスセンター	〒372-0855 伊勢崎市長沼町 2189-4	TEL 0270(32)1765
新潟サービスセンター	〒310-0846 水戸市東野町 502-1	TEL 029(246)2060
神奈川サービスセンター	〒321-0953 宇都宮市東宿郷 3-1-1 (中央宇都宮ビル5階)	TEL 028(636)9171
千葉サービスセンター	〒940-0871 長岡市北陽 1-53-30	TEL 0258(24)0433
埼玉サービスセンター	〒900-0005 那覇市銘苅 2-4-51 (シエイツビル3階)	TEL 098(863)1220
群馬サービスセンター	〒222-0033 横浜市長谷区新横浜 3-20-8 (ヘーネックスS-3ビル5階)	TEL 045(474)2271
茨城サービスセンター	〒400-0032 甲府市中央 2-9-21 (富士火災甲府ビル5階)	TEL 0552(35)3711
栃木サービスセンター	〒422-8034 静岡市高松 1-11-26	TEL 054(238)7620
新潟サービスセンター	〒453-0041 名古屋市中村区本陣通 3-55 (富士電機冷機名古屋ビル)	TEL 052(481)7341
神奈川サービスセンター	〒399-0033 松本市大字笹賀 7941 大久保工業団地内	TEL 0263(25)4040
千葉サービスセンター	〒920-0065 金沢市二ツ屋町 8-1 (アバンコース7F2階)	TEL 0762(61)7611
埼玉サービスセンター	〒531-0071 大阪市北区中津 5-2-14 (富士電機冷機大阪ビル)	TEL 06(6458)1951
神奈川サービスセンター	〒651-0084 神戸市中央区磯辺通 3-2-11 (三宮ファーストビル4階)	TEL 078(251)1677
千葉サービスセンター	〒533-0031 大阪市東淀川区西淡路 6-4-111 延原倉庫街42号倉庫	TEL 06(6324)2019
神奈川サービスセンター	〒733-0003 広島市西区三機町 1-3-15	TEL 082(230)5561
千葉サービスセンター	〒700-0921 岡山市東古松 1-3-20	TEL 086(224)8088
神奈川サービスセンター	〒690-0003 松江市朝日町 480-8 (松江SKYビル3階)	TEL 0852(22)0700
千葉サービスセンター	〒754-0021 山口県吉敷郡小郡町黄金町 4-3 (谷口ビル502号)	TEL 0839(72)9444
神奈川サービスセンター	〒760-0078 高松市今里町 1-28-10 (富士電機冷機高松ビル)	TEL 0878(62)2176
神奈川サービスセンター	〒791-8044 松山市西垣生町 801-1	TEL 0899(72)3671
神奈川サービスセンター	〒780-0083 高知市北御座字御座の江 1-5	TEL 0888(82)5104
神奈川サービスセンター	〒771-1154 徳島市応神町東貞方八幡前 17-7	TEL 0886(41)3070
神奈川サービスセンター	〒812-0024 福岡市博多区綱場町 8-23 (朝日生命福岡昭和通りビル8階)	TEL 092(283)6111
神奈川サービスセンター	〒850-0057 長崎市大黒町 9-22 (大久保大黒ビル本館5階502号)	TEL 0958(24)4777
神奈川サービスセンター	〒862-0950 熊本水前寺 1-20-22 (水前寺センタービル5階)	TEL 096(383)6253
神奈川サービスセンター	〒892-0824 鹿児島市堀江町 12-12 (富士電機冷機鹿児島ビル)	TEL 099(225)8266
神奈川サービスセンター	〒813-0023 福岡市東区蒲田 2-39-47	TEL 092(663)2141
神奈川サービスセンター	〒510-0013 三重県四日市市富士町 1-27	TEL 0593(31)1715
本社	〒101-8625 東京都千代田区外神田 6-15-12 [大代表] [営業支援本部]	TEL 03(3832)1251 TEL 03(5818)2067

'02. 01. 22現在

富士電機自動販売機 取扱説明書

リモコンシステム操作の手引き

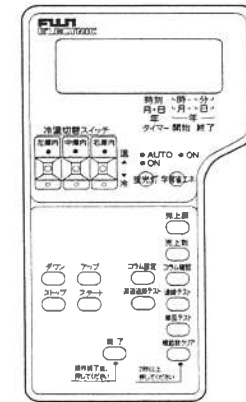

3.7 交互販売コラムの設定・確認および一括クリアをする

9 **2** を押す。または **設定
順送り** を押す。
グループNoを入力します。

コウコ	ハンパ	イ	セツテイ
コウモク	クル	フ	コラム
2	2		4

10 **←** を押す。

コウコ	ハンパ	イ	セツテイ
コウモク	クル	フ	コラム
2	2		4

〈確認をするとき〉

11 **設定
順送り** を押す。

設定順送りキーを押すと、同じグループに設定されている他のコラムNoを確認することができます。

コウコ	ハンパ	イ	セツテイ
コウモク	クル	フ	コラム
2	2		5

12 **終了** を押す。

待機状態に戻ります。

コウモク	コラム	データ
------	-----	-----

■ 交互販売設定を一括クリアする

交互販売コラムの設定の手順3のつぎに

1 **9** **9** を押す。

グループNoにカーソルを移動した後、「9」「9」を入力します。

コウコ	ハンパ	イ	セツテイ
コウモク	クル	フ	コラム
2	99	--	

2 **クリア** を押す。

交互販売コラムが設定されているデータがすべてクリアします。

コウコ	ハンパ	イ	セツテイ
コウモク	クル	フ	コラム
2	99		0

3 **終了** を押す。

待機状態に戻ります。

コウモク	コラム	データ
------	-----	-----

はじめに

このたびは富士電機自動販売機をお買い上げいただきありがとうございます。
お求めの自動販売機を正しく使っていただくために、ご使用前に本書をよくお読みください。
自動販売機の正しい製品知識と取扱いにより長くご愛用いただきますようお願い申し上げます。
なお本書は、お読みになった後大切に保管してください。

もくじ

1. 操作の前に

1.1 操作するとき	1-1
1.2 簡易操作と標準操作の切り換えかた	1-1
1.3 専用キーのはたらき	1-2
(1) 簡易操作	1-2
(2) 標準操作	1-3
1.4 専用キーの機能項目とデータ範囲	1-4
(1) 簡易操作時の操作項目一覧	1-4
(2) 標準操作時の操作項目一覧	1-5

2. 簡易操作のしかた

2.1 売上データを確認する	2-1
2.2 選択ボタンとコラムの対応を設定する	2-2
2.3 選択ボタンとコラムの対応を確認する	2-3
2.4 連続販売テストをする(連続テスト/高速連続テスト)	2-4
2.5 単品テストをする	2-5
2.6 補給数を一括クリアにする	2-5


3. 標準操作のしかた

3.1 売上データを確認する	3-1
3.2 売上データをクリアする	3-2
3.3 補給数を確認する	3-3
3.4 故障内容を確認する	3-4
3.5 現在時刻の設定および確認をする	3-5
3.6 蛍光灯節電時刻の設定および確認をする	3-6
3.7 交互販売コラムの設定・確認および一括クリアをする	3-7

1 操作の前に

1.1 操作するとき


リモコンは専用のケースに収納されています。操作するときには引き出して操作してください。操作方法には、標準操作とメインドアにある選択ボタンを使って簡単に確認・クリア・設定操作及びテスト販売がおこなえる簡易操作の2通りがあります。

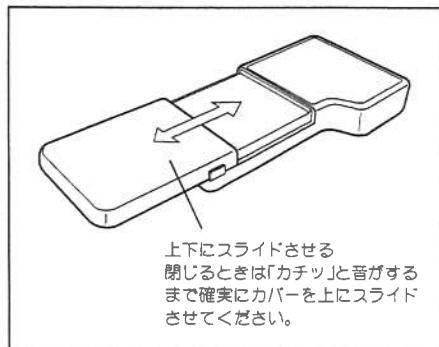

1.2 簡易操作と標準操作の切り換えかた

① リモコンのカバーが閉じた状態のとき、簡易操作ができます。

簡易操作

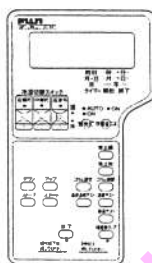

② 標準操作をするときはカバーを下げてください。

標準操作



③ 標準操作が終わったら、カバーを閉じた後、収納ケースに入れてください。

↓ スライドさせる

3.7 交互販売コラムの設定・確認および一括クリアをする

選択



交互販売したいコラムの設定・確認をします。

交互販売とは、あらかじめ設定した同一商品を販売する複数コラムでそれぞれのコラムに割付けられた選択ボタンのどれかを押すと、順番に商品を払い出す機能をいいます。「グループ1にコラム1・コラム2を設定およびグループ2の設定を確認する」を例に説明します。

1 **選択** を押す。

モニターランプが点灯し、リモコンの表示部に項目No.、グループNoとコラムNoが表示されます。

グループ	ジョーキー	セッテイ
コラム	グループ	コラム
1	1	1

2 **2** を押す。または **設定 順送り** を押す。

交互販売設定モードになり、設定項目No.2が表示されます。

グループ	ハンパ	イ	セッテイ
コラム	グループ	コラム	
2	1	--	

3 **←** を押す。

カーソルをコラムNo.に移動します。

グループ	ハンパ	イ	セッテイ
コラム	グループ	コラム	
2	1	--	

4 **1** を押す。

コラムNo.を入力します。

グループ	ハンパ	イ	セッテイ
コラム	グループ	コラム	
2	1		1

5 **設定 順送り** を押す。

手順4で入力のコラムNo.が確定し、つぎのコラムNo.入力待ちになります。

グループ	ハンパ	イ	セッテイ
コラム	グループ	コラム	
2	1	--	

6 **2** を押す。

コラムNo.を入力します。

グループ	ハンパ	イ	セッテイ
コラム	グループ	コラム	
2	1		2

7 **設定 順送り** を押す。

手順6で入力のコラムNo.が確定し、つぎのコラムNo.入力待ちになります。

グループ	ハンパ	イ	セッテイ
コラム	グループ	コラム	
2	1	--	

8 **←** を押す。

カーソルをグループNo.に移動します。

グループ	ハンパ	イ	セッテイ
コラム	グループ	コラム	
2	1	--	

3.6 蛍光灯節電時刻の設定および確認をする

蛍光灯の節電時間帯の設定および確認をします。
「蛍光灯節電の時間帯を6時～19時に設定する」を例に説明します。



1 **タイマー** を押す。

モニターランプが点灯し、リモコンの表示部に項目と現在時刻が表示されます。項目Noが点滅します。

ケイコウトウ	セツテイ
シヨク	セツテイ
コウモク	シヨク
1	19-15

2 **4** を押す。または **設定 順送り** を3回押す。

蛍光灯節電時刻設定項目「4」を表示します。

ケイコウトウ	セツテイ
シヨク	セツテイ
コウモク	シヨク
4	5-21

3 **左向き矢印** を押す。

設定時刻にカーソルを移動します。

ケイコウトウ	セツテイ
シヨク	セツテイ
コウモク	シヨク
4	5-21

4 **6 1 9** を押す。

節電時間帯を入力します。

ケイコウトウ	セツテイ
シヨク	セツテイ
コウモク	シヨク
4	6-19

5 **設定 順送り** を押す。

手順4で入力した節電時間帯が確定します。

レイキヤク	セツテイ
シヨク	セツテイ
コウモク	シヨク
5	20-23

6 **終了** を押す。


待機状態に戻ります。

コウモク	コラム	テ-タ
------	-----	-----

1.3 専用キーのはたらき

学習省エネ	学習省エネ	キーを押すごとに学習省エネ運転を「する」-「しない」が切り替わります。学習省エネ運転中はON(LED)が点灯し、運転中止中はLEDが消灯します。
蛍光灯	蛍光灯	キーを押すごとに「ON」-「AUTO」-「OFF」に切り替わります。該当するLEDが順に点灯し、「OFF」のときは消灯になります。

(1) 簡易操作

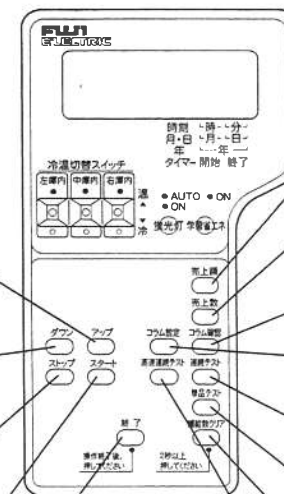

コラムの設定のときにコラムの番号をつぎのコラムに進めるときに使います。

コラムの設定のときにコラムの番号を前のコラムに戻すときに使います。

連続テストおよび高速連続テストのとき、販売を一時停止するときに使います。

連続テストおよび高速連続テストのとき、販売を開始するときに使います。

リモコン操作を終了するときに使います。

期間売上金額とコラム別売上金額を確認するときに使います。

期間売上本数、価格別売上本数とコラム別売上本数を確認するときに使います。

選択ボタンとコラムの対応を確認するときに使います。

選択ボタンとコラムの対応を設定または変更するときに使います。

商品を連続して販売するときに使います。

選択ボタンを押して商品を1本ずつ販売するときに使います。


商品を全コラム満杯まで補給したとき、全コラムの補給数、残数を一括してクリアするときに使います。

商品を高速で連続して販売するときに使います。

1. 3 専用キーのはたらき

1. 操作の前に

(2) 標準操作

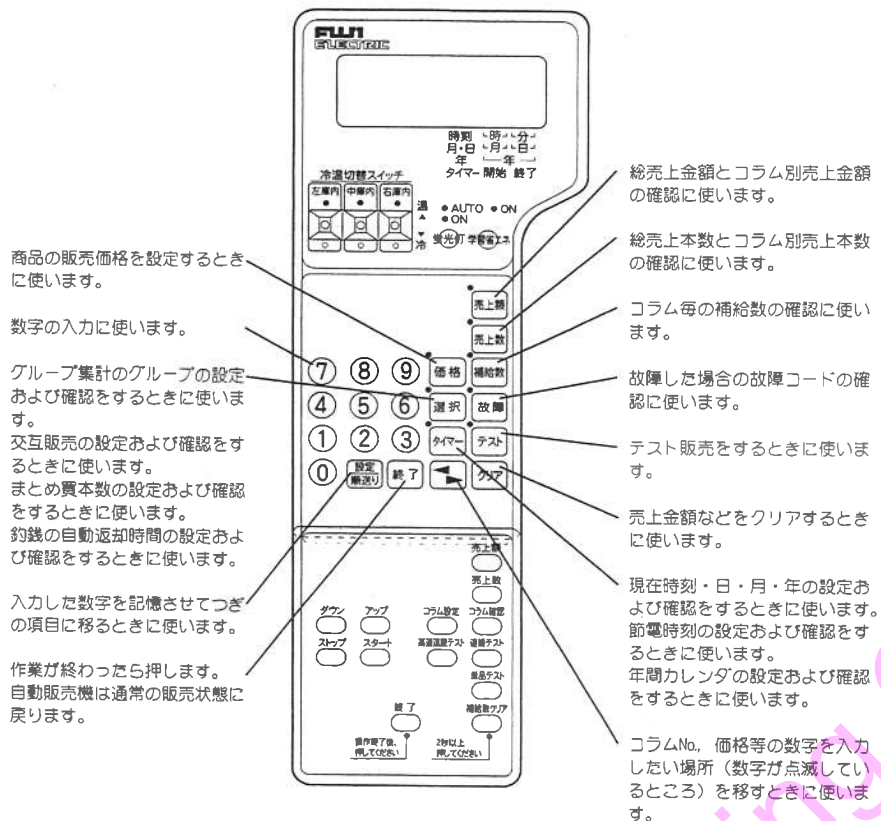

● 操作方法について

1. キーは必ず指で押してください。先のとがったもので押すと破損等の原因になります。
2. キーを押すと“ピッ”と鳴ります。“ピッピッピッ”と鳴った場合は、操作違いですのでやり直してください。

3. 標準操作のしかた

3. 5 現在時刻の設定および確認をする



「現在時刻/月日/年」の設定および確認をします。
 「現在時刻 19時15分、現在月日 11月18日、現在年 2001年に設定する」を例に説明します。

1 **タイマー** を押す。

モニターランプが点灯し、リモコンの表示部に項目と現在記憶されている時刻が表示されます。

カ	ン	サ	イ	シ	コ	ク	セ	ツ	テ	イ
コウモク							シ			フン
1							17			50

(項目No.点滅)

2 **左右移動** を押す。

カーソルを「17-50」に移動します。「17-50」が点滅します。

カ	ン	サ	イ	シ	コ	ク	セ	ツ	テ	イ
コウモク							シ			フン
1							17			50

3 **1 9 1 5** を押す。

現在時刻を入力します。

カ	ン	サ	イ	シ	コ	ク	セ	ツ	テ	イ
コウモク							シ			フン
1							19			15

4 **設定 順送り** を押す。

手順3で入力した現在時刻が確定し、項目が現在月日設定に変わります。

カ	ン	サ	イ	ツ	キ	ヒ	セ	ツ	テ	イ
コウモク							ツ			キ
2							4			20

5 **2** (数字), **設定 順送り** を押す。

手順3、4と同様の操作で、現在月日、現在年を入力、確定します。

カ	ン	サ	イ	ツ	キ	ヒ	セ	ツ	テ	イ
コウモク							ツ			キ
2							11			18

カ	ン	サ	イ	ネ	ン	セ	ツ	テ	イ	
コウモク							ネ			ン
3							2001			

6 **終了** を押す。

待機状態に戻ります。

コウモク	コラム			テ						
------	-----	--	--	---	--	--	--	--	--	--

補足

1. 手順5でデータを入力したときは必ず **設定 順送り** を押して確定してください。


3.4 故障内容を確認する

自動販売機に異常や故障が発生すると、リモコンの表示部に故障コードNoと故障内容が表示されます。



1 故障コードを表示。


異常や故障が発生すると、リモコンの表示部に最新の故障コードNoと故障内容が表示されます。



(例: Eおよび故障コード10点減)


2 故障 を押す。

故障コードNoが表示されます。故障が複数発生しているときは、故障 を押すごとに故障Noが表示されます。




3 故障 を押す。

故障内容が全て表示されると、本図の内容が表示され、もう一度故障 を押すと、最初の故障コードNo表示に戻ります。



4 終了 を押す。

手順1の表示に戻ります。



1.4 専用キーの機能項目とデータ範囲

ここでは、専用キーの機能項目とその有効データ範囲について説明します。キーを押すごとに機能項目の内容、データ範囲とデジタル表示器に表示される文字が替わります。

(1) 簡易操作時の操作項目一覧

キ	内 容	リモコン部のデータ表示		金額表示部のデータ表示
		コラムグループ	範 囲	
売上額	期間売上額の確認		0~999,999円	0~999,999円
	コラム別売上額の確認(選択ボタン)	1~n	0~999,999円	0~999,999円
	コラム別売上額の確認(アップ、ダウンキー)	1~n	0~999,999円	0~999,999円
売上数	期間売上数の確認		0~999,999本	0~999,999本
	コラム別売上数の確認(選択ボタン)	1~n	0~9,999本	0~9,999本
	コラム別売上数の確認(アップ、ダウンキー)	1~n	0~9,999本	0~9,999本
	価格別売上数/累計売上数の確認(アップ、ダウンキー)	1~n	0~9,999本	0~9,999本
コラム確認	選択ボタンとコラム対応の確認(選択ボタン)	1~n		1~n (コラム)
	選択ボタンとコラム対応の確認(アップ、ダウンキー)	1~n		1~n (コラム)
コラム設定	選択ボタンとコラム対応の設定	1~n		1~n (コラム)
連続テスト	連続テスト	1~n		1~n (コラム)
高速連続テスト	高速連続テスト	1~n		1~n (コラム)
単品テスト	単品テスト		一回動作終了後10秒間有効	
補給数クリア	補給数, 残数の一括クリア(2秒押しで有効)			

1. 4 専用キーの機能項目とデータ範囲

(2) 標準操作時の操作項目一覧

キー	内 容	リモコン部のデータ表示		クリアキー	
		項目	範囲	個別	一括
売上額	トータル(期間)売上額	1	0 ~ 999,999円	○	
	コラム別売上額	2	1~n 0 ~ 999,999円	○	○(99)
	グループ別売上額	3	1~n 0 ~ 999,999円	○	○(99)
	トータル(累計)売上額	4	0 ~ 999,999円		○(573)
	キャッシュの当たり合計金額	5	0 ~ 9,999円	○	
	割引合計金額	6	0 ~ 9,999円	○	
	フリーバンド合計金額	7	0 ~ 999,999円	○	
	予約期間トータル売上額	8	0 ~ 999,999円	○	
	予約期間コラム別売上額	9	1~n 0 ~ 999,999円	○	○(99)
	現金トータル売上額	11	0 ~ 999,999円		○(573)
	現金以外トータル売上額	12	0 ~ 999,999円		○(573)
	売上数	トータル(期間)売上数	1	0 ~ 999,999本	○
コラム別売上数		2	1~n 0 ~ 999,999本	○	○(99)
グループ別売上数		3	1~n 0 ~ 999,999本	○	○(99)
トータル(累計)売上数		4	0 ~ 999,999本		○(573)
キャッシュの当たり合計数		5	0 ~ 999本	○	
割引合計回数		6	0 ~ 9,999回	○	
フリーバンド合計数		7	0 ~ 999,999本	○	
予約期間トータル売上数		8	0 ~ 999,999本	○	
予約期間コラム別売上数		9	1~n 0 ~ 999,999本	○	○(99)
現金トータル売上数		11	0 ~ 999,999本		○(573)
現金以外トータル売上数		12	0 ~ 999,999本		○(573)
ポイント期間合計数の確認		13	0 ~ 999,999* イット	○	
ポイント累計合計数の確認		14	0 ~ 999,999* イット		
ホトカト発行枚数の確認		15	0 ~ 999,999枚		
減算ポイント期間合計数の確認		16	0 ~ 999,999* イット		
減算ポイント累計合計数の確認		17	0 ~ 999,999* イット		
プライスカットの種別の設定		50	0 ~ 5		
価格固定のプライスカットの設定	51				
補給数	コラム別補給数	1	1~n 0 ~ 999本	○	○(99)
	コラム別残数	2	1~n 0 ~ 999本	○	○(99)
	コラム別満杯収容数の設定	3	1~n 0 ~ 999本		
	金額表示器への表示内容の変更	4	0: 表示なし 1: 残数表示 2: 補給数表示 3: 販売価格表示		
		5	1~n		
	販売停止モードの設定	6			
	プリンタ商品名の登録	50	1~n 0~999999: 商品名コード		
	商品未搬出回数表示項目の設定	54	0: 表示しない 1: 表示する		
3		0 ~ 999円			
価 格	コラム別価格設定	1	1~n 0 ~ 9,999円		
	全コラム同一価格設定	99	0 ~ 9,999円		
	カード割引額設定	3	0 ~ 999円		


3. 3 補給数を確認する



コラムごとに満杯にするための補給数を確認します。商品を満杯にした後、補給数をクリアにすると、つぎからは画面に表示された本数を補給するとコラムを満杯にすることができます。


1 **補給数** を押す。

モニターランプが点灯し、リモコンの表示部にコラムNo.とコラム別補給数が表示されます。

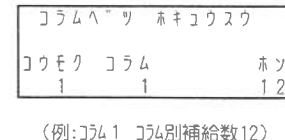


2 **クリア** を押す。

表示された本数を補給した後、**クリア** を押して、補給数をクリアします。表示は0になります。



3 **終了** を押す。

待機状態に戻ります。



補 足

- 販売商品の補給数を確認するだけで補給しない場合、**クリア** を押さなければ補給数はクリアされません。
- 補給数** を押すごとにつぎのコラム表示に変わります。


3.2 売上データをクリアする

前回クリア後からのつぎの売上データをクリアします。

- ・総売上金額
- ・総売上本数
- ・コラム別売上金額
- ・コラム別売上本数

1 **売上額** を押す。


モニターランプが点灯し、リモコンの表示部に期間売上金額（総売上金額）が表示されます。



(例: 総売上金額 123450円)

2 **クリア** を押す。


表示の金額が0になり、期間売上金額（総売上金額）がクリアされます。



3 **クリア** を押す。

コラム別売上金額をクリアするときは、リモコンを操作

してクリアするコラムNoを表示した後、**クリア** を押します。表示が0になり、コラム別売上金額がクリアされます。



補足

1. 売上が表示されているときに **クリア** を押すと、表示の売上データがクリアされ、表示が「0」に変わります。
2. 売上本数をクリアするときは手順1で **売上数** を押して、手順2以降同様の手順で操作してください。



1.4 専用キーの機能項目とデータ範囲

キー	内 容	リモコン部のデータ表示		クリアキー		
		項目	コラム・グループ	データ・本・円・コラム	個別	一括
価 格	コラム別カード価格設定	4	1~n	0 ~ 9,999円		
	全コラム同一カード価格設定		99	0 ~ 9,999円		
	インベントリー禁止時間帯の設定・確認	53		時: 00~23		
	蛍光灯球切れ確認の設定・確認	54		0, 1		
タイマー	現在時刻設定	1		〇〇時〇〇分		
	現在月日設定	2		〇〇月〇〇日		
	現在年設定	3		〇〇〇〇年		
	蛍光灯節電時刻設定	4		〇〇~〇〇時		
	冷却機節電時刻設定	5		〇〇~〇〇時		
	加温節電時刻設定	6		〇〇~〇〇時		
	庫内ファンモーター遅延時間設定	7		0~30分		
	蛍光灯年間カレンダー設定	8		0: しない(無効) 1: する(有効)		
	販売時間帯設定	10	1~7	7回/日		
	設置時販売休止時間設定	11		〇〇時〇〇分		
	予約集計の開始(年)設定		1	〇〇〇〇年		
	予約集計の開始(月日)設定		2	〇〇月〇〇日		
	予約集計の終了(年)設定		3	〇〇〇〇年		
	予約集計の終了(月日)設定		4	〇〇月〇〇日		
設置時販売休止コラムの設定	13					
設置時販売休止時間の設定	13		時: 00~23 分: 00~59			
蛍光灯消灯条件設定	14		0: 蛍光灯自動点滅器・タイマーの片方がOFFのとき消灯 1: 蛍光灯自動点滅器・タイマーの両方がOFFのとき消灯 2: 蛍光灯自動点滅器がOFFのとき消灯 3: タイマーOFFのとき消灯 4: 蛍光灯自動点滅器がONのとき消灯(暗くなったら消灯)			
スクールタイマー設定	15		1: 日曜日 2: 月曜日 3: 火曜日 4: 水曜日 5: 木曜日 6: 金曜日 7: 土曜日 9: 一括(日~土)			
プロモーション期間設定	16	1, 2	年月日			
プロモーション時間設定	17		時: 00~23			
プロモーション曜日設定	18		0~7			
ポイントアップ期間設定	25	1, 2	年月日			
ポイントアップ時間設定	26		時: 00~23			

1. 4 専用キーの機能項目とデータ範囲

1. 操作の前に

キー	内 容	リモコン部のデータ表示		クリアキー		
		項目	コマ・グループ	データ・本・円・コマ	個別	一括
タイマー	ポイントアップ曜日設定	27		0~7		
	ビルバリ停止時刻の設定	52		〇〇~〇〇時		
	省エネ(節電)モードの設定	54		X Y [X = 10の位] [Y = 1の位] → 0: E-T 設定無し 1: E-T 設定有り →「学習省I?」 → 0: 深夜設定無し 1: 蛍光灯深夜消灯 (1時~6時) 2: 冷凍機深夜停止 (0時~5時) 3: 蛍光灯・冷凍機 深夜停止		
	調光時間の設定	103		時: 00~23		
	C→H予約設定	107		〇〇年〇〇月〇〇日		
	待機ゾーンの販売休止時間の設定	108		分: 0~999		
	H/C切替時 販売休止時間の設定	109		時: 00~23, 分: 00~59		
	選択ボタンの動作時間帯の設定	110		時: 00~23		
選択ボタンの表示速度の設定	111		01~99			
選 択	グループ集計の設定	1	1~10	任意のコラム		〇(99)
	交互販売の設定	2	1~30	同一価格のコラム		〇(99)
	割引販売対象本数の設定	3		0~9本 0: しない		
	割引販売対象コラムの設定	4	1~n	0: しない 1: する		
	割引販売割引金額の設定	5		0~90円 0: しない		
	まとめ買い本数の設定	6		0~9本 0: 無制限		
	釣銭自動返却時間の設定	7		0~30秒 0: 無制限		
	コラムと選択ボタンの設定・確認	8	1~n	選択ボタンを押して設定		
	一括モードの設定・確認	8	99	0: 夏E-T 1: 冬E-T 2: 春秋E-T 3: 標準E-T		
	冷却温度の設定	9	1~4	0~n		
	加温温度の設定	10	1~4	0~n		
	商品温度管理機能	11		0: 管理しない 1: 管理する		
	コラム別ポイント数設定	12	1~n	0~99ポイント		
	商品出しポイント数設定	13		0~999ポイント		
	加算ポイントアップ数設定	14		0~99ポイント		
ポイントアップ当たり 確率の設定	15		0: ポイントアップなし 1~100: 当たり確率 1/1~1/100			

3 標準操作のしかた

3. 1 売上データを確認する



前回クリア後からのつぎの売上データを確認します。

- ・総売上金額
- ・総売上本数
- ・コラム別売上金額
- ・コラム別売上本数

売上データのクリア操作をしない限り、データは続けて加算されます。

(1) 売上金額/売上本数の確認のしかた

1 **売上額** を押す。

モニターランプが点灯し、リモコンの表示部に期間売上金額(総売上金額)が表示されます。

コマ	グループ	クリア	データ
1			123450

(例: 総売上金額 123450円)

2 **売上額** を押す。

もう一度、**売上額** を押すと、コラムNoと共にコラム

別売上金額が表示されます。

コラム	ベ	ツ	クリア	データ
1	1			1230

(例: コラムNo. 1 コラム別売上金額 1230円)

3 **売上額** を押す。

売上額 を押すと、コラムNoが1つ進み、つぎのコ

ラムの売上金額が表示されます。

続けて **売上額** を押すごとに、コラムNoが順に進み、

そのコラムの売上金額が表示されます。

コラム	ベ	ツ	クリア	データ
2	2			2300

4 **終了** を押す。

待機状態に戻ります。

コマ	グループ	クリア	データ

補 足

1. 売上本数を確認するときは手順1で **売上数** を押して、手順2以降同様の手順で操作してください。

1. 4 専用キーの機能項目とデータ範囲

キー	内 容	リモコン部のデータ表示		クリアキー		
		項目	範囲	個別	一括	
選 択	キャッシュバックの 当たり確率の設定	30		0: キャッシュバック動作なし 1~100: 当たり確率 1/1~1/100		
	キャッシュバックの 当たり販売コラムの設定	31	1~n	0: 当たり販売しない 1: 当たり販売する		
			99	0: 全コラム当たり販売 対象外コラムに一括 設定する 1: 全コラム当たり販売 対象コラムに一括 設定する		
	プレミアムプレゼント機能の コラム設定	32	1~n	0: おまけ販売しない		
	プロモーション切り換えの 設定・確認	33		0: キャッシュバック 1: 当たり出力 (当たりメタル)		
	キャッシュバック金額設定	34		0, 10~990		
	つり銭合わせの設定	35	0 1~4 11~14	0 0~99枚 0~9999枚	○	○(99)
	つり銭枚数の設定	36	1~4 11~14	0~99枚 0~9999枚		
	つり銭モードの設定	37		0: つり銭合わせ機能 使用せず 1: 自動つり銭合わせ モード 2: 自動チューブ残量 モード		
	商品位置の設定・確認	51	1~n	選択ボタンを押して 設定		
	売切1本販売の設定・確認	53		0: しない 1: する		
	蛍光灯省エネモード の設定・確認	54		0: 蛍光灯自動点滅器・ タイマの片方がOFFの とき消灯 1: 蛍光灯自動点滅器・ タイマの両方がOFFの とき消灯 2: 蛍光灯自動点滅器が OFFのとき消灯 3: タイマ-OFFのとき消灯 4: 蛍光灯自動点滅器が ONのとき消灯 (暗くなったら消灯)		
	出荷時データセット	108				○(573)
	出荷時データへのプリセット	109				○(573)
通信速度設定	110		1~4			
偽造コイン対策	112	1~4	0~99			

2. 簡易操作のしかた

2. 5 単品テストをする

販売商品を単品でテスト販売します。




1 **単品テスト**
を押し。

コラム対応が設定されている選択ボタンの販売可能ランプが点灯します。




2 **選択ボタン**
を押し。

テスト販売をする選択ボタンを押すと、1個商品が販売されます。



3 **終了**
を押し。

待機状態に戻ります。




2. 6 補給数を一括クリアにする

商品を全コラム満杯まで補給したときや全コラムの補給数および残数をクリアするときに使います。




1 **補給数クリア**
を2秒以上押し続ける。

"ピッ"と音が鳴り、全コラムの補給数がクリアされ、リモコンの表示部にクリア完了を2秒間表示した後、待機状態に戻ります。



↓ 2秒間表示



1. 4 専用キーの機能項目とデータ範囲

キー	内 容	リモコン部のデータ表示		クリアキー	
		項目	データ・本・円・JFM	個別	一括
選 択	構造モードの設定	113			
	消音モードの設定・確認	114	0: しない 1: する		
	逆転ファン制御する/しないの設定	116	JFMグループ 0: しない 1: する		
	分割ラック対応の設定	117	0: しない 1: する		
	選択ボタン機能番号の設定	118	1~n		
	選択ボタンの運動設定	120	32グループ		
	コンプレッサ稼働時間の確認・クリア	121	0~999999時間		
	庫内ファン稼働時間の確認・クリア	122	0~999999時間		
	コインメックの投入/排出枚数の確認・クリア	123	0~999999枚		
	ビルバリの識別回数の確認・クリア	124	0~999999回		
	バンドメカ動作回数の確認・クリア	125	0~999999回		
	デジタル表示器のフォト感度の設定・確認	126	0, 1, 2		
	デジタル表示器のブザー音量の設定・確認	127	0, 1, 2		
	デジタル表示器のスクリーンセーバの設定・確認	128	0: しない, 1~4: パター		
テ ス ト	単品テスト (選択ボタン)	1	99	待機時間: 10秒	
	単品テスト (リモコン)		1~n	待機時間: 30秒	
	連続テスト (選択ボタン)	2	99	売切表示後3回販売で	
	連続テスト (リモコン)		1~n	停止	
	全列単品順送りテスト	3		全コラム各1回販売後終了	
	全列フリーバンド	4		0: 解除 1: フリーバンド	
	プリント機械No登録	20		0~999	
	カード・コイン同時使用切換	21		0: 同時使用しない 1: 同時使用可能	
	0円カード処理	22		0: 排出 1: 取込み	
	部署別IDカード発行年	23		0~99年	
	部署別IDカード発行月			1~12月	
	テストIDカード登録	24	1~10	101~110	
	無効部署別IDカード登録	25	1~30	1~30 (30以上はメカ独自)	
	2本売防止SWの設定	51	1~n	0~8	
	取出口の設定	52	1~n	0~8	
	コンプレッサ強制運転	103		0: しない 1: する	
	コンデンサファン強制運転	104		0: しない 1: する	
	庫内ファン強制運転	105		0: しない 1: する	
電磁バルブ強制運転	106		0: しない 1: する		
ヒータ強制運転	107		0: しない 1: する		
高速連続テスト	108				

2. 4 連続販売テストをする(連続テスト/高速連続テスト)




選択ボタンを押して商品が連続で正常に販売されるかテストします。商品の販売間隔はつぎの2通りがありますので、どちらかを選んでください。

連続販売テスト.....1.5秒間に1本の間隔で販売されます。
高速連続販売テスト...0.3秒間に1本の間隔で販売されます。


1 連続テスト
○ を押す。

リモコンの表示部に「レンゾ クハンパ イテスト」が表示されます。




2 選択ボタン
● を押す。

販売したいコラムの選択ボタンを押します。このとき、複数の選択ボタンを指定できます。押した選択ボタンの販売可能ランプが点灯し、最初に販売されるコラムNoがリモコンの表示部に表示されます。コラムNoは小さい数字から順に表示されます。販売可能ランプが点灯している選択ボタンを再び押すとランプが消灯し、連続販売テストモードが解除されます。

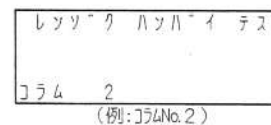


3 スタート
○ を押す。

表示しているコラムの連続販売を開始します。

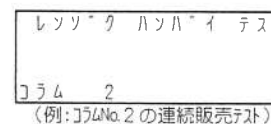

4 ストップ
○ を押す。


テスト販売を停止します。もう一度 ○ を押すと販売を再開します。テスト販売が終了するとつぎのコラムNoが表示されます。



スタート
○ を押すと販売を開始します。

5 終了
○ を押す。

待機状態に戻ります。



補 足 高速連続テスト

- 手順1で ○ を押すと、高速連続販売テストモードになります。手順2以降同様の操作をおこなってください。
- 連続販売テスト、高速連続販売テストの操作は、販売商品の入れ替えをするときなどにお使いください。
- 指定したコラムの販売テストが全て完了すると、自動的に販売テストモードを終了し、待機状態に戻ります。

2.3 選択ボタンとコラムの対応を確認する



コラムと対応設定されている選択ボタンを確認します。
確認のしかたは ①選択ボタン操作, ②リモコン操作の2通りがあります。

1 コラム確認

を押す。



リモコンの表示部に「コラム ---」が表示されます。



2 選択ボタンを押して確認する。

を押す。


確認する選択ボタンを押すと、販売可能ランプが点滅し、設定されているコラムNoがリモコンの表示部とデジタル表示器に表示されます。
続けて確認する選択ボタンを押します。未設定の場合は、リモコンの表示部とデジタル表示器に「---」が表示されます。

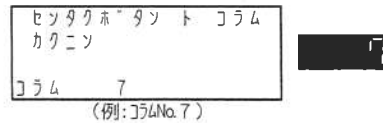

リモコンを操作して確認する。

(アップ) (ダウン) を押す。


確認するコラムNoが表示されるまでキーを押します。
そのコラムNoに設定されている選択ボタンの販売可能ランプが点滅します。



3 終了

を押す。

待機状態に戻ります。



1.4 専用キーの機能項目とデータ範囲

キー	内 容	リモコン部のデータ表示			クリアキー	
		項目	コラム・グループ	データ・本・円・コラム	個別	一括
故 障	現在の故障	1				○
	過去の故障	2				○
	販売履歴の確認	3	1~10	10件		
設 定	ICボタンの初期設定	0				
	ICボタンの設定確認	1				
	ICボタンの交換設定	2				

2 簡易操作のしかた

2.1 売上データを確認する



前回クリア後からのつぎの売上データを確認します。
確認のしかたは ①選択ボタン操作、②リモコン操作の2通りがあります。

- ・総売上金額
- ・総売上本数
- ・コラム別売上金額
- ・コラム別売上本数

売上データのクリア操作をしない限り、データは続けて加算されます。

1 売上額




モニターランプが点灯し、リモコンの表示部に期間売上金額（総売上金額）が表示されます。

コラムウェイ クリアケ
01- 9- 1 カラ
01-10-25 マテ
123450 円

(例: '01年9月1日から同年10月25日)までの合計売上金額123450円)

2 選択ボタンを押して確認する。



確認するコラムに対応する選択ボタンを押すと、販売可能ランプが点灯し、そのコラムの売上金額が表示されま
ず。続けて確認する選択ボタンを押すと、対応するコ
ラムの売上金額が表示されます。

リモコンを操作して確認する。



確認するコラムNo.がリモコンの表示部に表示されるまで
キーを押します。コラムNo.とそのコラムの売上金額が表
示されます。

コラムベツ クリアケ
コラム 5 1230 円

(例:コラムNo.5のコラム別売上 1230円)

3 終了



待機状態に戻ります。

カンイ ソウサ モート

補足

1. 売上本数を確認するときは手順1で を押して、手順2以降同様の手順で操作してください。

2.2 選択ボタンとコラムの対応を設定する



選択ボタンとコラムの対応を設定または変更します。

1 コラム設定



リモコンの表示部とデジタル表示器にコラムNo.1が
表示されます。このコラムに設定された選択ボタ
ンの販売可能ランプが点灯します。

センタクホータント コラム
セツテイ
コラム 1


2 アップ (ダウン)



変更するコラムNo.が表示されるまでキーを押します。
このとき、設定された選択ボタンの販売可能ランプ
が点灯します。

センタクホータント コラム
セツテイ
コラム 5
(例:コラムNo.5)

3 設定を解除する。



点灯している選択ボタンを押すと、押したボタンの
売切ランプが点滅し、設定が解除（設定なし）され
ます。

センタクホータント コラム
セツテイ
コラム 6
(例:コラムNo.6を解除)

他のコラムに設定する、未設定の選択ボタンのコ
ラムを設定する。

コラムNo.を合わせた後、設定する選択ボタンを押し
ます。選択ボタンの販売可能ランプが点灯し、設定
が確定します。

センタクホータント コラム
セツテイ
コラム 6
(例:コラムNo.6に設定)

4 終了



待機状態に戻ります。

カンイ ソウサ モート