

## はじめに

このたびは富士電機自動販売機をお買いあげいただきありがとうございました。  
お求めの自動販売機を正しく使っていただくために、ご使用前に本書をよく  
お読みください。なお、お読みになったあとは、必ず保存してください。  
自動販売機の正しい製品知識と取扱により、未永くご愛用いただきますようお  
願い申し上げます。

## 本機の概要と特長

設定項目及び標準データ，コラムNo.は各機種間で多少異なります。詳細な内容  
につきましては，各機種 of 技術マニュアルをご覧ください。

TPK Vending Corporation Co., Ltd.

# も く じ

## 1. リモコン

- 1.1 リモコンの外観 ..... 1 - 1
- 1.2 簡易操作と標準操作 ..... 1 - 1

## 2. 簡易操作

- 2.1 リモコンの機能 ..... 2 - 1
- 2.2 リモコンの外観 ..... 2 - 2
- 2.3 リモコンの基本操作 ..... 2 - 2
- 2.4 操作項目一覧 ..... 2 - 3

## 3. 簡易操作手順

- 3.1 待機表示 ..... 3 - 1
- 3.2 売上額
  - (1) 期間売上額の確認 ..... 3 - 2
  - (2) コラム別売上額の確認 ..... 3 - 2  
(選択ボタン)
  - (3) コラム別売上額の確認 ..... 3 - 3  
(アップ・ダウンキー)
- 3.3 売上数
  - (1) 期間売上数の確認 ..... 3 - 4
  - (2) コラム別売上数の確認 ..... 3 - 4  
(選択ボタン)
  - (3) コラム別売上数の確認 ..... 3 - 5  
(アップ・ダウンキー)
  - (4) 価格別売上数の確認 ..... 3 - 6  
(アップ・ダウンキー)
- 3.4 コラム確認
  - (1) 選択ボタンとコラムの対応確認 ... 3 - 7  
(選択ボタン)
  - (2) 選択ボタンとコラムの対応確認 ... 3 - 7  
(アップ・ダウンキー)
- 3.5 コラム設定
  - (1) 選択ボタンとコラムの対応設定 ... 3 - 8
- 3.6 テスト
  - (1) 連続販売テスト ..... 3 - 9
  - (2) 高速連続販売テスト ..... 3 - 10
  - (3) 単品テスト ..... 3 - 11
- 3.7 補給数クリア ..... 3 - 12

## 4. 標準操作

- 4.1 リモコンの機能 ..... 4 - 1
- 4.2 リモコンの外観 ..... 4 - 3
- 4.3 リモコンの基本操作 ..... 4 - 4
- 4.4 操作項目一覧 ..... 4 - 10

## 5. 標準操作手順

### 5.1 売上額

- (1) 期間売上額の確認方法 ..... 5 - 1
- (2) 期間売上額のクリア方法 ..... 5 - 1
- (3) コラム別売上額の確認方法 ..... 5 - 2
- (4) コラム別売上額のクリア方法 ..... 5 - 3
- (5) コラム別売上額の  
一括クリア方法 ..... 5 - 4
- (6) グループ別売上額の確認方法 ..... 5 - 5
- (7) グループ別売上額のクリア方法 ... 5 - 6
- (8) グループ別売上額の  
一括クリア方法 ..... 5 - 7
- (9) トータル(累計)売上額の  
確認方法 ..... 5 - 8
- (10) トータル(累計)売上額の  
クリア方法 ..... 5 - 9
- (11) キャッシュバック当たり  
合計金額の確認方法 ..... 5 - 10
- (12) キャッシュバック当たり  
合計金額のクリア方法 ..... 5 - 10
- (13) 割引合計金額の確認方法 ..... 5 - 11
- (14) 割引合計金額のクリア方法 ..... 5 - 11
- (15) フリーバンド合計金額の  
確認方法 ..... 5 - 12
- (16) フリーバンド合計金額の  
クリア方法 ..... 5 - 12
- (17) 予約トータル売上額の  
確認方法 ..... 5 - 13
- (18) 予約トータル売上額の  
クリア方法 ..... 5 - 13
- (19) 予約コラム別売上額の  
確認方法 ..... 5 - 14
- (20) 予約コラム別売上額の  
クリア方法 ..... 5 - 15
- (21) 予約コラム別売上額の  
一括クリア方法 ..... 5 - 16
- (22) 現金トータル売上額の  
確認方法 ..... 5 - 17
- (23) 現金トータル売上額の  
クリア方法 ..... 5 - 18
- (24) 現金以外トータル売上額の  
確認方法 ..... 5 - 19
- (25) 現金以外トータル売上額の  
クリア方法 ..... 5 - 20

### 5.2 売上数

- (1) 期間売上数の確認方法 ..... 5 - 21
- (2) 期間売上数のクリア方法 ..... 5 - 21
- (3) コラム別売上数の確認方法 ..... 5 - 22
- (4) コラム別売上数のクリア方法 ..... 5 - 23
- (5) コラム別売上数の  
一括クリア方法 ..... 5 - 24

## 5.2 売上数

- (6) グループ別売上数の確認方法 ..... 5 - 25
- (7) グループ別売上数のクリア方法 ... 5 - 26
- (8) グループ別売上数の  
一括クリア方法 ..... 5 - 27
- (9) トータル(累計)売上数の  
確認方法 ..... 5 - 28
- (10) トータル(累計)売上数の  
クリア方法 ..... 5 - 29
- (11) キャッシュバック当たり  
合計数の確認方法 ..... 5 - 30
- (12) キャッシュバック当たり  
合計数のクリア方法 ..... 5 - 30
- (13) 割引合計回数確認方法 ..... 5 - 31
- (14) 割引合計回数クリア方法 ..... 5 - 31
- (15) フリーバンド合計数の確認方法 ... 5 - 32
- (16) フリーバンド合計数の  
クリア方法 ..... 5 - 32
- (17) 予約トータル売上数の確認方法 ... 5 - 33
- (18) 予約トータル売上数の  
クリア方法 ..... 5 - 33
- (19) 予約コラム別売上数の確認方法 ... 5 - 34
- (20) 予約コラム別売上数の  
クリア方法 ..... 5 - 35
- (21) 予約コラム別売上数の  
一括クリア方法 ..... 5 - 36
- (22) 現金トータル売上数の確認方法 ... 5 - 37
- (23) 現金トータル売上数の  
クリア方法 ..... 5 - 38
- (24) 現金以外トータル売上数の  
確認方法 ..... 5 - 39
- (25) 現金以外トータル売上数の  
クリア方法 ..... 5 - 40
- (26) ポイント期間合計数の確認方法 ... 5 - 41
- (27) ポイント期間合計数の  
クリア方法 ..... 5 - 41
- (28) ポイント累計合計数の確認方法 ... 5 - 42
- (29) ポイントカード発行枚数の  
確認方法 ..... 5 - 43
- (30) ポイントカード発行枚数の  
クリア方法 ..... 5 - 43
- (31) 減算ポイント期間合計数の  
確認方法 ..... 5 - 44
- (32) 減算ポイント期間合計数の  
クリア方法 ..... 5 - 44
- (33) 減算ポイント累計合計数の  
確認方法 ..... 5 - 45
- (34) プライスカウンタ種別の  
設定方法 ..... 5 - 46
- (35) 価格固定のプライスカウンタの  
設定方法 ..... 5 - 47

## 5.3 補給数

- (1) コラム別補給数の確認方法 ..... 5 - 49
- (2) コラム別補給数のクリア方法 ..... 5 - 50
- (3) コラム別補給数の  
一括クリア方法 ..... 5 - 51
- (4) コラム別残数の確認方法 ..... 5 - 52
- (5) コラム別残数のプリセット方法 ... 5 - 53
- (6) コラム別残数の一括クリア方法 ... 5 - 54
- (7) コラム別満杯収容数の設定方法 ... 5 - 55
- (8) 金額表示器への表示設定方法 ..... 5 - 56
- (9) コラム別加温可能日数の  
設定方法 ..... 5 - 57
- (10) 全コラム同一加温可能日数  
の設定方法 ..... 5 - 58
- (11) 販売停止モードの設定方法 ..... 5 - 60
- (12) プリンタ商品名の登録 ..... 5 - 61
- (13) 商品未搬出回数表示項目の  
設定・確認 ..... 5 - 63

## 5.4 価格

- (1) コラム別価格の設定方法 ..... 5 - 64
- (2) 全コラム同一価格の設定方法 ..... 5 - 65
- (3) カード割引額の設定方法 ..... 5 - 66
- (4) コラム別カード価格の  
設定方法 ..... 5 - 67
- (5) 全コラム同一カード価格の  
設定方法 ..... 5 - 68
- (6) インベントリ禁止時間帯の  
設定・確認 ..... 5 - 70
- (7) 蛍光灯球切れ確認の設定・確認 ..... 5 - 71

## 5.5 タイマー

- (1) 現在時刻の設定方法 ..... 5 - 72
- (2) 現在月日の設定方法 ..... 5 - 73
- (3) 現在年の設定方法 ..... 5 - 74
- (4) 蛍光灯節電時刻の設定方法 ..... 5 - 75
- (5) 冷却機節電時刻の設定方法 ..... 5 - 76
- (6) 加温節電時刻の設定方法 ..... 5 - 77
- (7) 庫内ファンモータ遅延時間の  
設定方法 ..... 5 - 78
- (8) 蛍光灯年間カレンダーの  
設定方法 ..... 5 - 79
- (9) 販売時間帯の設定方法 ..... 5 - 80
- (10) 設置時販売休止時間の設定方法 ... 5 - 82
- (11) 予約集計の開始・終了年月日の  
設定方法 ..... 5 - 83
- (12) コラム別販売休止の設定方法 ..... 5 - 86
- (13) 蛍光灯消灯条件の確認 ..... 5 - 88
- (14) スクールタイマーの設定 ..... 5 - 89
- (15) プロモーション期間の  
設定・確認方法 ..... 5 - 92

## 5.5 タイマー

- (16) プロモーション時間の  
設定・確認方法 .....5 - 94
- (17) プロモーション有効曜日の  
設定・確認方法 .....5 - 95
- (18) ポイントアップ期間の  
設定・確認方法 .....5 - 96
- (19) ポイントアップ時間の  
設定・確認方法 .....5 - 98
- (20) ポイントアップ有効曜日の  
設定・確認方法 .....5 - 99
- (21) ビルバリデータ停止時刻の  
設定方法 .....5 - 100
- (22) 省エネ(節電)モードの設定方法 ... 5 - 101
- (23) 調光時間の設定 ..... 5 - 102
- (24) C H予約設定方法 ..... 5 - 103
- (25) 待機ゾーン販売休止時間の  
設定方法 .....5 - 105
- (26) H/C 切換時販売休止時間の  
設定方法 .....5 - 106
- (27) 選択ボタンイルミネーション  
動作時間の設定方法 ..... 5 - 107
- (28) 選択ボタンイルミネーション  
表示速度の設定方法 ..... 5 - 108

## 5.6 選択

- (1) グループ集計の設定方法 ..... 5 - 109
- (2) グループ集計の一括クリア方法 ... 5 - 111
- (3) 交互販売の設定方法 ..... 5 - 112
- (4) 交互販売の設定の  
一括クリア方法 .....5 - 114
- (5) 割引販売対象本数の設定方法 ..... 5 - 115
- (6) 割引販売対象コラムの設定方法 ... 5 - 116
- (7) 割引販売割引金額の設定方法 ..... 5 - 117
- (8) まとめ買い本数の設定方法 ..... 5 - 118
- (9) つり銭自動返却時間の設定方法 ... 5 - 119
- (10) - コラムと選択ボタンの  
設定方法 .....5 - 120
- (10) - コラムと選択ボタンの  
確認方法 .....5 - 123
- (11) 一括モードの設定・確認方法 ..... 5 - 125
- (12) 冷却温度の設定・確認方法 ..... 5 - 126
- (13) 加温温度の設定・確認方法 ..... 5 - 127
- (14) 商品温度管理の設定・確認方法 ... 5 - 128
- (15) コラム別ポイント数の  
設定・確認方法 ... 5 - 129
- (16) コラム別商品払出しポイント数  
の設定・確認方法 .....5 - 130
- (17) 全コラム同一払出しポイント数  
の設定・確認方法 .....5 - 131

## 5.6 選択

- (18) 加算ポイントアップ数の  
設定方法 .....5 - 132
- (19) ポイントアップ当たり確率の  
設定方法 .....5 - 133
- (20) キャッシュバックの  
当たり確率の設定方法 .....5 - 134
- (21) キャッシュバックの当たり  
販売コラムのコラム別設定方法 ... 5 - 135
- (22) キャッシュバックの当たり  
販売対象コラム一括設定・確認 ... 5 - 136
- (23) プレミアムプレゼント機能の  
コラム設定 .....5 - 138
- (24) プロモーション切り換えの  
設定・確認方法 .....5 - 139
- (25) キャッシュバック金額設定 ..... 5 - 140
- (26) つり銭合わせの設定方法 ..... 5 - 141
- (27) つり銭合わせのクリア方法 ..... 5 - 143
- (28) つり銭合わせ設定の  
一括クリア方法 .....5 - 144
- (29) つり銭枚数の設定方法 ..... 5 - 146
- (30) つり銭モードの設定方法 ..... 5 - 148
- (31) - 商品位置の設定・確認方法 .....5 - 149
- (31) - 商品位置の設定・確認方法 .....5 - 152
- (32) 売切 1 本販売の設定・確認方法 ... 5 - 155
- (33) 蛍光灯省エネモードの設定方法 ... 5 - 156
- (34) 出荷時データセット方法 ..... 5 - 157
- (35) 出荷時データへの  
プリセット方法 .....5 - 158
- (36) 通信速度の設定方法 ..... 5 - 159
- (37) 偽造コイン対策の  
設定・確認方法 .....5 - 160
- (38) 構造モードの設定方法 ..... 5 - 162
- (39) 消音モードの設定・確認方法 ..... 5 - 163
- (40) 逆転ファン制御する/しないの  
設定方法 .....5 - 164
- (41) 分割コラム対応の設定方法 ..... 5 - 165
- (42) 選択ボタンイルミネーション  
番号の設定方法 .....5 - 167

## 5.7 テスト

- (1) 単品テストの操作方法  
(選択ボタンによる販売) .....5 - 169
- (2) 単品テストの操作方法  
(リモコンによる販売) .....5 - 170
- (3) 連続テストの操作方法  
(選択ボタンによる連続販売) .....5 - 171
- (4) 連続テストの操作方法  
(リモコンによる連続販売) .....5 - 172

## 5.7 テスト

- (5) 全列単品順送りテストの操作方法  
( 選択ボタンによる操作 ) .....5 - 173
- (6) 全列単品順送りテストの操作方法  
( リモコンによる操作 ) .....5 - 173
- (7) 全列フリーベンドの設定方法 ..... 5 - 174
- (8) プリント機械 登録の設定方法 ... 5 - 175
- (9) カード・コイン同時使用切換の  
設定方法 .....5 - 176
- (10) 0円カード処理の設定方法 ..... 5 - 177
- (11) 部署別 I Dカード発行年月日の  
設定方法 .....5 - 178
- (12) テスト I Dカード登録の  
設定方法 .....5 - 180
- (13) 無効部署別 I Dカード登録の  
操作方法 .....5 - 182
- (14) 2本売防止 S Wの設定方法 ..... 5 - 183
- (15) 取出口の設定方法 ..... 5 - 184
- (16) コンプレッサ強制運転 ..... 5 - 185
- (17) コンデンサファン強制運転 ..... 5 - 187
- (18) 庫内ファン強制運転 ..... 5 - 189
- (19) 電磁バルブ強制運転 ..... 5 - 191
- (20) ヒータ強制運転 ..... 5 - 193
- (21) 高速連続テスト(Aメック対応) ... 5 - 195

## 5.8 故障

- (1) 現在の故障の確認方法 ..... 5 - 196
- (2) 現在の故障のクリア方法 ..... 5 - 197
- (3) 過去の故障の確認方法 ..... 5 - 198
- (4) 過去の故障のクリア方法 ..... 5 - 199
- (5) 販売履歴の確認方法 ..... 5 - 200

## 5.9 特殊

- (1) I C ボタンの初期設定 ..... 5 - 202
- (2) I C ボタンの設定確認 ..... 5 - 204
- (3) I C ボタンの交換設定 ..... 5 - 205

## 6. 売上データのカウンタ及びクリア条件

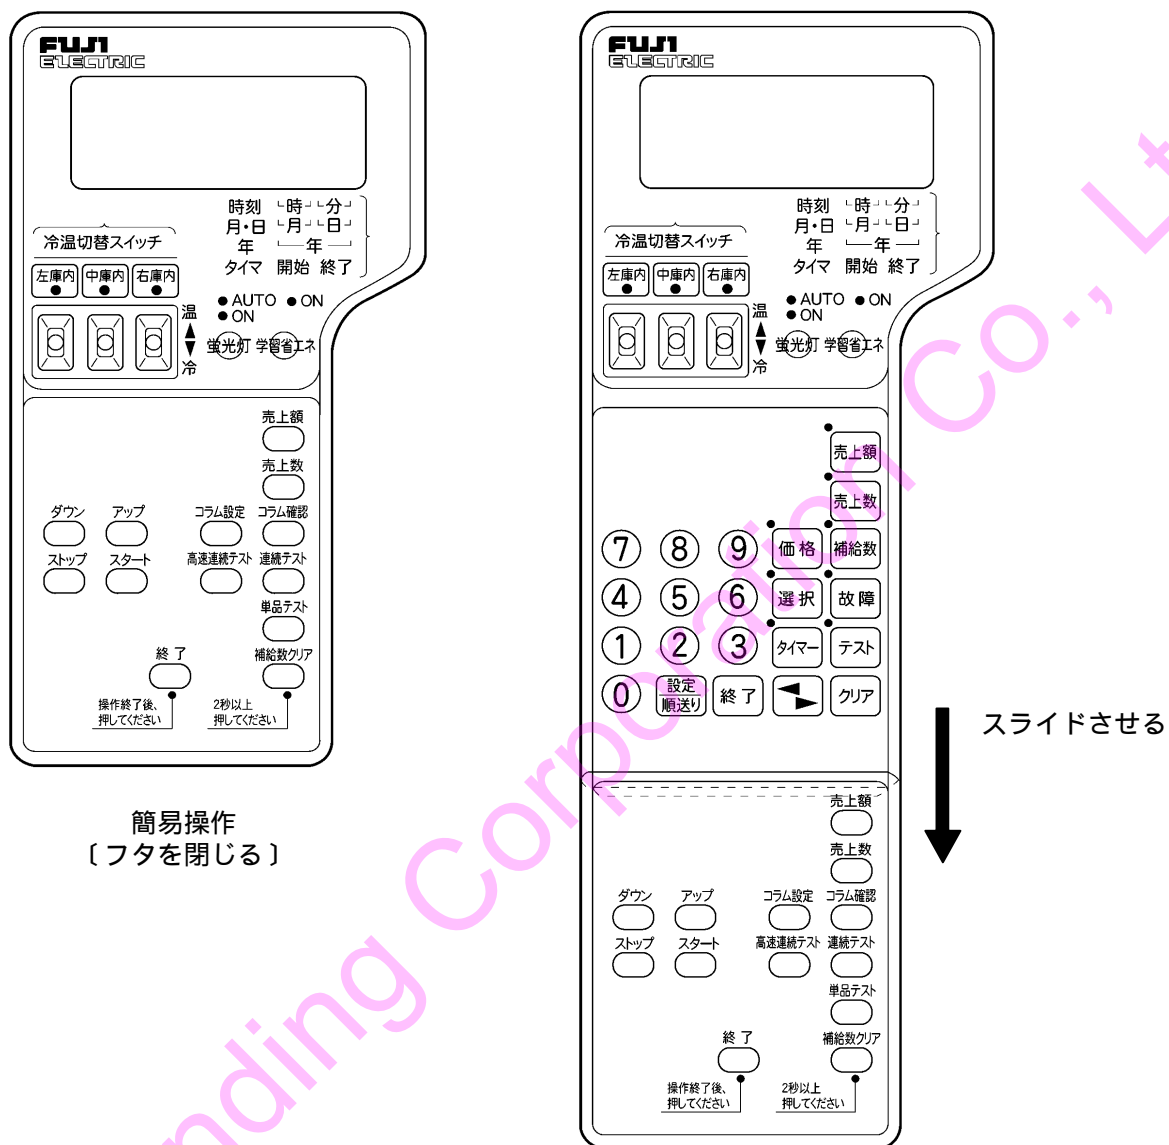
- 6.1 カウンタ条件 ..... 6 - 1
- 6.2 クリア条件 ..... 6 - 2

## 7. 故障コードとその内容

- 7.1 故障コード一覧表 ..... 7 - 1

# 1. リモコン

## 1.1 リモコンの外観



## 1.2 簡易操作と標準操作

リモコンの操作を始める前に、次項をご一読ください。

### (1) 簡易操作と標準操作

本リモコンでは標準操作の他に、おもに外扉前面の選択ボタンを使用して、簡単に確認・クリア・設定操作及び、テスト販売の行える簡易操作が出来ます。

### (2) 切替方法

簡易操作と標準操作は、リモコンのフタの開閉で行います。

簡易操作は、リモコンのフタを閉じた状態で操作します。

標準操作は、リモコンのフタを開けた状態で操作します。

標準操作で操作が終了したら、フタを閉じて収納ケースに入れてください。

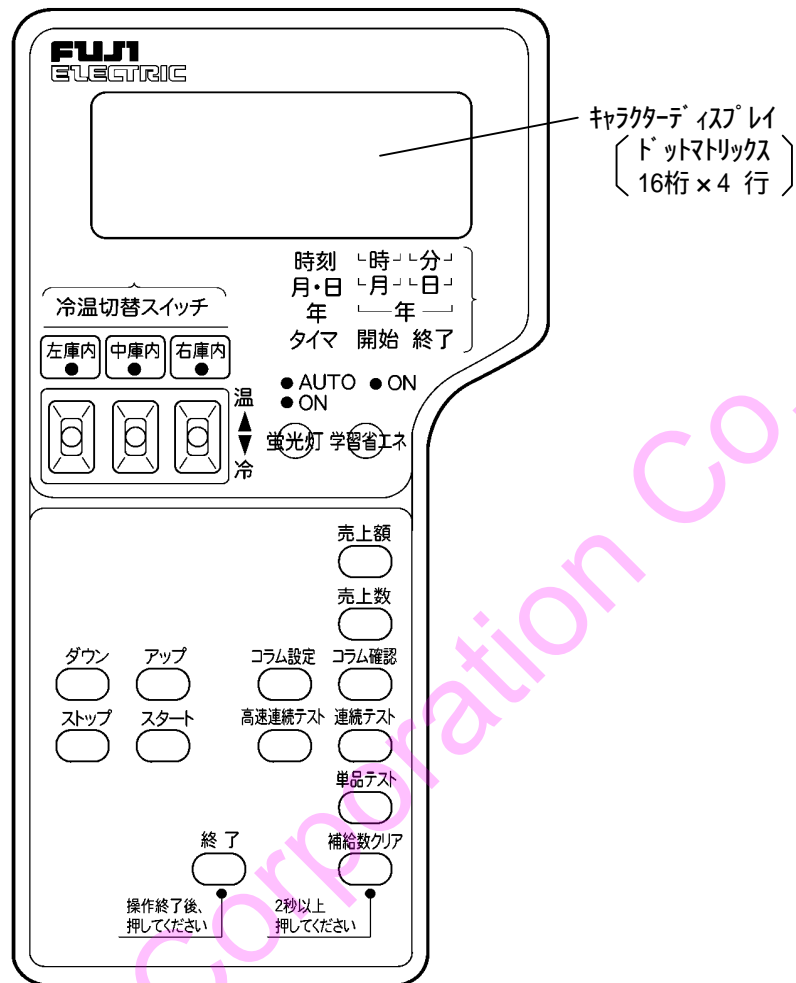
## 2. 簡易操作

### 2.1 リモコンの機能

	キーの種類	キーの呼び方	内 容
専 用 キ ー	売上額 	売上額キー	・期間売上額，コラム別売上額を確認するときに使用します。
	売上数 	売上数キー	・期間売上数，コラム別売上数，価格別売上数を確認するときに使用します。
	コラム確認 	コラム 確認キー	・選択ボタンとコラムの対応を確認するときに使用します。
	コラム設定 	コラム 設定キー	・選択ボタンとコラムの対応を設定または変更するときに使用します。
	単品テスト 	単品テスト キー	・選択ボタンを押し1本ずつ搬出するときに使用します。
	連続テスト 	連続テスト キー	・商品を連続して搬出するときに使用します。 (約1.5秒間隔で搬出)
	高速連続テスト 	高速連続 テストキー	・商品を高速で連続して搬出するときに使用します。 (約0.3秒間隔で搬出)
制 御 キ ー	アップ 	アップキー	・売上額，売上数，コラム確認，コラム設定においてコラムNo.を次に進めるときに使用します。
	ダウン 	ダウンキー	・売上額，売上数，コラム確認，コラム設定においてコラムNo.を前に戻すときに使用します。
	スタート 	スタートキー	・連続テスト，及び高速連続テストのとき搬出を開始するとき使用します。
	ストップ 	ストップキー	・連続テスト，及び高速連続テストのとき搬出を一時停止するとき使用します。
	補給数クリア 	補給数 クリアキー	・商品を全コラム満杯まで補給したとき，全コラムの補給数・残数を一括してクリアするのに使用します。
	終了 	終了キー	・リモコン操作を終了するときに使用します。



## 2.2 リモコンの外観



## 2.3 リモコンの基本操作

簡易リモコン操作中に標準操作モードに切替えた場合（その逆の場合も），リモコン操作から自動的に待機状態に戻ります。

簡易リモコン操作中，キーを押すとブザーが鳴ります。但し補給数クリアキーを押した時は2秒以上押し有効となった時点で鳴ります。

専用キーを押すと動作中モニターが点灯し，終了キーを押すことにより動作中モニターが消灯して待機状態に戻ります。

簡易リモコン操作中に，キー又は，選択ボタンを30秒以上押さないと自動的に待機状態に戻ります。但し，連続テスト，高速連続テストは，3分以上押さない場合待機状態に戻ります。

アップ，ダウン・キーを押してコラムを移動した時，最大コラムを超えると次の表示例のようになります。

（表示例）16セレの機械の場合

（アップ）キー： 14 ⇨ 15 ⇨ 16 ⇨ 「--」 ⇨ 1 ⇨ 2 ⇨ 3  
 （ダウン）キー： 3 ⇨ 2 ⇨ 1 ⇨ 「--」 ⇨ 16 ⇨ 15 ⇨ 14

## 2.4 操作項目一覧

キ	-	内 容	リモコン部のデータ表示		金額表示部の データ表示	参照 ページ
			コラム グループ	範 囲		
売上額 		期間売上額の確認		0 ~ 999,999円	0 ~ 999,999円	3-2
		コラム別売上額の確認(選択ボタン)	1 ~ n	0 ~ 999,999円	0 ~ 999,999円	3-2
		コラム別売上額の確認(アップ,ダウンキー)	1 ~ n	0 ~ 999,999円	0 ~ 999,999円	3-3
売上数 		期間売上数の確認		0 ~ 999,999本	0 ~ 999,999本	3-4
		コラム別売上数の確認(選択ボタン)	1 ~ n	0 ~ 9,999本	0 ~ 9,999本	3-4
		コラム別売上数の確認(アップ,ダウンキー)	1 ~ n	0 ~ 9,999本	0 ~ 9,999本	3-5
		価格別売上数 / 累計売上数の確認 (アップ,ダウンキー)	1 ~ n	0 ~ 9,999本	0 ~ 9,999本	3-6
コラム確認 		選択ボタンとコラム対応の確認 (選択ボタン)	1 ~ n		1 ~ n (コラム)	3-7
		選択ボタンとコラム対応の確認 (アップ,ダウンキー)	1 ~ n		1 ~ n (コラム)	3-7
コラム設定 		選択ボタンとコラム対応の設定	1 ~ n		1 ~ n (コラム)	3-8
連続テスト 		連続テスト(約 1 . 5 秒 / 1 本)	1 ~ n		1 ~ n (コラム)	3-9
高速連続テスト 		高速連続テスト(約 0 . 3 秒 / 1 本)	1 ~ n		1 ~ n (コラム)	3-10
単品テスト 		単品テスト		一回動作終了後 10秒間有効		3-11
補給数クリア 		補給数, 残数の一括クリア ( 2 秒押しで有効)				3-12





# 3 . 簡易操作手順

## 3 . 1 待機表示









操作 手順	キーの押し方	表 示 内 容	説 明
		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;">                     カンイ ソウサ モード                 </div>	
		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;">                     デ ソゲ ソラ オフ / オン                      シテクダ サイ                      E コード                     <div style="display: flex; justify-content: space-between; width: 100%;"> <span>点滅</span> <span>点滅</span> </div> </div>	故障有り時表示 発生した故障が電源OFF / ONにて解除 される場合
		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;">                     コード バ ソゴ ウラ                      ゴ レソラククダ サイ                      E コード                     <div style="display: flex; justify-content: space-between; width: 100%;"> <span>点滅</span> <span>点滅</span> </div> </div>	故障有り時表示 発生した故障が電源OFF / ONにて解除 されない場合

## 3.2 売上額

## (1) 期間売上額の確認






操作手順	キーの押し方	表示内容	説明
1	売上額 	ゴウケイ ウリアゲ 99 - 5 - 13 カラ 99 - 12 - 31 マデ 123450円	 キーを押すと期間合計売上額を表示します。 例) 99- 5-13 ~ 99-12-31 まで 123450円
2	終了 	カンイ ソウサ モード	 キーを押すと、待機状態に戻ります。

## (2) コラム別売上額の確認(選択ボタン)

操作手順	キーの押し方	表示内容	説明
1	売上額 	ゴウケイ ウリアゲ 99 - 5 - 13 カラ 99 - 12 - 31 マデ 123450円	 キーを押すと期間合計売上額を表示します。 例) 99- 5-13 ~ 99-12-31 まで 123450円
2	選択ボタン 	コラムベツ ウリアゲ コラム 5 1230円	選択ボタンを押すと押された選択ボタンのコラム別売上額を表示します。 例) 5コラム 1230円 選択ボタンの状態: 販売可点灯
3	選択ボタン 	コラムベツ ウリアゲ コラム 6 110円	選択ボタンを押すと押された選択ボタンのコラム別売上額を表示します。 例) 6コラム 110円 選択ボタンの状態: 販売可点灯
4	ダウン 	コラムベツ ウリアゲ コラム 5 1230円	 キーにてコラム が1つ戻ります。 例) 5コラム 1230円 選択ボタンの状態: 販売可点灯
5	終了 	カンイ ソウサ モード	 キーを押すと、待機状態に戻ります。



## 3.2 売上額

## (3) コラム別売上額の確認(アップ・ダウンキー)






操作手順	キーの押し方	表示内容	説明
1	売上額 	ゴウケイ ウリアゲ 99 - 5 - 13 カラ 99 - 12 - 31 マデ 1 2 3 4 5 0 円	(売上額) キーを押すと期間合計売上額を表示します。 例) 99- 5-13 ~ 99-12-31 まで 123450円
2	アップ 	コラムベツ ウリアゲ コラム 1 4 5 6 0 円	(アップ) キーを押すと 1コラムのコラム別売上額を表示します。 例) 1コラム 4560円 選択ボタンの販売可点灯
3	アップ 	コラムベツ ウリアゲ コラム 2 1 1 0 円	もう1度 (アップ) キーを押すと 2コラムのコラム別売上額を表示します。 例) 2コラム 110円 選択ボタンの販売可点灯
4	ダウン 	コラムベツ ウリアゲ コラム 1 4 5 6 0 円	(ダウン) キーにてコラム が1つ戻ります。 例) 1コラム 4560円 選択ボタンの販売可点灯
5	終了 	カンイ ソウサ モード	(終了) キーを押すと、待機状態に戻ります。
(1)	売上額 	ゴウケイ ウリアゲ 99 - 5 - 13 カラ 99 - 12 - 31 マデ 1 2 3 4 5 0 円	(売上額) キーを押すと期間合計売上額を表示します。
(2)の1	アップ 	コラムベツ ウリアゲ コラム 1 4 5 6 0 円	(アップ) キーを押すと 1コラムのコラム別売上額を表示します。 例) 1コラム 4560円 選択ボタンの販売可点灯
(2)の2 (2回押し)	ダウン 	コラムベツ ウリアゲ コラム n 5 6 0 円	(ダウン) キーを押すと最大コラム (n) のコラム別売上額を表示します。 例) nコラム 560円 選択ボタンの販売可点灯

## 3.3 売上数

## (1) 期間売上数の確認







操作手順	キーの押し方	表示内容	説明
1	売上数 	ゴウケイ ウリアゲ 99 - 5 - 13 カラ 99 - 12 - 31 マデ 1 2 3 4 5 0 ホン	<b>売上数</b> キーを押すと期間合計売上数を表示します。 例) 99- 5-13 ~ 99-12-31 まで 123450本
2	終了 	カンイ ソウサ モード	<b>終了</b> キーを押すと、待機状態に戻ります。

## (2) コラム別売上数の確認(選択ボタン)

操作手順	キーの押し方	表示内容	説明
1	売上数 	ゴウケイ ウリアゲ 99 - 5 - 13 カラ 99 - 12 - 31 マデ 1 2 3 4 5 0 ホン	<b>売上数</b> キーを押すと期間合計売上数を表示します。 例) 99- 5-13 ~ 99-12-31 まで 123450本
2	選択ボタン 	コラムベツ ウリアゲ コラム 5 1 2 3 0 ホン	選択ボタンを押すと押された選択ボタンのコラム別売上数を表示します。 例) 5コラム 1230本 選択ボタンの: 販売可点灯
3	選択ボタン 	コラムベツ ウリアゲ コラム 6 1 1 0 ホン	選択ボタンを押すと押された選択ボタンのコラム別売上数を表示します。 例) 6コラム 110本 選択ボタンの: 販売可点灯
4	ダウン 	コラムベツ ウリアゲ コラム 5 1 2 3 0 ホン	<b>ダウン</b> キーにてコラム が1つ戻ります。 例) 5コラム 1230本 選択ボタンの: 販売可点灯
5	終了 	カンイ ソウサ モード	<b>終了</b> キーを押すと、待機状態に戻ります。

## 3.3 売上数

## (3) コラム別売上数の確認(アップ・ダウンキー)

操作手順	キーの押し方	表示内容	説明
1	売上数 	ゴウケイ ウリアゲ 99 - 5 - 13 カラ 99 - 12 - 31 マデ 1 2 3 4 5 0 ホン	<b>(売上数)</b> キーを押すと期間合計売上数を表示します。 例) 99- 5-13 ~ 99-12-31 まで 123450本
2	アップ 	コラムベツ ウリアゲ コラム 1 4 5 6 0 ホン	<b>(アップ)</b> キーを押すと 1コラムのコラム別売上数を表示します。 例) 1コラム 4560本 選択ボタ: 販売可点灯
3	アップ 	コラムベツ ウリアゲ コラム 2 1 1 0 ホン	もう1度 <b>(アップ)</b> キーを押すと 2コラムのコラム別売上数を表示します。 例) 2コラム 110本 選択ボタ: 販売可点灯
4	ダウン 	コラムベツ ウリアゲ コラム 1 4 5 6 0 ホン	<b>(ダウン)</b> キーにてコラム が1つ戻ります。 例) 1コラム 4560本 選択ボタ: 販売可点灯
5	終了 	カンイ ソウサ モード	<b>(終了)</b> キーを押すと、待機状態に戻ります。
(1)	売上数 	ゴウケイ ウリアゲ 99 - 5 - 13 カラ 99 - 12 - 31 マデ 1 2 3 4 5 0 ホン	<b>(売上数)</b> キーを押すと期間合計売上数を表示します。
(2)の1	アップ 	コラムベツ ウリアゲ コラム 1 4 5 6 0 ホン	<b>(アップ)</b> キーを押すと 1コラムのコラム別売上数を表示します。 例) 1コラム 4560本 選択ボタ: 販売可点灯
(2)の2	ダウン  (2回押し)	コラムベツ ウリアゲ コラム n 5 6 0 ホン	<b>(ダウン)</b> キーを押すと最大コラム (n) のコラム別売上数を表示します。 例) nコラム 560本 選択ボタ: 販売可点灯

## 3.3 売上数

## (4) 価格別売上数 / 累計売上数の確認(アップ・ダウンキー)






操作手順	キーの押し方	表示内容	説明
1	売上数 	ゴウケイウリアゲ 99-7-13 カラ 99-10-31 マデ 123450本	 キーを押すと期間合計売上数を表示します。 例) 99-7-13 ~ 99-10-31 まで 123450本
2	売上数 	トータル(ルイケイ)ウリアゲ ホン 123450	 キーを押すとトータル(累計)売上数を表示します。 例) 123450本
3	アップ 	カカクベツウリアゲスウ 110円 ホン 123456	 キーを押すと価格別売上数を表示します。 例) 110円 123456本
4	アップ 	カカクベツウリアゲスウ 100円 ホン 3456	 キーを押すと次の価格の売上数を表示します。 例) 100円 3456本
5	アップ 	カカクベツウリアゲスウ 90円 ホン 1234	 キーを押すと次の価格の売上数を表示します。 例) 90円 1234本
6	アップ 	カカクベツウリアゲスウ 80円 ホン 234	 キーを押すと次の価格の売上数を表示します。 例) 80円 234本
7	アップ 	トータル(ルイケイ)ウリアゲ ホン 123450	指定された価格が終了した後に  キーを押すと操作手順1の表示へ戻ります。 例) 123450本
8	ダウン 	カカクベツウリアゲスウ 80円 ホン 234	 キーを押すと前の価格の売上数を表示します。 例) 80円 234本
9	終了 	カンイソウサモード	 キーを押すと、待機状態に戻ります。

・価格別売上数は高価格順に表示されます。









## 3.4 コラム確認

## (1) 選択ボタンとコラムの対応確認(選択ボタン)


















操作手順	キーの押し方	表示内容	説明
1	コラム確認 	センタクボ タン ト コラム カクニン コラム --	 キーを押すと、選択ボタンとコラム確認を表示します。
2	選択ボタン 	センタクボ タン ト コラム カクニン コラム 7	選択ボタンを押すと押された選択ボタンは販売可ランプが点滅します 例) 7コラム 選択ボタ: 販売可ランプ点滅 もし, 7コラムに2個以上の選択ボタンが設定されている時は, 設定されている全ての選択ボタンの販売可ランプが点滅します。
3	終了 	カンイ ソウサ モード	 キーを押すと、待機状態に戻ります。

## (2) 選択ボタンとコラムの対応確認(アップ・ダウンキー)

操作手順	キーの押し方	表示内容	説明
1	コラム確認 	センタクボ タン ト コラム カクニン コラム --	 キーを押すと、選択ボタンとコラム確認を表示します。
2	アップ 	センタクボ タン ト コラム カクニン コラム 1	 キーを押すと、1コラムに設定された選択ボタンの販売可ランプが点滅します。 例) 1コラム 選択ボタ: 販売可ランプ点滅 もし, 1コラムに2個以上の選択ボタンが設定されている時は, 設定されている全ての選択ボタンの販売可ランプが点滅します。
3	終了 	カンイ ソウサ モード	 キーを押すと、待機状態に戻ります。






## 3.5 コラム設定

## (1) 選択ボタンとコラムの対応設定

操作手順	キーの押し方	表示内容	説明
1	コラム設定 	センタクボ タン ト コラム セッテイ コラム 1	 キーを押すと、選択ボタンとコラム設定を表示します。
2	アップ 	センタクボ タン ト コラム セッテイ コラム 2	 キーを押すと、コラム を2にします。金額表示部にもコラム 2を表示します。
3	選択ボタン 	センタクボ タン ト コラム セッテイ コラム 2	2コラムに設定されている選択ボタンは販売可能ランプが点灯します。  : 点灯
4	アップ  + 選択ボタン 	センタクボ タン ト コラム セッテイ コラム 3	 キーを押してコラム を3にします。金額表示部にもコラム の3を表示します。 3コラムに設定されている選択ボタンを設定解除するとき  押す  : 設定解除 点灯 点滅 他のコラムに既に設定されている選択ボタンを 3コラムに設定するとき  押す  : 設定変更 未設定の選択ボタンを 3コラムに設定するとき  押す  : 新たに設定 点滅
5	終了 	カンイ ソウサ モード	 キーを押すと、待機状態に戻ります。


















## 3.6 テスト

## (2) 連続販売テスト

操作手順	キーの押し方	表示内容	説明
1	連続テスト 	レンズ ク ハンパ イ テスト	 キーを押すと、連続販売テストを表示します。
2	選択ボタン   	レンズ ク ハンパ イ テスト コラム 2	選択ボタンを押すとその販売可ランプが点灯し、連続テストコラムに予約されます。 例) 販売コラム 3, 7, 2 表示部には、その最小コラム を表示します。
3	スタート 	レンズ ク ハンパ イ テスト コラム 2	 キーを押すと、2コラムの連続販売テストを開始します。 (スタートキーON後約3秒後にテスト開始)
4 の1	ストップ 	レンズ ク ハンパ イ テスト コラム 2	 キーを押すことによって2コラムの販売を停止し、操作手順2に戻ります。
4 の2	スタート 	レンズ ク ハンパ イ テスト コラム 2	 キーを押すことによって操作手順3となり販売を再開し、販売は売切後3回販売して終了します。 表示部には次の販売コラムの3を表示します。また、操作手順2と同様に追加予約が可能です。
5	スタート 	レンズ ク ハンパ イ テスト コラム 3	 キーを押すと、3コラムの連続販売テストを開始し、販売は売切後、3回販売して終了します。 表示部には次の販売コラムの7を表示します。また、操作手順2と同様に追加予約が可能です。
6	スタート 	レンズ ク ハンパ イ テスト コラム 7	 キーを押すと、7コラムの連続販売テストを開始し、売切後、3回販売して終了します。
7	終了 	カンイ ソウサ モ-ド	<ul style="list-style-type: none"> <li>・  キーを押す</li> <li>・ 3分間放置</li> <li>・ 予約コラム全て販売終了</li> </ul> } にて待機状態に戻ります。


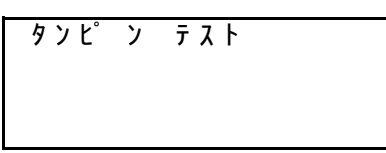


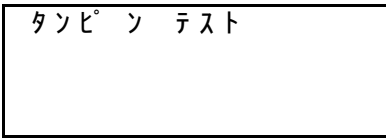

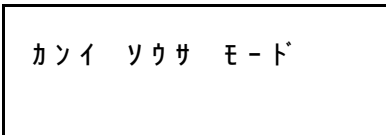

## 3.6 テスト

## (2) 高速連続販売テスト



操作手順	キーの押し方	表示内容	説明
1	高速連続テスト 	コウソク レンゾ ク テスト	高速連続テスト  キーを押すと、高速連続テストを表示します。
2	選択ボタン   	コウソク レンゾ ク テスト コラム 2	選択ボタンを押すとその販売可ランプが点灯し、高速連続テストコラムに予約されます。 例) 販売コラム 3, 7, 2 表示部には、その最小コラム を表示します。
3	スタート 	コウソク レンゾ ク テスト コラム 2	 キーを押すと、2コラムの高速連続テストを開始します。 (スタートキーON後約3秒後にテスト開始)
4 の1	ストップ 	コウソク レンゾ ク テスト コラム 2	 キーを押すことによって2コラムの販売を停止し、操作手順2に戻ります。
4 の2	スタート 	コウソク レンゾ ク テスト コラム 2	 キーを押すことによって操作手順3となり販売を再開し、販売は売切後3回販売して終了します。 表示部には次の販売コラムの3を表示します。また、操作手順2と同様に追加予約が可能です。
5	スタート 	コウソク レンゾ ク テスト コラム 3	 キーを押すと、3コラムの高速連続販売テストを開始し、販売は売切後、3回販売して終了します。表示部には、次の販売コラムの7を表示します。 また、操作手順2と同様に追加予約が可能です。
6	スタート 	コウソク レンゾ ク テスト コラム 7	 キーを押すと、7コラムの高速連続テストを開始し、売切後、3回販売して終了します。
7	終了 	カンイ ソウサ モード	<ul style="list-style-type: none"> <li> キーを押す</li> <li>3分間放置</li> <li>予約コラム全て販売終了</li> </ul> } にて待機状態に戻ります。


## 3.6 テスト

## (3) 単品テスト

操作手順	キーの押し方	表示内容	説明
1	単品テスト 		 キーを押すと、単品テストを表示します。 全ての選択ボタンの販売可ランプが点灯し、押された選択ボタンのコラムを1回販売します。
2	選択ボタン  点灯		選択ボタンを押し単品テスト販売をする。
3	終了 		 キーを押すと、待機状態に戻ります。

## 3.7 補給数クリア

操作手順	キーの押し方	表示内容	説明
1	補給数クリア 	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">ホキユウスウ ノ クリア カンリョウ</div> <p style="text-align: center;">↓ 2秒間表示後</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">カンイ ソウサ モード</div>	<p>補給数クリア</p>  キーを2秒以上押すと、“ピッ”と音が鳴り全コラム補給数がクリアされます。 表示部に補給数のクリア完了を2秒間表示した後、待機状態に戻ります。





(注) 必ず全てのコラムを満杯に補給してから  キーを操作してください。

# 4 . 標準操作

## 4 . 1 リモコンの機能

	キーの種類	キーの呼び方	内 容
数字キー	 ~ 	テンキー	項目 及びコラム・グループ を指定する時に使用します。 数値を設定する時に使用します。
専用キー (モードキー)		売上額キー	各種売上額の確認及びクリアをする時に使用します。
		売上数キー	各種売上数の確認及びクリアをする時に使用します。
		補給数キー	コラム別補給数の確認及びクリアをする時に使用します。 コラム別残数の確認及びクリアをする時に使用します。 コラム別満杯収容数の設定及び確認をする時に使用します。
		故障キー	故障の内容及び状態を表示させる時に使用します。
		テストキー	コインを使わずに販売動作をさせる時に使用します。
		価格キー	価格の設定及び確認をする時に使用します。
		選択キー	グループ集計のグループの設定及び確認をする時に使用します。 交互販売の設定及び確認をする時に使用します。 まとめ買本数の設定及び確認をする時に使用します。 釣銭の自動返却時間の設定及び確認をする時に使用します。
		タイマーキー	現在時刻・日・月・年の設定及び確認をする時に使用します。 節電時刻の設定及び確認をする時に使用します。 年間カレンダーの設定及び確認をする時に使用します。

## 4.1 リモコンの機能

キーの種類		キーの呼び方	内 容
制 御 キ ー		クリアキー	売上データ（売上額・売上数など）をゼロにする時に押します。 補給数をゼロにする時に使用します。 残数を満杯数に戻す時に使用します。
		終了キー	操作が全て終了した時や、途中で操作を終了させたい時に押します。 自販機を待機状態に戻す働きがあります。
		設定 / 順送り キー	設定データをマイコンに記憶させるために使用するキーで、数値 を打ち込んだ後に押します。 コラム を1つ進める時に使用します。
		左右カーソル キー	テンキーによる入力個所を移動する時に使用します。



4.2 リモコンの外観

キャラクターディスプレイ  
ドットマトリクス  
(16桁×4行)




スライドさせる




## 4.3 リモコンの基本操作


### (1) キーの取扱い


標準キーの操作の場合は、簡易操作カバーを開けてください。

数字キーは点滅している部分に入力できます。設定変更したい部分に  で点滅位置を移動してください。

項目、コラム、グループの位置で点滅している時に  を押すと、その位置で数字を1進めます。もしーが出たら最終を意味しており、更にもう一度押すと、1に戻り繰り返します。

表示中にほかの専用キーを押すと、その専用キーの内容に移り新たにスタートします。

設定不可の数字を入力し  を押した場合、ピッピッピの警告音が出ます。

 は、項目 コラム・グループ データ コラム・グループ 項目のように点滅位置を移動させます。

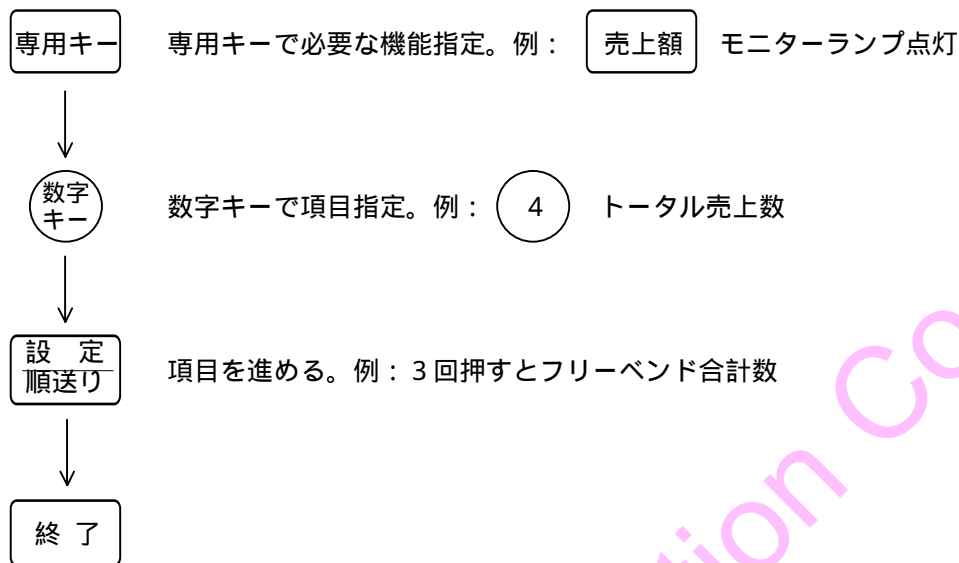
項目 で未使用 は表示せず、次の項目 を表示します。

カード未対応機種の売上額の金額は、" 0 ~ 9 9 9 9 9 0 " 円表示で1円桁は " 0 " 表示です。


## 4.3 リモコンの基本操作

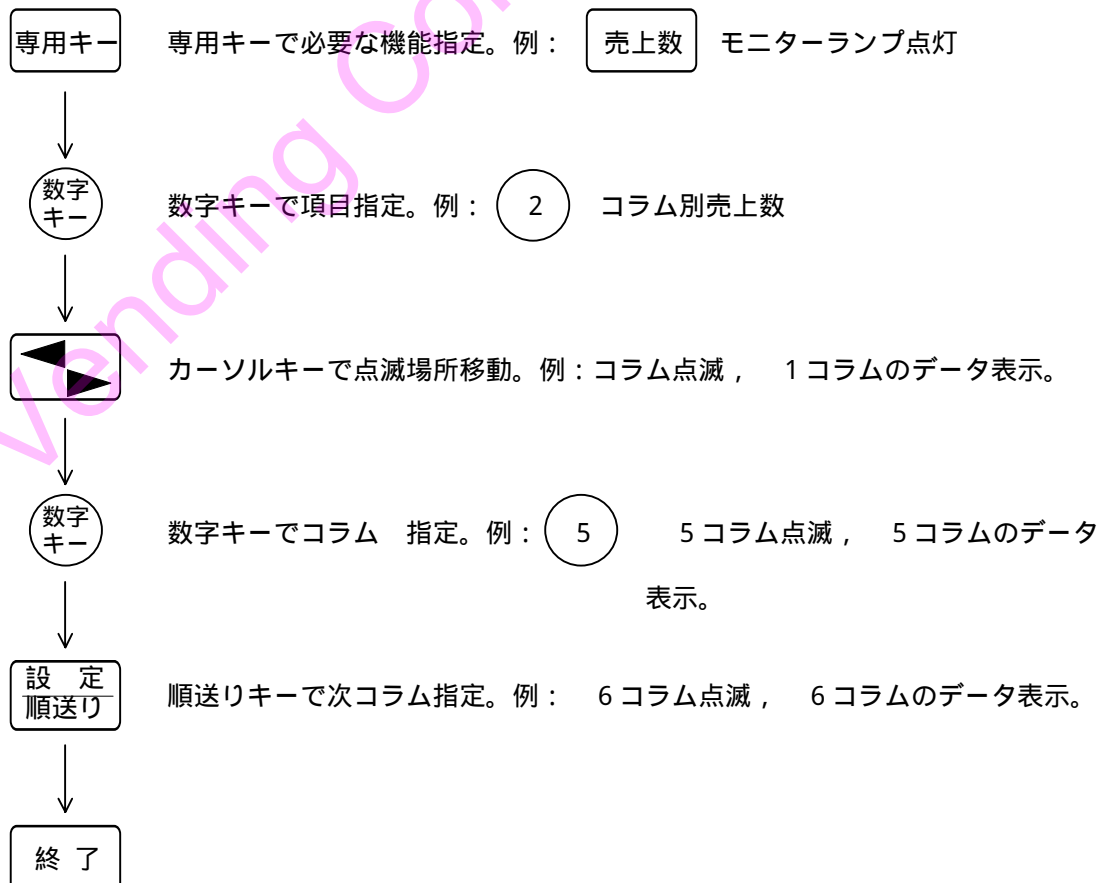
## (2) データ確認の操作

データ確認の操作（コラム のないもの。例：トータル売上、フリーバンド合計）



データ確認の操作（コラム のあるもの。例：コラム別売上数）

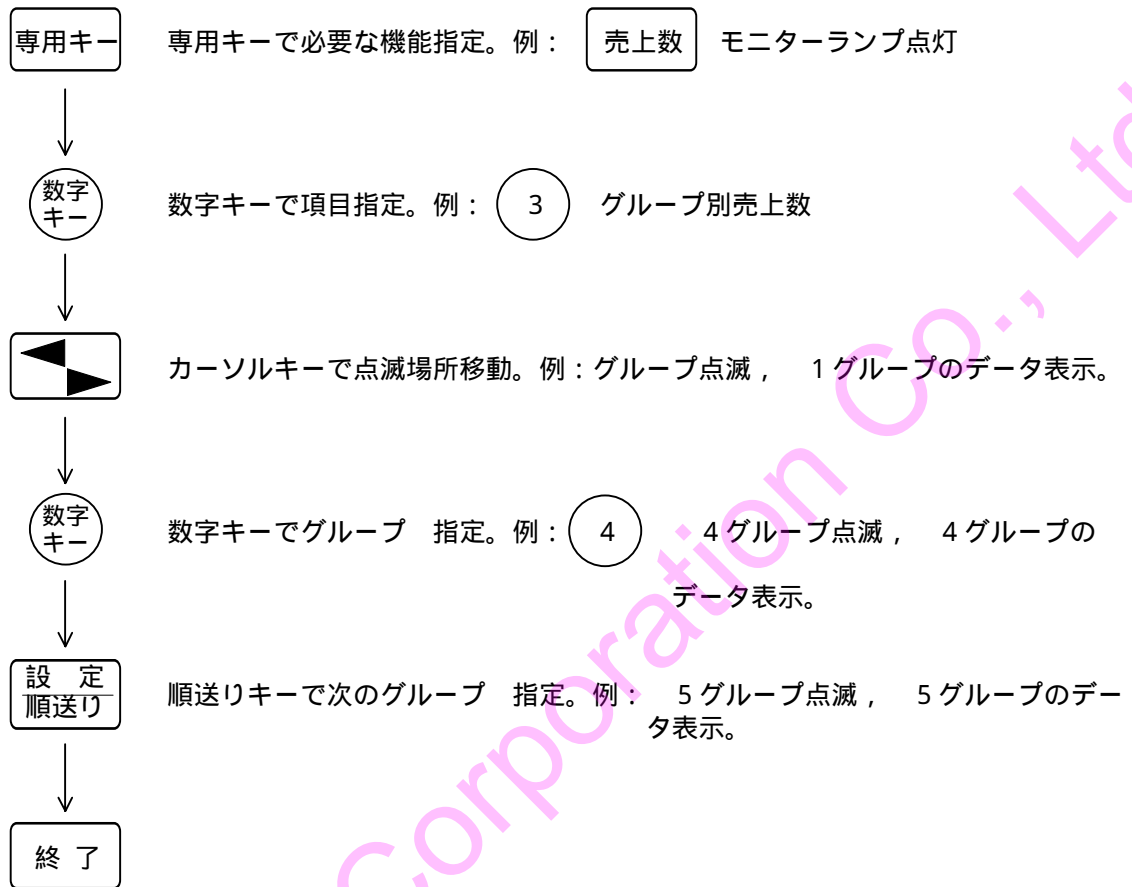
 でコラム・グループを点滅させてからコラムを指定する。



## 4.3 リモコンの基本操作

## (2) データ確認の操作(つづき)

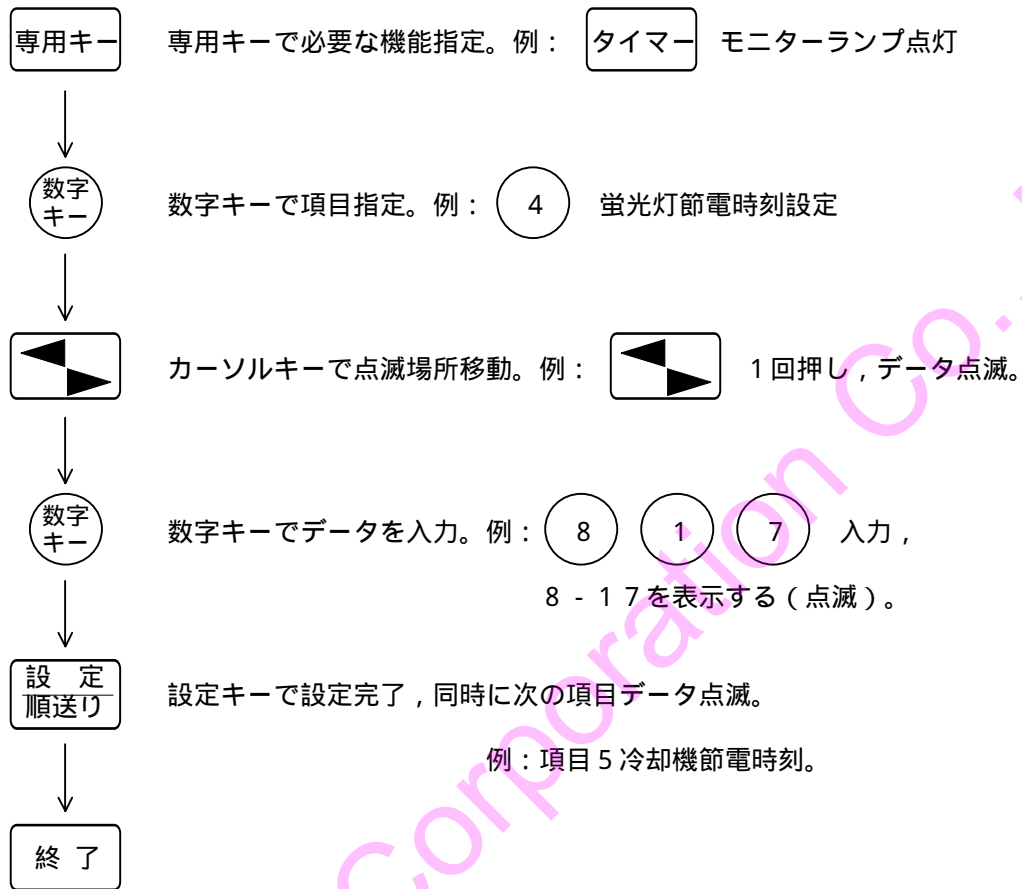
データ確認の操作（グループのあるもの。例：グループ別売上数）



## 4.3 リモコンの基本操作

## (3) データ設定の操作



データ設定の操作（コラム の無いもの。例：節電時刻設定）



## 4.3 リモコンの基本操作

## (3) データ設定の操作(つづき)

データ設定の操作（コラム のあるもの。例：満杯収容数）

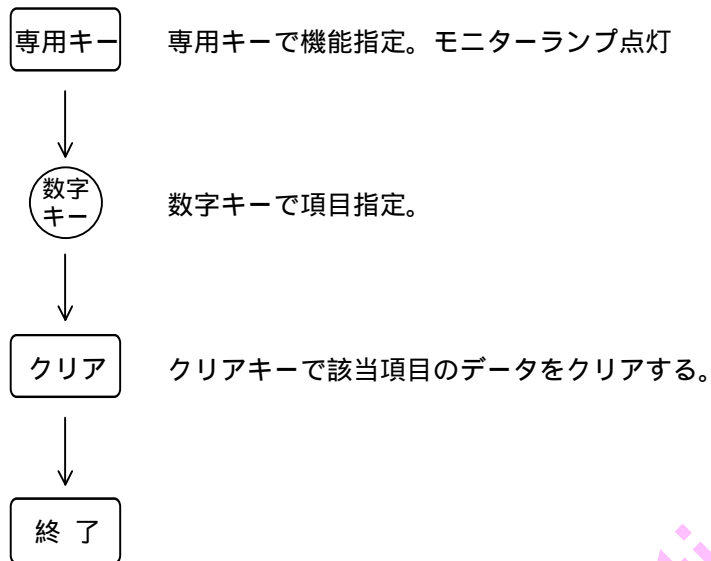
 でコラム・グループを点滅させ、コラム・グループ指定、次の  でデータを点滅させ、データを入力する。



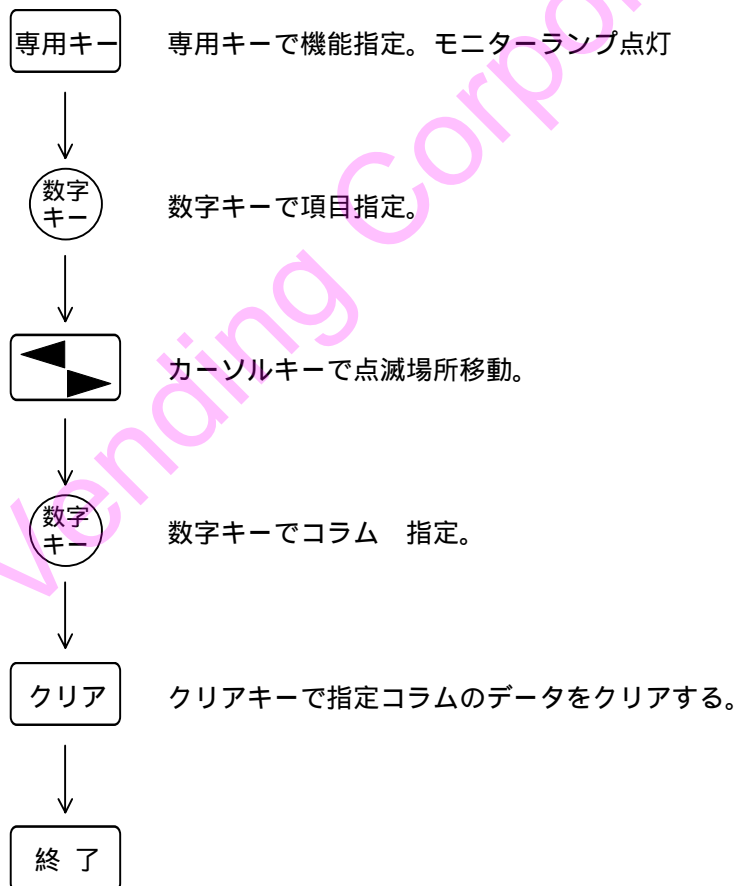
## 4.3 リモコンの基本操作

### (4) クリアの操作

クリアの操作 (コラム のないもの)



クリアの操作 (コラム のあるもの)



## 4.4 操作項目一覧

キー	内 容	リモコン部のデータ表示			クリアキー		参照(頁)
		項目	コラム・グループ	データ・本・円・コラム	個別	一括	
売上額	トータル(期間)売上額	1		0 ~ 999,999円			5-1
	コラム別売上額	2	1 ~ n	0 ~ 999,999円		(99)	5-2 ~ 4
	グループ別売上額	3	1 ~ n	0 ~ 999,999円		(99)	5-5 ~ 7
	トータル(累計)売上額	4		0 ~ 999,999円		(573)	5-8 ~ 9
	キャッシュバックの当たり合計金額	5		0 ~ 9,999円			5-10
	割引合計金額	6		0 ~ 9,999円			5-11
	フリーバンド合計金額	7		0 ~ 999,999円			5-12
	予約期間トータル売上額	8		0 ~ 999,999円			5-13
	予約期間コラム別売上額	9	1 ~ n	0 ~ 999,999円		(99)	5-14 ~ 16
	現金トータル売上額	11		0 ~ 999,999円		(573)	5-17 ~ 18
	現金以外トータル売上額	12		0 ~ 999,999円		(573)	5-19 ~ 20
売上数	期間売上数	1		0 ~ 999,999本			5-21
	コラム別売上数	2	1 ~ n	0 ~ 999,999本		(99)	5-22 ~ 24
	グループ別売上数	3	1 ~ n	0 ~ 999,999本		(99)	5-25 ~ 27
	トータル(累計)売上数	4		0 ~ 999,999本		(573)	5-28 ~ 29
	キャッシュバックの当たり合計数	5		0 ~ 9,999本			5-30
	割引合計回数	6		0 ~ 9,999回			5-31
	フリーバンド合計数	7		0 ~ 999,999本			5-32
	予約期間トータル売上数	8		0 ~ 999,999本			5-33
	予約期間コラム別売上数	9	1 ~ n	0 ~ 999,999本		(99)	5-34 ~ 36
	現金トータル売上数	11		0 ~ 999,999本		(573)	5-37 ~ 38
	現金以外トータル売上数	12		0 ~ 999,999本		(573)	5-39 ~ 40
	ポイント期間合計数の確認	13		0 ~ 999,999ポイント			5-41
	ポイント累計合計数の確認	14		0 ~ 999,999ポイント			5-42
	ポイントカード発行枚数の確認	15		0 ~ 999,999ポイント			5-43
	減算ポイント期間合計数の確認	16		0 ~ 999,999ポイント			5-44
	減算ポイント累計合計数の確認	17		0 ~ 999,999ポイント			5-45
	プライスカウント種別の設定	50		0 ~ 5本			5-46
価格固定のプライスカウントの設定	51					5-47 ~ 48	
補給数	コラム別補給数	1	1 ~ n	0 ~ 999本		(99)	5-49 ~ 51
	コラム別残数	2	1 ~ n	0 ~ 999本		(99)	5-52 ~ 54
	コラム別満杯収容数の設定	3	1 ~ n	0 ~ 999本			5-55
	金額表示器への表示内容 の変更	4		0: 表示なし 1: 残数表示 2: 補給数表示 3: 販売価格表示			5-56
	コラム別加温可能日数の設定	5	1 ~ n				5-57 ~ 59
	販売停止モードの設定	6					5-60
	プリンタ商品名の登録	50	1 ~ n	0 ~ 999999: 商品名コード			5-61 ~ 62
	商品未搬出回数表示項目 の設定	54		0: 表示しない 1: 表示する			5-63
価 格	コラム別価格設定	1	1 ~ n	0 ~ 9,999円			5-64
	全コラム同一価格設定		99	0 ~ 9,999円			5-65
	カード割引額設定	3		0 ~ 999円			5-66

(注) 項目番号欄の 印は、2001年度での操作仕様の追加・変更です



## 4.4 操作項目一覧

キー	内 容	リモコン部のデータ表示			クリアキー		参照(頁)
		項目	コラム・グループ	データ・本・円・コラム	個別	一括	
価 格	コラム別カード価格設定	4	1 ~ n	0 ~ 9,999円			5-67
	全コラム同一カード価格設定		99	0 ~ 9,999円			5-68 ~ 69
	インベントリー禁止時間帯の 設定・確認	53		時：00 ~ 23			5-70
	蛍光灯球切れ確認の 設定・確認	54		0, 1			5-71
タイマ-	現在時刻設定	1		時 分			5-72
	現在月日設定	2		月 日			5-73
	現在年設定	3		年			5-74
	蛍光灯節電時刻設定	4		~ 時			5-75
	冷却機節電時刻設定	5		~ 時			5-76
	加温節電時刻設定	6		~ 時			5-77
	庫内ファンモータ 遅延時間設定	7		0 ~ 30分			5-78
	蛍光灯年間カレンダー設定	8		0：しない(無効) 1：する(有効)			5-79
	販売時間帯設定	10	1 ~ 7	7回/日			5-80 ~ 81
	設置時販売休止時間設定	11		時 分			5-82
	予約集計の開始(年)設定		1	年			5-83 ~ 85
	予約集計の開始(月日)設定	12	2	月 日			
	予約集計の終了(年)設定		3	年			
	予約集計の終了(月日)設定		4	月 日			
	設置時販売休止コラムの設定	13					5-86 ~ 87
	設置時販売休止時間の設定	13			時：00 ~ 23 分：00 ~ 59		5-86 ~ 87
	蛍光灯消灯条件設定	14			設定範囲 0, 1, 2, 3, 4 詳細は本文 5-88ページの注参照		5-88
	スクールタイマー設定	15			X Y $\left\{ \begin{array}{l} X = 10 \text{の位} \\ Y = 1 \text{の位} \end{array} \right.$ → 1 ~ 7 (時間帯設定) → 1 ~ 7, 9 (曜日設定) 詳細は本文5-89 ~ 91 ページの注参照		5-89 ~ 91
	プロモーション期間設定	16	1, 2		年月日		5-92 ~ 93
	プロモーション時間設定	17			時：00 ~ 23		5-94
プロモーション曜日設定	18			0 ~ 7		5-95	
ポイントアップ期間設定	25			年月日		5-96 ~ 97	
ポイントアップ時間設定	26			時：00 ~ 23		5-98	
ポイントアップ曜日設定	27			0 ~ 7		5-99	

(注) 項目番号欄の 印は、2001年度での操作仕様の追加・変更です

## 4.4 操作項目一覧

キー	内 容	リモコン部のデータ表示			クリアキー		参照(頁)
		項目	コラム・グループ	データ・本・円・コラム	個別	一括	
タイマ	ビルバリ停止時刻の設定	52		～ 時			5-100
	省エネ(節電)モードの設定	54		X Y $\left\{ \begin{array}{l} X = 10 \text{の位} \\ Y = 1 \text{の位} \end{array} \right.$ → 0, 1 (モード設定) → 0, 1, 2, 3 (深夜設定) 詳細は本文 5-101ページの注参照			5-101
	調光時間の設定	103		時: 00 ~ 23			5-102
	C H 予約設定	107		年 月 日			5-103 ~ 104
	待機ゾーン販売休止時間の設定	108		分: 0 ~ 999			5-105
	H / C 切替時 販売休止時間の設定	109		時: 00 ~ 23, 分: 00 ~ 59			5-106
	選択ボタンメニュー 動作時間帯の設定	110		時: 00 ~ 23			5-107
	選択ボタンメニュー 表示速度の設定	111		01 ~ 99			5-108
選 択	グループ集計の設定	1	1 ~ 10	任意のコラム		(99)	5-109 ~ 111
	交互販売の設定	2	1 ~ 30	同一価格のコラム		(99)	5-112 ~ 114
	割引販売対象本数の設定	3		0 ~ 9本 0: しない			5-115
	割引販売対象コラムの設定	4	1 ~ n	0: しない 1: する			5-116
	割引販売割引金額の設定	5		0 ~ 90円 0: しない			5-117
	まとめ買い本数の設定	6		0 ~ 9本 0: 無制限			5-118
	釣銭自動返却時間の設定	7		0 ~ 30秒 0: 無制限			5-119
	コラムと選択ボタンの設定・確認	8	1 ~ n	選択ボタンを押して設定			5-120 ~ 124
	一括モードの設定・確認	8	99	0: 夏モード 1: 冬モード 2: 春秋モード 3: 標準モード			5-125
	冷却温度の設定	9	1 ~ 4	6			5-126
	加温温度の設定	10	1 ~ 4	52 ~ 58			5-127
	商品温度管理機能	11		0: 管理しない 1: 管理する			5-128
	コラム別ポイント数設定	12	1 ~ n	0 ~ 99ポイント			5-129
	商品払出しポイント数設定	13		0 ~ 999ポイント			5-130 ~ 131
	加算ポイントアップ数設定	14		0 ~ 99ポイント			5-132
ポイントアップ当たり 確率の設定	15		0: ポイントアップなし 1 ~ 100: 当たり確率 1/1 ~ 1/100			5-133	
キャッシュバックの 当たり確率の設定	30		0: キャッシュバック動作なし 1 ~ 100: 当たり確率 1/1 ~ 1/100			5-134	

(注) 項目番号欄の 印は、2001年度での操作仕様の追加・変更です

## 4.4 操作項目一覧

キー	内 容	リモコン部のデータ表示			クリアキー		参照(頁)
		項目	コラム・グループ	データ・本・円・コラム	個別	一括	
選 択	キャッシュバックの 当たり販売コラムの設定	31	1 ~ n	0: 当たり販売しない 1: 当たり販売する			5-135 ~ 137
			99	0: 全コラム当たり販売 対象外コラムに一括 設定する 1: 全コラム当たり販売 対象コラムに一括 設定する			
	プレミアムプレゼント機能の コラム設定	32	1 ~ n	0: おまけ販売しない			5-138
	プロモーション切り換えの 設定・確認	33		0: キャッシュバック 1: 当たり出力 (当たりメタル)			5-139
	キャッシュバック金額設定	34		0, 10 ~ 990			5-140
	つり銭合わせの設定	35	0 1 ~ 4 11 ~ 14	0 0 ~ 99枚 0 ~ 9999枚		(99)	5-141 ~ 145
	つり銭枚数の設定	36	1 ~ 4 11 ~ 14	0 ~ 99枚 0 ~ 9999枚			5-146 ~ 147
	つり銭モードの設定	37		0: つり銭合わせ機能 使用せず 1: 自動つり銭合わせ モード 2: 自動チューブ残量 モード			5-148
	商品位置の設定・確認	51	1 ~ n	選択ボタンを押して 設定			5-149 ~ 154
	売切1本販売の設定・確認	53		0: しない 1: する			5-155
	蛍光灯省エネモード の設定・確認	54		0: 1: 2: 3: 4:			5-156
				本文5-156ページの 注参照			
	出荷時データセット	108				(573)	5-157
	出荷時データへのプリセット	109				(573)	5-158
	通信速度設定	110		1 ~ 4			5-159
	偽造コイン対策	112	1 ~ 4	0 ~ 99			5-160 ~ 161
構造モードの設定	113					5-162	
消音モードの設定・確認	114		0: しない 1: する			5-163	
逆転ファン 制御する/しないの設定	116		0: しない 1: する			5-164	
分割ラック対応の設定	117		0: しない 1: する			5-165 ~ 166	
選択ボタンメーション番号の設定	118	1 ~ n				5-167 ~ 168	

(注) 項目番号欄の 印は、2001年度での操作仕様の追加・変更です

## 4.4 操作項目一覧

キー	内 容	リモコン部のデータ表示			クリアキー		参照(頁)
		項目	コラム・グループ	データ・本・円・コラム	個別	一括	
テスト	単品テスト(選択ボタン)	1	99	待機時間:10秒			5-169
	単品テスト(リモコン)		1~n	待機時間:30秒			5-170
	連続テスト(選択ボタン)	2	99	売切表示後3回販売で			5-171
	連続テスト(リモコン)		1~n	停止			5-172
	全列単品順送りテスト	3		全コラム各1回販売後 終了			5-173
	全列フリーバンド	4		0:解除 1:フリーバンド			5-174
	プリント機械 登録	20		0~999			5-175
	カード・コイン同時使用切換	21		0:同時使用しない 1:同時使用可能			5-176
	0円カード処理	22		0:排出 1:取込み			5-177
	部署別IDカード発行年	23		0~99年			5-178~179
	部署別IDカード発行月			1~12月			
	テストIDカード登録	24	1~10	101~110			5-180~181
	無効部署別IDカード登録	25	1~30	1~30 (30以上はメカ独自)			5-182
	2本売防止SWの設定	51	1~n	0~8			5-183
	取出口の設定	52	1~n	0~8			5-184
	コンプレッサ強制運転	103		0:しない 1:する			5-185~186
	コンデンサファン強制運転	104		0:しない 1:する			5-187~188
	庫内ファン強制運転	105		0:しない 1:する			5-189~190
電磁バルブ強制運転	106		0:しない 1:する			5-191~192	
ヒータ強制運転	107		0:しない 1:する			5-193~194	
高速連続運転	108		0:しない 1:する			5-195	
故 障	現在の故障	1		故障コード表示			5-196~197
	過去の故障	2		最大16項目記憶			5-198~199
	販売履歴の確認	3	1~10	10件			5-200~201
特 殊	ICボタンの初期設定		0	選択ボタンを押して 設定			5-202~203
	ICボタンの設定確認		1	選択ボタンを押して 確認			5-204
	ICボタンの交換設定		2	選択ボタンを押して 設定			5-205

(注) 項目番号欄の 印は、2001年度での操作仕様の追加・変更です

# 5. 標準操作手順

## 5.1 売上額

現在までに売り上げた（期間売上額）（コラム別売上額）（グループ別売上額）（トータル売上額）（キャッシュバック当たり合計金額）（割引合計金額）（フリーバンド合計金額）（予約トータル売上額）（予約コラム別売上額）等を確認することができます。

### (1) 期間売上額の確認方法

期間売上額の確認をします。

操作手順	キーの押し方	表示内容	説明
1	売上額 モニターランプ点灯		売上額 キーを押すと、モニターランプが点灯します。 表示部に現在までの期間売上額を表示します。
2	終了		終了 キーを押すことにより、待機状態に戻ります。 この時モニターランプは消灯します。

### (2) 期間売上額のクリア方法

期間売上額をクリアします。


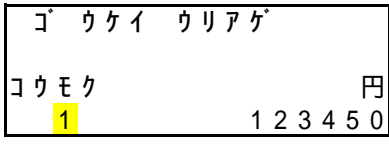


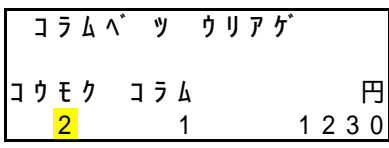


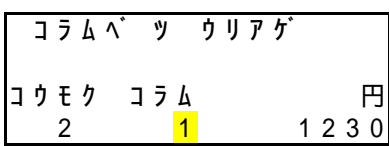


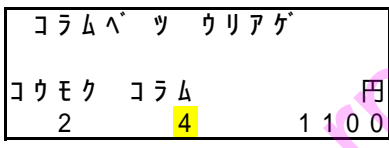




操作手順	キーの押し方	表示内容	説明
1	売上額 モニターランプ点灯		売上額 キーを押すと、モニターランプが点灯します。 表示部に現在までの期間売上額を表示します。
2	クリア		クリア キーを押すと、期間売上額がクリアされ、0円を表示します。
3	終了		終了 キーを押すことにより、待機状態に戻ります。 この時モニターランプは消灯します。

（注）期間売上額をクリアすると、同時に期間売上数もクリアされます。（0本になる）

## 5.1 売上額

## (3) コラム別売上額の確認方法

コラム別売上金額の確認をします。

操作手順	キーの押し方	表示内容	説明
1	 モニターランプ点灯		 キーを押すと、モニターランプが点灯します。 表示部に現在までの期間売上額を表示します。
2			 の数字キーを押し、項目を2にします。 表示部に、1コラムのコラム別売上額が表示されます。
3			 キーを押すと、点滅表示がコラムに移動しコラムの入力を待ちます。
4			 の数字キーでコラムを入力します。 数字キーで指定されたコラムのコラム別売上額を表示部に表示します。
5			 キーを押すことにより、待機状態に戻ります。 この時モニターランプは消灯します。

## 5.1 売上額

## (4) コラム別売上額のクリア方法

コラム別売上金額のクリアをします。


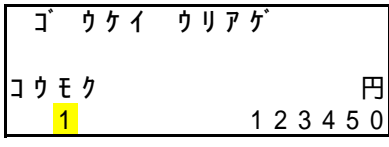
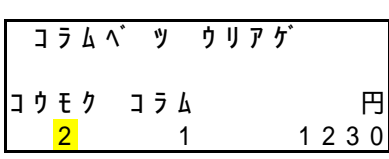

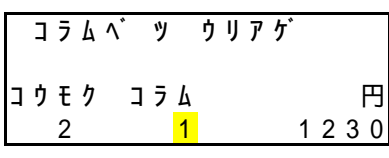


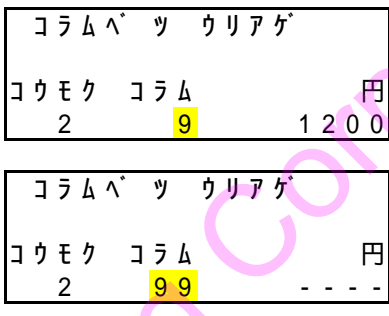



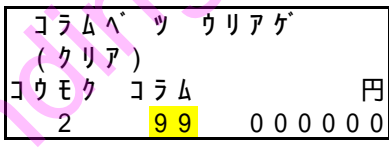

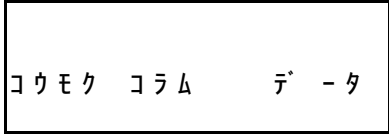

操作手順	キーの押し方	表示内容	説明
1	売上額 モニターランプ点灯		キーを押すと、モニターランプが点灯します。 表示部に現在までの期間売上額を表示します。
2	2		の数字キーを押し、項目を2にします。 表示部に、1コラムのコラム別売上額が表示されます。
3			キーを押すと、点滅表示がコラムに移動しコラムの入力を待ちます。
4	4		の数字キーでコラムを入力します。 数字キーで指定されたコラムのコラム別売上額を表示部に表示します。
5	クリア		キーを押すと、4コラムのコラム別売上額がクリアされ、0円を表示します。
6	終了		キーを押すことにより、待機状態に戻ります。 この時モニターランプは消灯します。

(注) コラム別売上額をクリアすると、同時にコラム別売上数もクリアされます。(0本になる)

## 5.1 売上額

## (5) コラム別売上額の一括クリア方法

コラム別売上金額の一括クリアをします。

操作手順	キーの押し方	表示内容	説明
1	 モニターランプ点灯		 キーを押すと、モニターランプが点灯します。 表示部に現在までの期間売上額を表示します。
2			 の数字キーを押し、項目を2にします。 表示部に、1コラムのコラム別売上額が表示されます。
3			 キーを押すと、点滅表示がコラムに移動しコラムの入力を待ちます。
4	 		  の順に数字キーを押してください。 表示部のコラム に、暗証番号の99が表示されます。
5			 キーを押すと、全コラムのコラム別売上額がクリアされ、0円を表示します。
6			 キーを押すことにより、待機状態に戻ります。 この時モニターランプは消灯します。

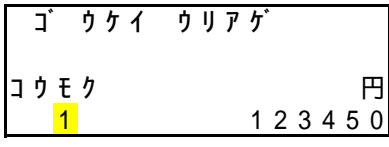

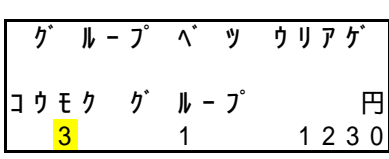


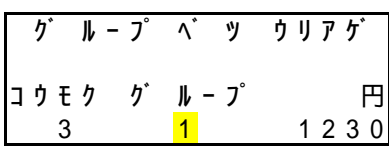

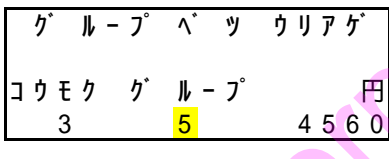

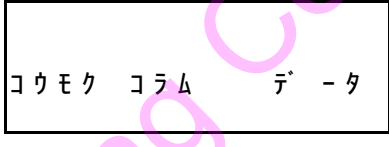

(注) コラム別売上額を一括クリアすると、同時にコラム別売上数も一括クリアされます。(0本になる)



## 5.1 売上額

## (6) グループ別売上額の確認方法

グループ別売上金額の確認をします。

操作手順	キーの押し方	表示内容	説明
1	売上額 モニターランプ点灯		 キーを押すと、モニターランプが点灯します。 表示部に現在までの期間売上額を表示します。
2	3		 の数字キーを押し、項目を3にします。 表示部に、1グループのグループ別売上額が表示されます。
3			 キーを押すと、点滅表示がグループに移動しグループの入力を待ちます。
4	5		 の数字キーでグループを入力します。 数字キーで指定されたグループのグループ別売上額を表示部に表示します。
5	終了		 キーを押すことにより、待機状態に戻ります。 この時モニターランプは消灯します。

## 5.1 売上額

## (7) グループ別売上額のクリア方法

グループ別に売上金額のクリアをします。

操作手順	キーの押し方	表示内容	説明
1	売上額 モニターランプ点灯		キーを押すと、モニターランプが点灯します。 表示部に現在までの期間売上額を表示します。
2	3		の数字キーを押し、項目を3にします。 表示部に、1グループのグループ別売上額が表示されます。
3			キーを押すと、点滅表示がグループに移動し、グループの入力を待ちます。
4	5		の数字キーでグループを入力します。 数字キーで指定されたグループのグループ別売上額を表示部に表示します。
5	クリア		キーを押すと、5グループのグループ別売上額がクリアされ、0円を表示します。
6	終了		キーを押すことにより、待機状態に戻ります。 この時モニターランプは消灯します。

(注) グループ別売上額をクリアすると、同時にグループ別売上数もクリアされます。(0本になる)

## 5.1 売上額

## (8) グループ別売上額の一括クリア方法

グループ別に売上金額の一括クリアをします。

操作手順	キーの押し方	表示内容	説明
1	売上額 モニターランプ点灯		キーを押すと、モニターランプが点灯します。 表示部に現在までの期間売上額を表示します。
2	3		の数字キーを押し、項目を3にします。 表示部に、1グループのグループ別売上額が表示されます。
3			キーを押すと、点滅表示がグループに移動し、グループの入力を待ちます。
4	9 9	 	の順に数字キーを押してください。 表示部のグループに、暗証番号99が表示されます。
5	クリア		キーを押すと、全グループのグループ別売上額がクリアされ、表示部に0円を表示します。
6	終了		キーを押すことにより、待機状態に戻ります。 この時モニターランプは消灯します。

(注) グループ別売上額を一括クリアすると、同時にグループ別売上数も一括クリアされます。

(0本になる)

## 5.1 売上額

## (9) トータル(累計)売上額の確認方法

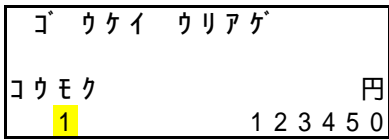

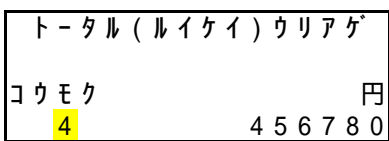


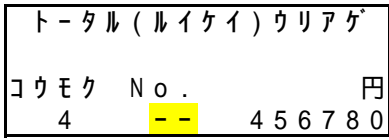


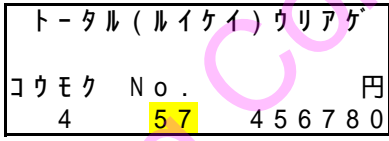
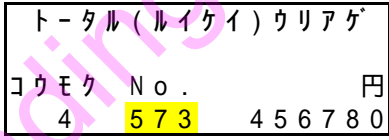



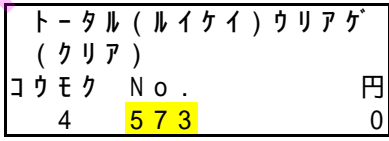

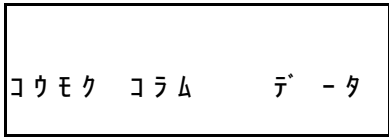

トータル売上金額の確認をします。

操作手順	キーの押し方	表示内容	説明
1	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">売上額</div> モニターランプ点灯	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;">             コウケイ ウリアゲ              コウモク 円  <span style="background-color: yellow;">1</span> 1 2 3 4 5 0           </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">売上額</div> キーを押すと、モニターランプが点灯します。 表示部に現在までの期間売上額を表示します。
2	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 30px; height: 30px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">4</div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;">             トータル(ルイケイ)ウリアゲ              コウモク 円  <span style="background-color: yellow;">4</span> 4 5 6 7 8 0           </div>	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 30px; height: 30px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">4</div> の数字キーを押し、項目を4にします。 表示部に、トータル売上額を表示します。
3	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">終了</div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;">             コウモク コラム データ           </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">終了</div> キーを押すことにより、待機状態に戻ります。 この時モニターランプは消灯します。

## 5.1 売上額

## (10) トータル(累計)売上額のクリア方法

トータル売上金額のクリアをします。

操作手順	キーの押し方	表示内容	説明
1	売上額 モニターランプ点灯		 キーを押すと、モニターランプが点灯します。 表示部に現在までの期間売上額を表示します。
2	4		 の数字キーを押し、項目を4にします。 表示部に、トータル売上額が表示されます。
3			 キーを押すと、点滅表示が に移動し、暗証番号の入力を待ちます。
4	5 7 3	  	   の順に数字キーを押ししてください。表示部の に、暗証番号の573が表示されます。  入力不可のキー入力の際はアラーム音(ピッピッピッ)が鳴ります。
5	クリア		 キーを押すと、トータル売上額がクリアされ、0円を表示します。 暗証番号『573』以外での場合は、(クリア)を表示しません。
6	終了		 キーを押すことにより、待機状態に戻ります。 この時モニターランプは消灯します。

(注) トータル売上額をクリアすると、同時にトータル売上数もクリアされます。(0本になる)

## 5.1 売上額

## (11) キャッシュバック当たり合計金額の確認方法

キャッシュバック機能での当たり合計金額の確認をします。

操作手順	キーの押し方	表示内容	説明
1	売上額 モニターランプ点灯	ゴウケイ ウリアゲ コウモク 円 1 1 2 3 4 5 0	売上額 キーを押すと、モニターランプが点灯します。 表示部に現在までの期間売上金額を表示します。
2	5	キャッシュ アタリ ゴウケイ コウモク 円 5 1 0 0	5 の数字キーを押し、項目を5にします。 表示部にキャッシュバック当たり合計金額を表示します。
3	終了	コウモク コラム データ	終了 キーを押すことにより、待機状態に戻ります。 この時モニターランプは消灯します。

## (12) キャッシュバック当たり合計金額のクリア方法

キャッシュバック機能での当たり合計金額のクリアをします。

操作手順	キーの押し方	表示内容	説明
1	売上額 モニターランプ点灯	ゴウケイ ウリアゲ コウモク 円 1 1 2 3 4 5 0	売上額 キーを押すと、モニターランプが点灯します。 表示部に現在までの期間売上金額を表示します。
2	5	キャッシュ アタリ ゴウケイ コウモク 円 5 1 0 0	5 の数字キーを押し、項目を5にします。 表示部にキャッシュバック当たり合計金額を表示します。
3	クリア	キャッシュ アタリ ゴウケイ (クリア) コウモク 円 5 0	クリア キーを押すと、キャッシュバック当たり合計金額がクリアされ、0円を表示します。
4	終了	コウモク コラム データ	終了 キーを押すことにより、待機状態に戻ります。 この時モニターランプは消灯します。

(注) キャッシュバック当たり合計金額をクリアすると、同時にキャッシュバック当たり合計数もクリアされます。(0本になる)

## 5.1 売上額

## (13) 割引合計金額の確認方法

割引販売をした合計金額の確認をします。

操作手順	キーの押し方	表示内容	説明
1	売上額 モニターランプ点灯	ゴウケイ ウリアゲ コウモク 円 1 1 2 3 4 5 0	売上額 キーを押すと、モニターランプが点灯します。 表示部に現在までの期間売上金額を表示します。
2	6	ワリビ キ ゴウケイ コウモク 円 6 5 4 0	6 の数字キーを押し、項目を6にします。 表示部に割引合計金額を表示します。
3	終了	コウモク コラム データ	終了 キーを押すことにより、待機状態に戻ります。 この時モニターランプは消灯します。

## (14) 割引合計金額のクリア方法

割引販売をした合計金額のクリアをします。

操作手順	キーの押し方	表示内容	説明
1	売上額 モニターランプ点灯	ゴウケイ ウリアゲ コウモク 円 1 1 2 3 4 5 0	売上額 キーを押すと、モニターランプが点灯します。 表示部に現在までの期間売上金額を表示します。
2	6	ワリビ キ ゴウケイ コウモク 円 6 5 4 0	6 の数字キーを押し、項目を6にします。 表示部に割引合計金額を表示します。
3	クリア	ワリビ キ ゴウケイ (クリア) コウモク 円 6 0	クリア キーを押すと、割引合計金額がクリアされ、0円を表示します。
4	終了	コウモク コラム データ	終了 キーを押すことにより、待機状態に戻ります。 この時モニターランプは消灯します。

(注) 割引合計金額をクリアすると、同時に割引合計数もクリアされます。(0本になる)

## 5.1 売上額

## (15) フリーバンド合計金額の確認方法

フリーバンドの状態の販売した合計金額の確認をします。

操作手順	キーの押し方	表示内容	説明
1	売上額 モニターランプ点灯	ゴウケイ ウリアゲ コウモク 円 1 2 3 4 5 0	売上額 キーを押すと、モニターランプが点灯します。 表示部に現在までの期間売上金額を表示します。
2	7	フリーバンド ゴウケイ コウモク 円 7 1 2 0	7 の数字キーを押し、項目を7にします。 表示部にフリーバンド合計金額を表示します。
3	終了	コウモク コラム データ	終了 キーを押すことにより、待機状態に戻ります。 この時モニターランプは消灯します。

## (16) フリーバンド合計金額クリア方法

フリーバンドの状態の販売した合計金額をクリアします。

操作手順	キーの押し方	表示内容	説明
1	売上額 モニターランプ点灯	ゴウケイ ウリアゲ コウモク 円 1 2 3 4 5 0	売上額 キーを押すと、モニターランプが点灯します。 表示部に現在までの期間売上金額を表示します。
2	7	フリーバンド ゴウケイ コウモク 円 7 1 2 0	7 の額字キーを押し、項目を7にします。 表示部にフリーバンド合計金額を表示します。
3	クリア	フリーバンド ゴウケイ (クリア) コウモク 円 7 0	クリア キーを押すと、フリーバンド合計金額がクリアされ、0円を表示します。
4	終了	コウモク コラム データ	終了 キーを押すことにより、待機状態に戻ります。 この時モニターランプは消灯します。

(注) フリーバンド合計金額をクリアすると、同時にフリーバンド合計数もクリアされます。

(0本になる)



## 5.1 売上額

## (17) 予約トータル売上額の確認方法

予約トータル売上金額の確認をします。

操作手順	キーの押し方	表示内容	説明
1	売上額 モニターランプ点灯	ゴウケイ ウリアゲ コウモク 円 1 2 3 4 5 0	売上額 キーを押すと、モニターランプが点灯します。 表示部に現在までの期間売上金額を表示します。
2	8	ヨヤクトータル ウリアゲ コウモク 円 8 4 5 6 7 0	8 の数字キーを押し、項目を8にします。 表示部に予約トータル売上額を表示します。
3	終了	コウモク コラム データ	終了 キーを押すことにより、待機状態に戻ります。 この時モニターランプは消灯します。

## (18) 予約トータル売上額のクリア方法

予約トータル売上金額のクリアをします。


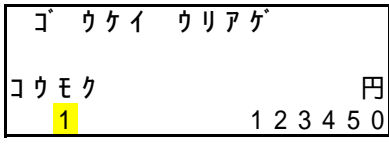


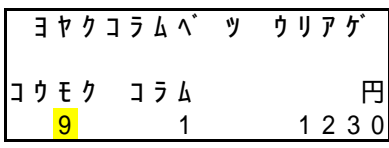


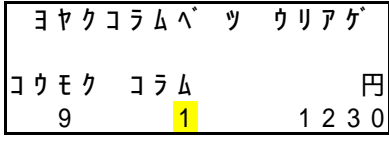


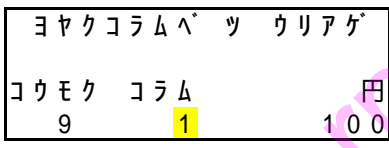




操作手順	キーの押し方	表示内容	説明
1	売上額 モニターランプ点灯	ゴウケイ ウリアゲ コウモク 円 1 2 3 4 5 0	売上額 キーを押すと、モニターランプが点灯します。 表示部に現在までの期間売上金額を表示します。
2	8	ヨヤクトータル ウリアゲ コウモク 円 8 4 5 6 7 0	8 の数字キーを押し、項目を8にします。 表示部に予約トータル売上額を表示します。
3	クリア	ヨヤクトータル ウリアゲ (クリア) コウモク 円 8 0	クリア キーを押すと、予約トータル売上額がクリアされ、0円を表示します。
4	終了	コウモク コラム データ	終了 キーを押すことにより、待機状態に戻ります。 この時モニターランプは消灯します。

(注) 予約集計の期間内では、クリアできません。アラーム音が鳴り(クリア フカノウ)が表示されます。  
予約トータル売上額をクリアすると、同時に予約トータル売上数もクリアされます。(0本になる)

## 5.1 売上額

## (19) 予約コラム別売上額の確認方法






予約コラム別売上金額の確認をします。

操作手順	キーの押し方	表示内容	説明
1	 モニターランプ点灯		 キーを押すと、モニターランプが点灯します。 表示部に現在までの期間売上額を表示します。
2			 の数字キーを押し、項目を9にします。 表示部に、1コラムの予約コラム別売上額が表示されます。
3			 キーを押すと、点滅表示がコラムに移動しコラムの入力を待ちます。
4			 の数字キーでコラムを入力します。 数字キーで指定されたコラムの予約コラム別売上額を表示します。
5			 キーを押すことにより、待機状態に戻ります。 この時モニターランプは消灯します。

## 5.1 売上額

## (20) 予約コラム別売上額のクリア方法

予約コラム別売上金額のクリアをします。


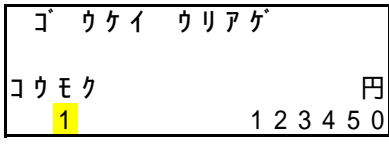


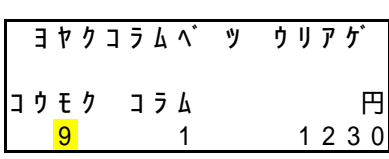


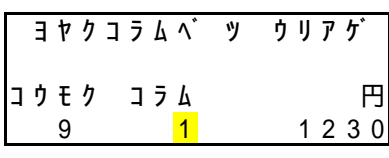



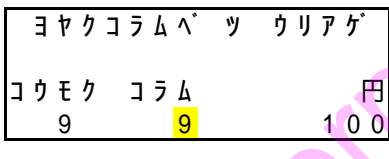
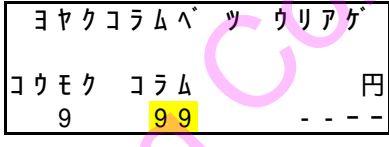



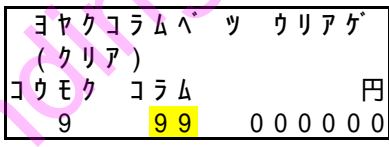


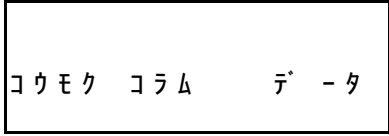

操作手順	キーの押し方	表示内容	説明
1	 モニターランプ点灯		 キーを押すと、モニターランプが点灯します。 表示部に現在までの期間売上額を表示します。
2			 の数字キーを押し、項目を9にします。 表示部に、1コラムの予約コラム別売上額が表示されます。
3			 キーを押すと、点滅表示がコラムに移動しコラムの入力を待ちます。
4			 の数字でコラムを入力します。 数字キーで指定されたコラムの予約コラム別売上額を表示します。
5			 キーを押すと、4コラムの予約コラム別売上額がクリアされ、0円を表示します。
6			 キーを押すことにより、待機状態に戻ります。 この時モニターランプは消灯します。

(注) 予約集計期間内ではクリアできません。アラーム音が鳴り(クリア フカノウ)が表示されます。  
予約コラム別売上額をクリアすると、同時に予約コラム別売上数もクリアされます。(0本になる)

## 5.1 売上額

## (21) 予約コラム別売上額の一括クリア方法

予約コラム別売上金額の一括クリアをします。

操作手順	キーの押し方	表示内容	説明
1	 モニターランプ点灯		 キーを押すと、モニターランプが点灯します。 表示部に現在までの期間売上額を表示します。
2			 の数字キーを押し、項目を9にします。 表示部に、1コラムの予約コラム別売上額が表示されます。
3			 キーを押すと、点滅表示がコラムに移動しコラムの入力を待ちます。
4	 	 	  の順に数字キーを押してください。 表示部のコラムに、暗証番号の99が表示されます。
5			 キーを押すと、全コラムの予約コラム別売上額がクリアされ、0円を表示します。
6			 キーを押すことにより、待機状態に戻ります。 この時モニターランプは消灯します。

(注) 予約集計期間内ではクリアできません。アラーム音が鳴り(クリア フカノウ)が表示されます。  
予約コラム別売上額を一括クリアすると、同時に予約コラム別売上数も一括クリアされます。  
(0本になる)

## 5.1 売上額

## (22) 現金トータル売上額の確認方法

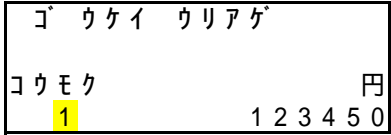



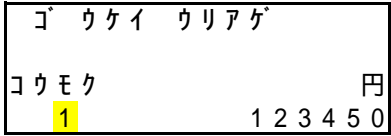
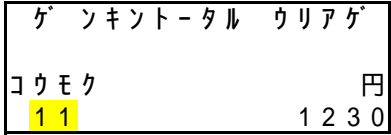



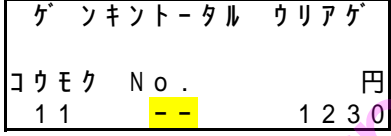





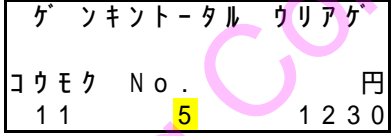
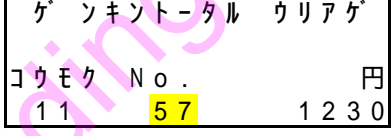
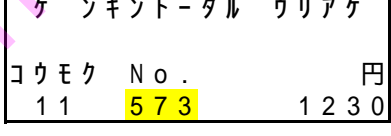




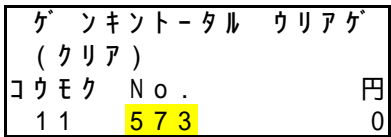

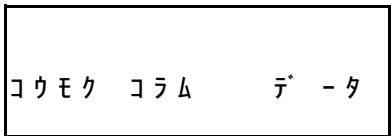

現金によって販売された累計売上金額を確認します。

操作手順	キーの押し方	表示内容	説明
1	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">売上額</div> モニターランプ点灯	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;">             コウケイ ウリアゲ              コウモク 円  <span style="background-color: yellow;">1</span> 1 2 3 4 5 0           </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">売上額</div> キーを押すと、モニターランプが点灯します。 表示部に現在までの期間売上額を表示します。
2	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 30px; height: 30px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 5px;">1</div>  <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 30px; height: 30px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 5px;">1</div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;">             コウケイ ウリアゲ              コウモク 円  <span style="background-color: yellow;">1</span> 1 2 3 4 5 0               ゲンキントータル ウリアゲ              コウモク 円  <span style="background-color: yellow;">1 1</span> 1 2 3 0           </div>	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 30px; height: 30px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 5px;">1</div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 30px; height: 30px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 5px;">1</div> の数字キーを押し、項目を11にします。表示部に、現金トータル売上額を表示します。
3	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">終了</div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;">             コウモク コラム データ           </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">終了</div> キーを押すことにより、待機状態に戻ります。 この時モニターランプは消灯します。

## 5.1 売上額

## (23) 現金トータル売上額のクリア方法

現金によって販売された累計売上金額のクリアをします。

操作手順	キーの押し方	表示内容	説明
1	売上額 モニターランプ点灯	 <p>コウモク 1 123450 円</p>	 キーを押すと、モニターランプが点灯します。 表示部に現在までの期間売上額を表示します。
2	 	 <p>コウモク 1 123450 円</p>  <p>コウモク 11 1230 円</p>	  の数字キーを押し、項目を11にします。表示部に、現金トータル売上額を表示します。
3		 <p>コウモク No. 11 -- 1230 円</p>	 キーを押すと、点滅表示が  に移動し、暗証番号の入力を待ちます。
4	  	 <p>コウモク No. 11 5 1230 円</p>  <p>コウモク No. 11 57 1230 円</p>  <p>コウモク No. 11 573 1230 円</p>	   の順に数字キーを押ししてください。表示部の  に、暗証番号の573が表示されます。 入力不可のキー入力の時はアラーム音（ピッピッピッ）が鳴ります。
5	クリア	 <p>コウモク No. 11 573 0 円</p>	 キーを押すと、現金トータル売上額がクリアされ、0円を表示します。暗証番号『573』以外での場合は、(クリア)を表示しません。
6	終了	 <p>コウモク コラム データ</p>	 キーを押すことにより、待機状態に戻ります。この時モニターランプは消灯します。

(注) 現金トータル売上額をクリアすると、同時に現金トータル売上数もクリアされます。(0円になる)

## 5.1 売上額

## (24) 現金以外トータル売上額の確認方法


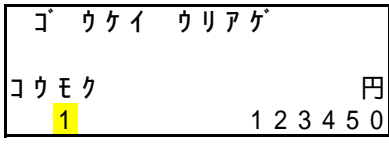



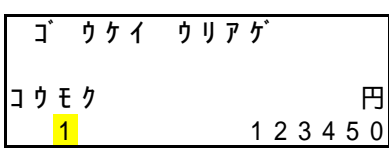
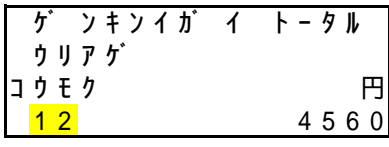



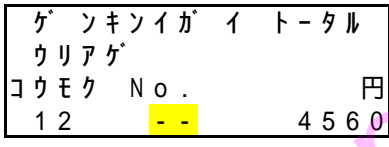





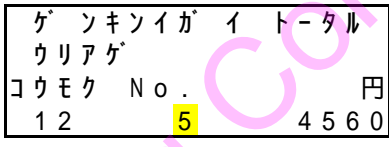
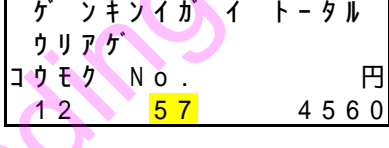
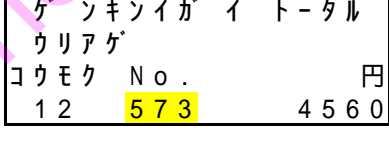





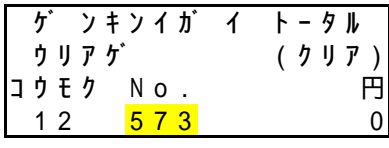


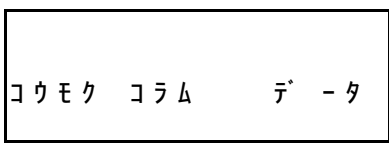

現金以外によって販売された累計売上金額を確認します。

操作手順	キーの押し方	表示内容	説明
1	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">売上額</div> モニターランプ点灯	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">             コウケイ ウリアゲ              コウモク 円  <span style="background-color: yellow;">1</span> 1 2 3 4 5 0           </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">売上額</div> キーを押すと、モニターランプが点灯します。 表示部に現在までの期間売上額を表示します。
2	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 30px; height: 30px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 5px;">1</div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 30px; height: 30px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 5px;">2</div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">             コウケイ ウリアゲ              コウモク 円  <span style="background-color: yellow;">1</span> 1 2 3 4 5 0               ゲンキンイガイ トータル              ウリアゲ              コウモク 円  <span style="background-color: yellow;">1 2</span> 4 5 6 0           </div>	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 30px; height: 30px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 5px;">1</div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 30px; height: 30px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 5px;">2</div> の数字キーを押し、項目を1 2にします。 表示部に、現金以外トータル売上額を表示します。
3	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">終了</div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">             コウモク コラム データ           </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">終了</div> キーを押すことにより、待機状態に戻ります。 この時モニターランプは消灯します。

## 5.1 売上額

## (25) 現金以外トータル売上額のクリア方法

現金以外によって販売された累計売上金額のクリアをします。

操作手順	キーの押し方	表示内容	説明
1	 モニターランプ点灯		 キーを押すと、モニターランプが点灯します。 表示部に現在までの期間売上額を表示します。
2	 	 	  の数字キーを押し、項目を12にします。 表示部に、現金トータル売上額を表示します。
3			 キーを押すと、点滅表示が  に移動し、暗証番号の入力を待ちます。
4	  	  	   の順に数字キーを押してください。表示部の  に、暗証番号の573が表示されます。 入力不可のキー入力の時はアラーム音(ピッピッピッ)が鳴ります。
5			 キーを押すと、現金以外トータル売上額がクリアされ、0円を表示します。 暗証番号『573』以外での場合は、(クリア)を表示しません。
6			 キーを押すことにより、待機状態に戻ります。 この時モニターランプは消灯します。

(注) 現金以外トータル売上額をクリアすると、同時に現金以外トータル売上数もクリアされます。

(0本になる)



## 5.2 売上数

現在までに売り上げた（期間売上数）（コラム別売上数）（グループ別売上数）（トータル売上数）（キャッシュバック当たり合計数）（割引合計数）（フリーバンド合計数）（予約トータル売上数）（予約コラム別売上数）等を確認することができます。

### (1) 期間売上数の確認方法

期間売上個数を確認します。

操作手順	キーの押し方	表示内容	説明
1	売上数 モニターランプ点灯		売上数 キーを押すと、モニターランプが点灯します。 表示部に現在までの期間売上数を表示します。
2	終了		終了 キーを押すことにより、待機状態に戻ります。 この時モニターランプは消灯します。

### (2) 期間売上数のクリア方法

期間売上個数のクリアをします。


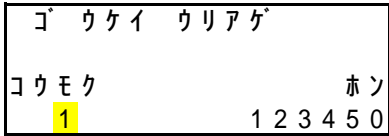


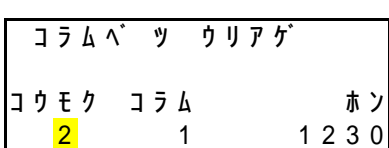


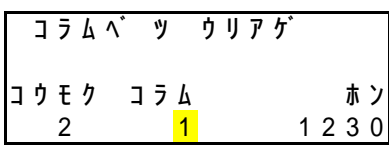


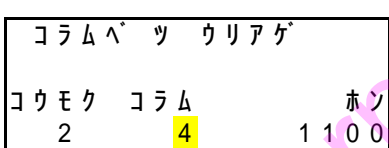


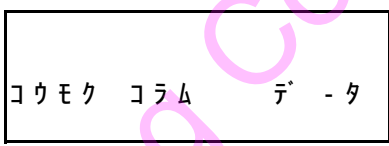

操作手順	キーの押し方	表示内容	説明
1	売上数 モニターランプ点灯		売上数 キーを押すと、モニターランプが点灯します。 表示部に現在までの期間売上数を表示します。
2	クリア		クリア キーを押すと、期間売上数がクリアされ、0本を表示します。
3	終了		終了 キーを押すことにより、待機状態に戻ります。 この時モニターランプは消灯します。

（注）期間売上数をクリアすると、同時に期間売上額もクリアされます。（0円になる）

## 5.2 売上数

## (3) コラム別売上数の確認方法


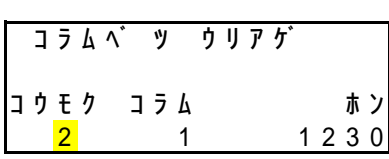

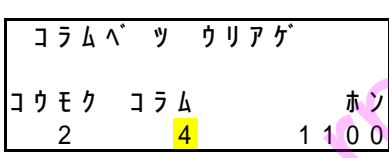



コラム別売上数の確認をします。

操作手順	キーの押し方	表示内容	説明
1	 モニターランプ点灯		 キーを押すと、モニターランプが点灯します。 表示部に現在までの期間売上数を表示します。
2			 の数字キーを押し、項目を2にします。 表示部に、1コラムのコラム別売上数が表示されます。
3			 キーを押すと、点滅表示がコラムに移動しコラムの入力を待ちます。
4			 の数字キーでコラムを入力します。 数字キーで指定されたコラムのコラム別売上数を表示部に表示します。
5			 キーを押すことにより、待機状態に戻ります。 この時モニターランプは消灯します。

## 5.2 売上数

## (4) コラム別売上数のクリア方法

コラム別売上数のクリアをします。

操作手順	キーの押し方	表示内容	説明
1	 モニターランプ点灯		 キーを押すと、モニターランプが点灯します。 表示部に現在までの期間売上数を表示します。
2			 の数字キーを押し、項目を2にします。 表示部に、1コラムのコラム別売上数が表示されます。
3			 キーを押すと、点滅表示がコラムに移動しコラムの入力を待ちます。
4			 の数字キーでコラムを入力します。 数字キーで指定されたコラムのコラム別売上数を表示部に表示します。
5			 キーを押すと、4コラムのコラム別売上数がクリアされ、0本を表示します。
6			 キーを押すことにより、待機状態に戻ります。 この時モニターランプは消灯します。

(注) コラム別売上数をクリアすると、同時にコラム別売上額もクリアされます。(0円になる)

## 5.2 売上数

## (5) コラム別売上数の一括クリア方法

コラム別売上数の一括クリアをします。


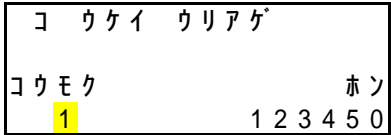


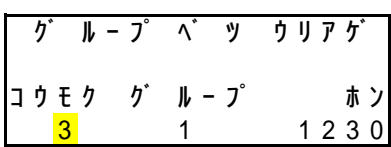


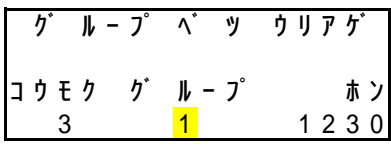





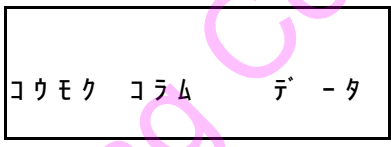

操作手順	キーの押し方	表示内容	説明
1	売上数 モニターランプ点灯		
2	2		
3			
4	9 9		
5	クリア		
6	終了		

(注) コラム別売上数を一括クリアすると、同時にコラム別売上額も一括クリアされます。(0円になる)

## 5.2 売上数

## (6) グループ別売上数の確認方法

グループ別売上数の確認をします。

操作手順	キーの押し方	表示内容	説明
1	 モニターランプ点灯		 キーを押すと、モニターランプが点灯します。 表示部に現在までの期間売上数を表示します。
2			 の数字キーを押し、項目を3にします。 表示部に、1グループのグループ別売上数が表示されます。
3			 キーを押すと、点滅表示がグループに移動しグループの入力を待ちます。
4			 の数字キーでグループを入力します。 数字キーで指定されたグループのグループ別売上数を表示部に表示します。
5			 キーを押すことにより、待機状態に戻ります。 この時モニターランプは消灯します。

## 5.2 売上数

## (7) グループ別売上数のクリア方法

グループ別売上数のクリアをします。

操作手順	キーの押し方	表示内容	説明
1	売上数 モニターランプ点灯		キーを押すと、モニターランプが点灯します。 表示部に現在までの期間売上数を表示します。
2	3		の数字キーを押し、項目を3にします。 表示部に、1グループのグループ別売上数が表示されます。
3			キーを押すと、点滅表示がグループに移動し、グループの入力を待ちます。
4	5		の数字キーでグループを入力します。 数字キーで指定されたグループのグループ別売上数を表示部に表示します。
5	クリア		キーを押すと、5グループのグループ別売上数がクリアされ、0本を表示します。
6	終了		キーを押すことにより、待機状態に戻ります。 この時モニターランプは消灯します。

(注) グループ別売上数をクリアすると、同時にグループ別売上額もクリアされます。(0円になる)

## 5.2 売上数

## (8) グループ別売上数の一括クリア方法

グループ別に売上数の一括クリアをします。

操作手順	キーの押し方	表示内容	説明
1	売上数 モニターランプ点灯		キーを押すと、モニターランプが点灯します。 表示部に現在までの期間売上数を表示します。
2	3		の数字キーを押し、項目を3にします。 表示部に、1グループのグループ別売上数が表示されます。
3			キーを押すと、点滅表示がグループに移動し、グループの入力を待ちます。
4	9 9	 	の順に数字キーを押してください。 表示部のグループに、暗証番号99が表示されます。
5	クリア		キーを押すと、全グループのグループ別売上数がクリアされ、表示部に0本を表示します。
6	終了		キーを押すことにより、待機状態に戻ります。 この時モニターランプは消灯します。

(注) グループ別売上数を一括クリアすると、同時にグループ別売上数も一括クリアされます。

(0円になる)

## 5.2 売上数

## (9) トータル(累計)売上数の確認方法

トータル売上数の確認をします。



操作手順	キーの押し方	表示内容	説明
1	売上数 モニターランプ点灯		キーを押すと、モニターランプが点灯します。 表示部に現在までの期間売上数を表示します。
2	4		の数字キーを押し、項目を4にします。 表示部に、トータル売上数を表示します。
3	終了		キーを押すことにより、待機状態に戻ります。 この時モニターランプは消灯します。



## 5.2 売上数

## (10) トータル(累計)売上数のクリア方法

トータル売上数のクリアをします。

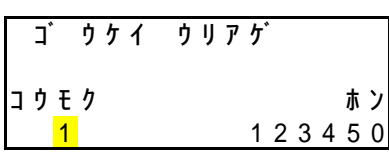

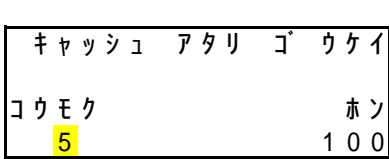

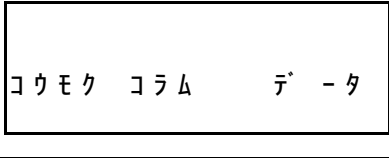

操作手順	キーの押し方	表示内容	説明
1	売上数 モニターランプ点灯	トータル(ルイケイ)ウリアゲ コウモク ホン 1 1 2 3 4 5 0	売上数 キーを押すと、モニターランプが点灯します。 表示部に現在までの期間売上数を表示します。
2	4	トータル(ルイケイ)ウリアゲ コウモク ホン 4 4 5 6 7 8 0	4 の数字キーを押し、項目を4にします。 表示部に、トータル売上数が表示されます。
3		トータル(ルイケイ)ウリアゲ コウモク No. ホン 4 -- 4 5 6 7 8 0	 キーを押すと、点滅表示が に移動し、暗証番号の入力を待ちます。
4	5 7 3	トータル(ルイケイ)ウリアゲ コウモク No. ホン 4 5 4 5 6 7 8 0  トータル(ルイケイ)ウリアゲ コウモク No. ホン 4 5 7 4 5 6 7 8 0  トータル(ルイケイ)ウリアゲ コウモク No. ホン 4 5 7 3 4 5 6 7 8 0	5 7 3 の順に数字キーを押ししてください。表示部の に、暗証番号の573が表示されます。  入力不可のキー入力の際はアラーム音(ピッピッピッ)が鳴ります。
5	クリア	トータル(ルイケイ)ウリアゲ (クリア) コウモク No. ホン 4 5 7 3 0	クリア キーを押すと、トータル売上数がクリアされ、0本を表示します。 暗証番号『573』以外での場合は、(クリア)を表示しません。
6	終了	コウモク コラム データ	終了 キーを押すことにより、待機状態に戻ります。 この時モニターランプは消灯します。

(注) トータル売上数をクリアすると、同時にトータル売上額もクリアされます。(0円になる)

## 5.2 売上数


## (11) キャッシュバック当たり合計数の確認方法

キャッシュバック機能での当たり合計個数の確認をします。

操作手順	キーの押し方	表示内容	説明
1	売上数 モニターランプ点灯		 キーを押すと、モニターランプが点灯します。 表示部に現在までの期間売上数を表示します。
2	5		 の数字キーを押し、項目を5にします。 表示部にキャッシュバック当たり合計数を表示します。
3	終了		 キーを押すことにより、待機状態に戻ります。 この時モニターランプは消灯します。

## (12) キャッシュバック当たり合計数のクリア方法

キャッシュバック機能での当たり合計個数のクリアをします。

操作手順	キーの押し方	表示内容	説明
1	売上数 モニターランプ点灯		 キーを押すと、モニターランプが点灯します。 表示部に現在までの期間売上数を表示します。
2	5		 の数字キーを押し、項目を5にします。 表示部にキャッシュバック当たり合計数を表示します。
3	クリア		 キーを押すと、キャッシュバック当たり合計数がクリアされ、0本を表示します。
4	終了		 キーを押すことにより、待機状態に戻ります。 この時モニターランプは消灯します。

(注) キャッシュバック当たり合計数をクリアすると、同時にキャッシュバック当たり合計額もクリアされます。  
(0円になる)

## 5.2 売上数

## (13) 割引合計回数の確認方法

割引販売をした合計回数の確認をします。

操作手順	キーの押し方	表示内容	説明
1	売上数 モニターランプ点灯	ゴウケイ ウリアゲ コウモク ホン 1 1 2 3 4 5 0	売上数 キーを押すと、モニターランプが点灯します。 表示部に現在までの期間売上数を表示します。
2	6	ワリビ キ ゴウケイ コウモク カイ 6 5 4 0	6 の数字キーを押し、項目を6にします。 表示部に割引合計回数を表示します。
3	終了	コウモク コラム データ	終了 キーを押すことにより、待機状態に戻ります。 この時モニターランプは消灯します。

## (14) 割引合計回数のクリア方法

割引販売をした合計回数のクリアをします。

操作手順	キーの押し方	表示内容	説明
1	売上数 モニターランプ点灯	ゴウケイ ウリアゲ コウモク ホン 1 1 2 3 4 5 0	売上数 キーを押すと、モニターランプが点灯します。 表示部に現在までの期間売上数を表示します。
2	6	ワリビ キ ゴウケイ コウモク カイ 6 5 4 0	6 の数字キーを押し、項目を6にします。 表示部に割引合計回数を表示します。
3	クリア	ワリビ キ ゴウケイ (クリア) コウモク カイ 6 0	クリア キーを押すと、割引合計回数がクリアされ、0本を表示します。
4	終了	コウモク コラム データ	終了 キーを押すことにより、待機状態に戻ります。 この時モニターランプは消灯します。

(注) 割引合計回数をクリアすると、同時に割引合計額もクリアされます。(0円になる)

## 5.2 売上数

## (15) フリーバンド合計数の確認方法

フリーバンドの状態の販売した合計個数の確認をします。

操作手順	キーの押し方	表示内容	説明
1	売上数 モニターランプ点灯	ゴウケイ ウリアゲ コウモク ホン 1 1 2 3 4 5 0	売上数 キーを押すと、モニターランプが点灯します。 表示部に現在までの期間売上数を表示します。
2	7	フリーバンド ゴウケイ コウモク ホン 7 1 2 0	7 の数字キーを押し、項目を7にします。 表示部にフリーバンド合計数を表示します。
3	終了	コウモク コラム データ	終了 キーを押すことにより、待機状態に戻ります。 この時モニターランプは消灯します。

## (16) フリーバンド合計数クリア方法

フリーバンドの状態の販売した合計個数をクリアします。

操作手順	キーの押し方	表示内容	説明
1	売上数 モニターランプ点灯	ゴウケイ ウリアゲ コウモク ホン 1 1 2 3 4 5 0	売上数 キーを押すと、モニターランプが点灯します。 表示部に現在までの期間売上数を表示します。
2	7	フリーバンド ゴウケイ コウモク ホン 7 1 2 0	7 の数字キーを押し、項目を7にします。 表示部にフリーバンド合計数を表示します。
3	クリア	フリーバンド ゴウケイ (クリア) コウモク ホン 7 0	クリア キーを押すと、フリーバンド合計数がクリアされ、0本を表示します。
4	終了	コウモク コラム データ	終了 キーを押すことにより、待機状態に戻ります。 この時モニターランプは消灯します。

(注) フリーバンド合計数をクリアすると、同時にフリーバンド合計額もクリアされます。

(0円になる)

## 5.2 売上数

## (17) 予約トータル売上数の確認方法

予約トータル売上数の確認をします。

操作手順	キーの押し方	表示内容	説明
1	売上数 モニターランプ点灯	ゴウケイ ウリアゲ コウモク ホン 1 1 2 3 4 5 0	売上数 キーを押すと、モニターランプが点灯します。 表示部に現在までの期間売上数を表示します。
2	8	ヨヤクトータル ウリアゲ コウモク ホン 8 4 5 6 7 0	8 の数字キーを押し、項目を8にします。 表示部に予約トータル売上数を表示します。
3	終了	コウモク コラム データ	終了 キーを押すことにより、待機状態に戻ります。 この時モニターランプは消灯します。

## (18) 予約トータル売上数のクリア方法

予約トータル売上数のクリアをします。

操作手順	キーの押し方	表示内容	説明
1	売上数 モニターランプ点灯	ゴウケイ ウリアゲ コウモク ホン 1 1 2 3 4 5 0	売上数 キーを押すと、モニターランプが点灯します。 表示部に現在までの期間売上数を表示します。
2	8	ヨヤクトータル ウリアゲ コウモク ホン 8 4 5 6 7 0	8 の数字キーを押し、項目を8にします。 表示部に予約トータル売上数を表示します。
3	クリア	ヨヤクトータル ウリアゲ (クリア) コウモク ホン 8 0	クリア キーを押すと、予約トータル売上数がクリアされ、0本を表示します。
4	終了	コウモク コラム データ	終了 キーを押すことにより、待機状態に戻ります。 この時モニターランプは消灯します。


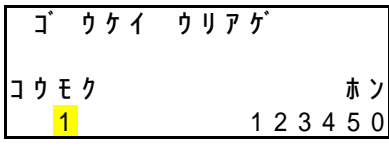


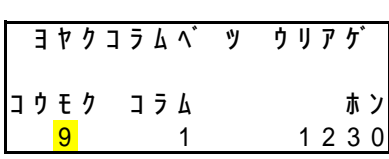


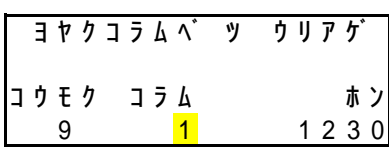


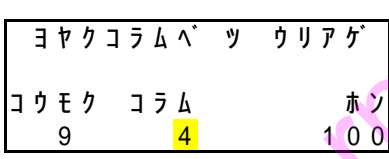


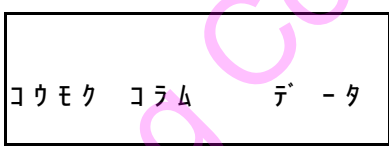

(注) 予約集計の期間内では、クリアできません。アラーム音が鳴り(クリア フカノウ)が表示されません。

予約トータル売上数をクリアすると、同時に予約トータル売上額もクリアされます。(0円になる)

## 5.2 売上数

## (19) 予約コラム別売上数の確認方法




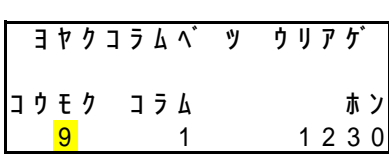

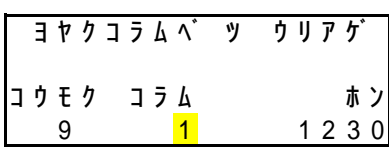

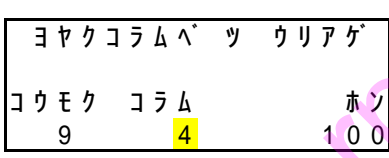


予約コラム別売上数の確認をします。

操作手順	キーの押し方	表示内容	説明
1	 モニターランプ点灯		 キーを押すと、モニターランプが点灯します。 表示部に現在までの期間売上数を表示します。
2			 の数字キーを押し、項目を9にします。 表示部に、1コラムの予約コラム別売上数が表示されます。
3			 キーを押すと、点滅表示がコラムに移動しコラムの入力を待ちます。
4			 の数字キーでコラムを入力します。 数字キーで指定されたコラムの予約コラム別売上数を表示します。
5			 キーを押すことにより、待機状態に戻ります。 この時モニターランプは消灯します。

## 5.2 売上数

## (20) 予約コラム別売上数のクリア方法

予約コラム別売上数のクリアをします。

操作手順	キーの押し方	表示内容	説明
1	 モニターランプ点灯		 キーを押すと、モニターランプが点灯します。 表示部に現在までの期間売上数を表示します。
2			 の数字キーを押し、項目を9にします。 表示部に、1コラムの予約コラム別売上数が表示されます。
3			 キーを押すと、点滅表示がコラムに移動しコラムの入力を待ちます。
4			 の数字キーでコラムを入力します。 数字キーで指定されたコラムの予約コラム別売上数を表示します。
5			 キーを押すと、4コラムの予約コラム別売上数がクリアされ、0本を表示します。
6			 キーを押すことにより、待機状態に戻ります。 この時モニターランプは消灯します。

(注) 予約集計期間内ではクリアできません。アラーム音が鳴り(クリア フカノウ)が表示されます。  
予約コラム別売上数をクリアすると、同時に予約コラム別売上数もクリアされます。(0円になる)

## 5.2 売上数

## (21) 予約コラム別売上数の一括クリア方法

予約コラム別売上数の一括クリアをします。

操作手順	キーの押し方	表示内容	説明
1	売上数 モニターランプ点灯		キーを押すと、モニターランプが点灯します。 表示部に現在までの期間売上数を表示します。
2	9		の数字キーを押し、項目を9にします。 表示部に、1コラムの予約コラム別売上数が表示されます。
3			キーを押すと、点滅表示がコラムに移動しコラムの入力を待ちます。
4	9 9	 	の順に数字キーを押してください。 表示部のコラムに暗証番号の99が表示されます。
5	クリア		キーを押すと、全コラムの予約コラム別売上数がクリアされ、0本を表示します。
6	終了		キーを押すことにより、待機状態に戻ります。 この時モニターランプは消灯します。

(注) 予約集計期間内ではクリアできません。アラーム音が鳴り(クリア フカノウ)が表示されます。  
予約コラム別売上数を一括クリアすると、同時に予約コラム別売上額も一括クリアされます。  
(0円になる)



## 5.2 売上数

## (22) 現金トータル売上数の確認方法

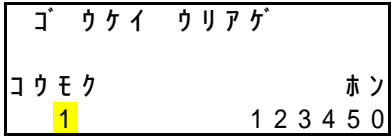



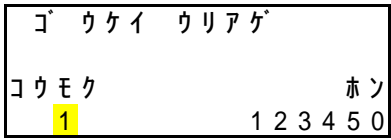
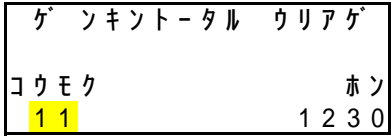



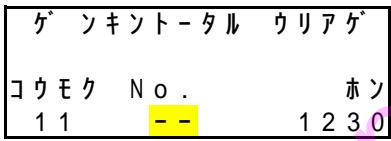







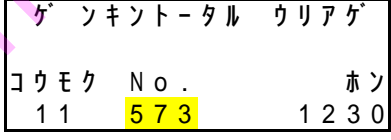




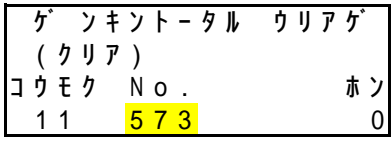

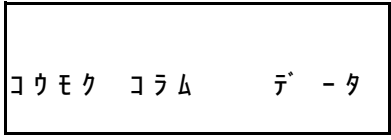

現金によって販売された累計売上数を確認します。

操作手順	キーの押し方	表示内容	説明
1	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">売上数</div> モニターランプ点灯	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;">             コウケイ ウリアゲ              コウモク <span style="float: right;">ホン</span>  <span style="background-color: yellow;">1</span> <span style="float: right;">1 2 3 4 5 0</span> </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">売上数</div> キーを押すと、モニターランプが点灯します。 表示部に現在までの期間売上数を表示します。
2	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 30px; height: 30px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 5px;">1</div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 30px; height: 30px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 5px;">1</div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;">             コウケイ ウリアゲ              コウモク <span style="float: right;">ホン</span>  <span style="background-color: yellow;">1</span> <span style="float: right;">1 2 3 4 5 0</span> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;">             ゲンキントータル ウリアゲ              コウモク <span style="float: right;">ホン</span>  <span style="background-color: yellow;">1 1</span> <span style="float: right;">1 2 3 0</span> </div>	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 30px; height: 30px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 5px;">1</div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 30px; height: 30px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 5px;">1</div> の数字キーを押し、項目を1 1にします。表示部に、現金トータル売上数を表示します。
3	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">終了</div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;">             コウモク コラム データ           </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">終了</div> キーを押すことにより、待機状態に戻ります。 この時モニターランプは消灯します。

## 5.2 売上数

## (23) 現金トータル売上数のクリア方法

現金によって販売された累計売上数のクリアをします。

操作手順	キーの押し方	表示内容	説明
1	売上数 モニターランプ点灯		 キーを押すと、モニターランプが点灯します。 表示部に現在までの期間売上数を表示します。
2	  	 	  の数字キーを押し、項目を 1 1 にします。表示部に、現金トータル売上数を表示します。
3			 キーを押すと、点滅表示が  に移動し、暗証番号の入力を待ちます。
4	    	  	   の順に数字キーを押してください。表示部の  に、暗証番号の 5 7 3 が表示されます。  入力不可のキー入力の時はアラーム音 (ピッピッピッ) が鳴ります。
5	クリア		 キーを押すと、現金トータル売上数がクリアされ、0 本を表示します。 暗証番号『573』以外の場合は、(クリア) を表示しません。
6	終了		 キーを押すことにより、待機状態に戻ります。 この時モニターランプは消灯します。

(注) 現金トータル売上数をクリアすると、同時に現金トータル売上額もクリアされます。(0円になる)

## 5.2 売上数

## (24) 現金以外トータル売上数の確認方法


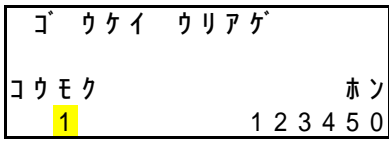



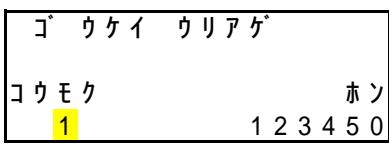
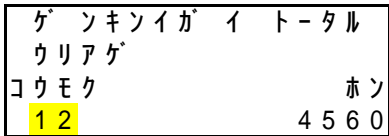



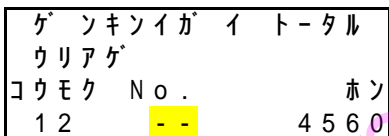





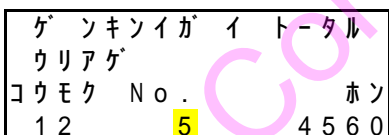
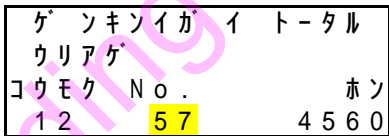
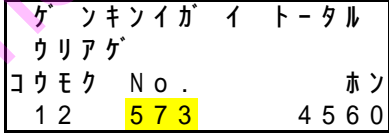





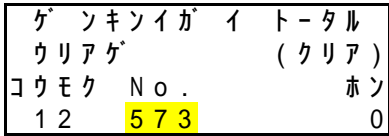



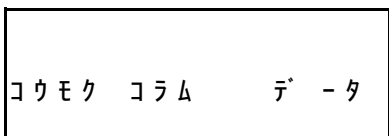

現金以外によって販売された累計売上数を確認します。

操作手順	キーの押し方	表示内容	説明
1	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">売上数</div> モニターランプ点灯	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">             コウケイ ウリアゲ              コウモク <span style="float: right;">ホン</span>  <span style="background-color: yellow;">1</span> <span style="float: right;">1 2 3 4 5 0</span> </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">売上数</div> キーを押すと、モニターランプが点灯します。 表示部に現在までの期間売上数を表示します。
2	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 30px; height: 30px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 5px;">1</div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 30px; height: 30px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 5px;">2</div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">             コウケイ ウリアゲ              コウモク <span style="float: right;">ホン</span>  <span style="background-color: yellow;">1</span> <span style="float: right;">1 2 3 4 5 0</span> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">             ゲンキントータル トータル              ウリアゲ              コウモク <span style="float: right;">ホン</span>  <span style="background-color: yellow;">1 2</span> <span style="float: right;">4 5 6 0</span> </div>	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 30px; height: 30px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 5px;">1</div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 30px; height: 30px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 5px;">2</div> の数字キーを押し、項目を1 2にします。表示部に、現金以外トータル売上数を表示します。
3	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">終了</div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">             コウモク コラム データ           </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">終了</div> キーを押すことにより、待機状態に戻ります。 この時モニターランプは消灯します。

## 5.2 売上数

## (25) 現金以外トータル売上数のクリア方法

現金以外によって販売された累計売上数のクリアをします。

操作手順	キーの押し方	表示内容	説明
1	 モニターランプ点灯		 キーを押すと、モニターランプが点灯します。 表示部に現在までの期間売上数を表示します。
2	 	  	  の数字キーを押し、項目12にします。 表示部に、現金トータル売上数を表示します。
3			 キーを押すと、点滅表示が  に移動し、暗証番号の入力を待ちます。
4	  	    	   の順に数字キーを押してください。表示部の  に、暗証番号の573が表示されます。  入力不可のキー入力の時はアラーム音（ピッピッピッ）が鳴ります。
5			 キーを押すと、現金以外トータル売上数がクリアされ、0本を表示します。 暗証番号『573』以外の場合は、  を表示しません。
6			 キーを押すことにより、待機状態に戻ります。 この時モニターランプは消灯します。

(注) 現金以外トータル売上数をクリアすると、同時に現金以外トータル売上額もクリアされます。  
(0円になる)

## 5.2 売上数

## (26) ポイント期間合計数の確認方法

加算されたポイントの期間合計数を確認します。

操作手順	キーの押し方	表示内容	説明
1	売上数 モニターランプ点灯	ゴウケイ ウリアゲ コウモク ホン 1 1 2 3 4 5 0	売上数 キーを押すと、モニターランプが点灯します。 表示部に現在までの期間売上数を表示します。
2	1 3	ポイント ゴウケイ入 コウモク ホン 1 3 1 2 4 8 7 0	1 3 の数字キーを押し、項目を13にします。 ポイント期間合計数(6桁)を表示します。
3	終了	コウモク コラム データ	終了 キーを押すことにより、待機状態に戻ります。 この時モニターランプは消灯します。

## (27) ポイント期間合計数のクリア方法

加算されたポイントの期間合計数をクリアします。

操作手順	キーの押し方	表示内容	説明
1	売上数 モニターランプ点灯	ゴウケイ ウリアゲ コウモク ホン 1 1 2 3 4 5 0	売上数 キーを押すと、モニターランプが点灯します。 表示部に現在までの期間売上数を表示します。
2	1 3	ポイント ゴウケイ入 コウモク ホン 1 3 1 2 4 8 7 0	1 3 の数字キーを押し、項目を13にします。 ポイント期間合計数(6桁)を表示します。
3	クリア	ポイント ゴウケイ入 (クリア) コウモク ホン 1 3 0	クリア キーを押すと、ポイント合計数がクリアされ、0ポイントを表示します。
4	終了	コウモク コラム データ	終了 キーを押すことにより、待機状態に戻ります。 この時モニターランプは消灯します。

## 5.2 売上数

## (28) ポイント累計合計数の確認方法

加算されたポイントの累計合計数を確認します。

操作手順	キーの押し方	表示内容	説明
1	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">売上数</div> モニターランプ点灯	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;">             ゴウケイ ウリアゲ              コウモク <span style="float: right;">ホン</span>  <span style="background-color: yellow;">1</span> <span style="float: right;">1 2 3 4 5 0</span> </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">売上数</div> キーを押すと、モニターランプが点灯します。 表示部に現在までの期間売上数を表示します。
2	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 30px; height: 30px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 5px;">1</div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 30px; height: 30px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 5px;">4</div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;">             ホイント (ルイケイ)              ゴウケイスウ              コウモク <span style="float: right;">ホイント</span>  <span style="background-color: yellow;">1 4</span> <span style="float: right;">4 5 6 7 8 0</span> </div>	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 30px; height: 30px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 5px;">1</div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 30px; height: 30px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 5px; margin-left: 20px;">4</div> の数字キーを押し、項目を14にします。 ポイント累計合計数(6桁)を表示します。
3	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">終了</div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;">             コウモク コラム データ           </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">終了</div> キーを押すことにより、待機状態に戻ります。 この時モニターランプは消灯します。

## 5.2 売上数

## (29) ポイントカード発行枚数の確認方法

ポイントカードの発行枚数を確認します。

操作手順	キーの押し方	表示内容	説明
1	売上数 モニターランプ点灯	ゴウケイ ウリアゲ コウモク ホン 1 1 2 3 4 5 0	売上数 キーを押すと、モニターランプが点灯します。 表示部に現在までの期間売上数を表示します。
2	1 5	カード ハッコウマイスウ コウモク マイ 1 5 8 7 0	1 5 の数字キーを押し、項目を15にします。 ポイントカード発行枚数(6桁)を表示します。
3	終了	コウモク コラム データ	終了 キーを押すことにより、待機状態に戻ります。 この時モニターランプは消灯します。

## (30) ポイントカード発行枚数のクリア方法

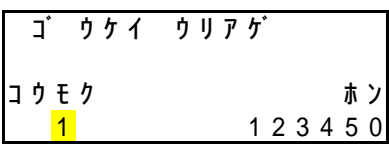

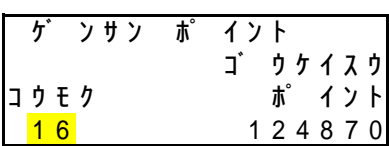

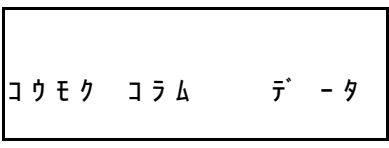

ポイントカードの発行枚数をクリアします。

操作手順	キーの押し方	表示内容	説明
1	売上数 モニターランプ点灯	ゴウケイ ウリアゲ コウモク ホン 1 1 2 3 4 5 0	売上数 キーを押すと、モニターランプが点灯します。 表示部に現在までの期間売上数を表示します。
2	1 5	カード ハッコウマイスウ コウモク マイ 1 5 8 7 0	1 5 の数字キーを押し、項目を15にします。 ポイントカード発行枚数(6桁)を表示します。
3	クリア	カード ハッコウマイスウ (クリア) コウモク マイ 1 5 0	クリア キーを押すと、ポイント合計数がクリアされ、0枚を表示します。
4	終了	コウモク コラム データ	終了 キーを押すことにより、待機状態に戻ります。 この時モニターランプは消灯します。

## 5.2 売上数

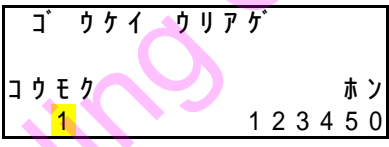

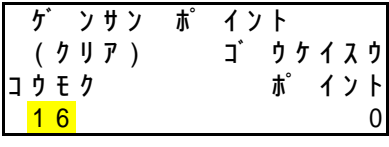


## (31) 減算ポイント期間合計数の確認方法

ポイントカードで商品を販売した時の減算ポイントの期間合計数を確認します。

操作手順	キーの押し方	表示内容	説明
1	売上数 モニターランプ点灯		 キーを押すと、モニターランプが点灯します。 表示部に現在までの期間売上数を表示します。
2	① ⑥		 の数字キーを押し、項目を16にします。 減算ポイント期間合計数(6桁)を表示します。
3	終了		 キーを押すことにより、待機状態に戻ります。 この時モニターランプは消灯します。

## (32) 減算ポイント期間合計数のクリア方法

ポイントカードで商品を販売した時の減算ポイントの期間合計数をクリアします。

操作手順	キーの押し方	表示内容	説明
1	売上数 モニターランプ点灯		 キーを押すと、モニターランプが点灯します。 表示部に現在までの期間売上数を表示します。
2	① ⑥		 の数字キーを押し、項目を16にします。 減算ポイント期間合計数(6桁)を表示します。
3	クリア		 キーを押すと、ポイント合計数がクリアされ、0ポイントを表示します。
4	終了		 キーを押すことにより、待機状態に戻ります。 この時モニターランプは消灯します。



## 5.2 売上数

## (33) 減算ポイント累計合計数の確認方法



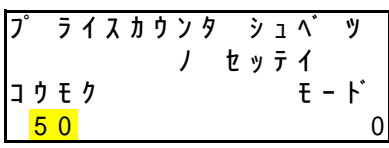


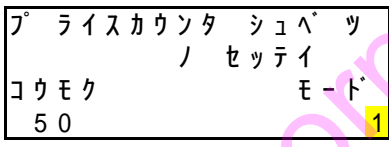

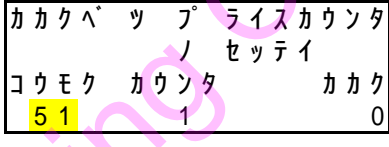


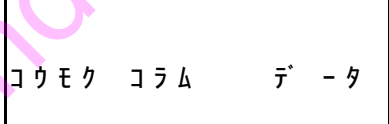

ポイントカードで商品を販売した時の減算ポイントの累計合計数を確認します。

操作手順	キーの押し方	表示内容	説明
1	売上数 モニターランプ点灯		キーを押すと、モニターランプが点灯します。 表示部に現在までの期間売上数を表示します。
2	 		の数字キーを押し、項目を17にします。 減算ポイント累計合計数(6桁)を表示します。
3	終了		キーを押すことにより、待機状態に戻ります。 この時モニターランプは消灯します。

## 5.2 売上数

## (34) プライスカウンタ種別の設定方法

プライス別カウンタの集計対象となるカウント条件を設定します。

操作手順	キーの押し方	表示内容	説明
1	 モニターランプ点灯		 キーを押すと、モニターランプが点灯します。 表示部に現在までの期間売上数を表示します。
2	 		  の数字キーを押し、項目を50にします。
3			 キーを押すと、点滅表示がデータ部に移動します。
4			 の数字キーを押してください。
5			 のキーを押してください。 プライスカウンタの種別が設定されます。
6			 キーを押すことにより、待機状態に戻ります。 この時モニターランプは消灯します。

0 : なし

1 : プライスカウンタ / テストカウンタする

2 : プライスカウンタ / テストカウンタしない

3 : グループカウンタ / テストカウンタする


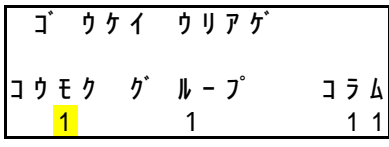



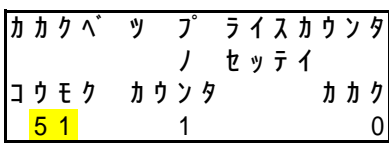









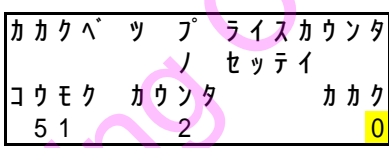




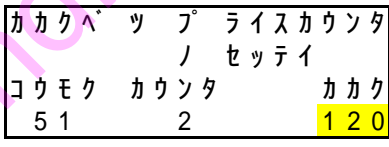




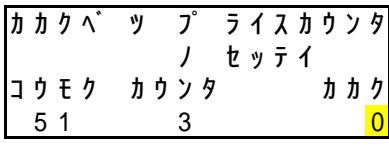

4 : グループカウンタ / テストカウンタしない

5 : 価格固定カウンタ (テストカウントしない)

## 5.2 売上数

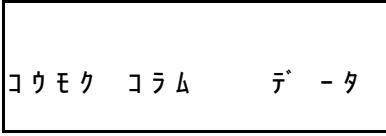

## (35) 価格固定のプライスカウンタの設定方法

価格固定のプライスカウンタの集計対象となる価格の設定をします。

操作手順	キーの押し方	表示内容	説明
1	 モニターランプ点灯		 キーを押すと、モニターランプが点灯します。 表示部に現在までの期間売上数を表示します。
2	 		  の数字キーを押し、項目を51にします。
3			 キーを押すと、点滅表示がカウンタ部に移動します。
4			 の数字キーを押してください。
5			 のキーを押してください。 プライスカウンタ2の価格設定になります。
6	  		   の順に数字キーを押してください。
7			 のキーを押してください。 プライスカウンタ2が120円に設定されます。

## 5.2 売上数

## (35) 価格固定のプライスカウンタの設定方法(つづき)

操作手順	キーの押し方	表示内容	説明
8	終了		 キーを押すことにより、待機状態に戻ります。この時モニターランプは消灯します。


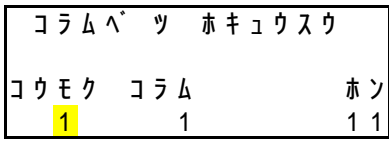


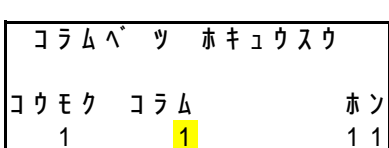


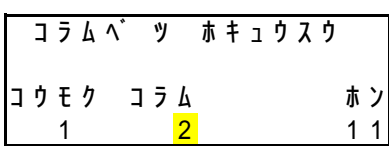


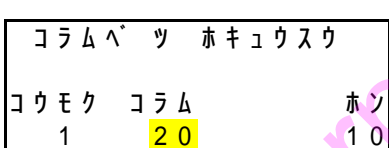


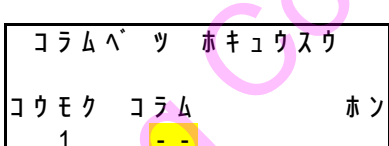


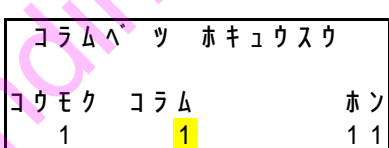


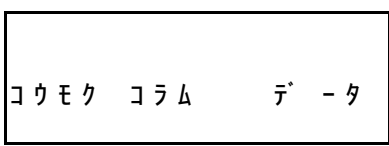

設定範囲    カウンタ    1～5  
                   価格        0～9990

- ・本設定は、「売上数 - 50 プライスカウンタ種別の設定」に関係なく設定できます。
- ・設定されていても、実際の動作は「売上数 - 50 プライスカウンタ種別の設定」の設定によります。

## 5.3 補給数

## (1) コラム別補給数の確認方法


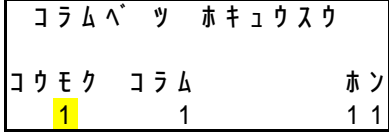


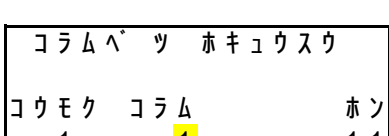


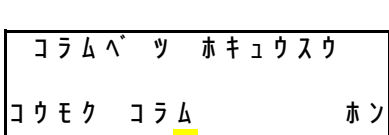


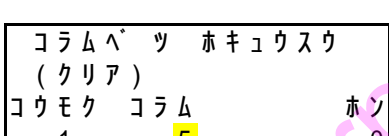

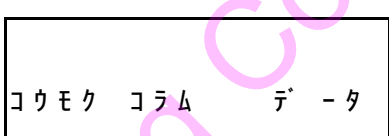

各コラム毎に満杯収容数に対しての不足分の確認をします。

操作手順	キーの押し方	表示内容	説明
1	 モニターランプ点灯		 キーを押すと、モニターランプが点灯します。 表示部に 1 コラムの補給数を表示します。
2			 キーを押すと、点滅表示がコラムに移動します。
3			 キーを押す毎に、順次コラムとその補給数が表示部に表示されます。
4			順次  キーを押して各コラムの補給数をチェックすることができます。
5			 キーを押すと、最終コラムまで表示したことを示す表示となります。
6			 キーを押すと、1 コラムの補給数が表示されます。
7			 キーを押すことにより、待機状態に戻ります。 この時モニターランプは消灯します。

## 5.3 補給数

## (2) コラム別補給数のクリア方法

各コラム毎に満杯収容数に対しての不足分をクリアします。


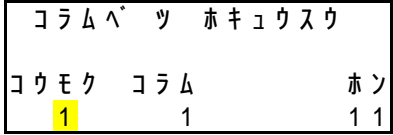


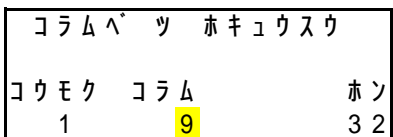





操作手順	キーの押し方	表示内容	説明
1	 モニターランプ点灯		 キーを押すと、モニターランプが点灯します。 表示部に 1コラムの補給数を表示します。
2			 キーを押すと、点滅表示がコラムに移動します。
3			 の数字キーでコラム を入力します。 数字キーで指定されたコラムの補給数を表示部に表示します。
4			 キーを押すと、 5コラムの補給数がクリアされ、0本を表示します。
5			 キーを押すことにより、待機状態に戻ります。 この時モニターランプは消灯します。

(注) コラム別補給数をクリアすると、同時にコラム別残数もクリアされます。(満杯収容数の値になる)

## 5.3 補給数

## (3) コラム別補給数の一括クリア方法

各コラム毎に満杯収容数に対しての不足分を一括クリアします。

操作手順	キーの押し方	表示内容	説明
1	 モニターランプ点灯		 キーを押すと、モニターランプが点灯します。 表示部に 1コラムの補給数を表示します。
2			 キーを押すと、点滅表示がコラムに移動し暗証番号の入力を待ちます。
3	 	 	  の順に数字キーを押してください。 表示部のコラムに暗証番号の99が表示されます。
4			 キーを押すと、全コラムの補給数がクリアされ、表示部に0本を表示します。
5			 キーを押すことにより、待機状態に戻ります。 この時モニターランプは消灯します。

(注) コラム別補給数を一括クリアすると、同時にコラム別残数も一括クリアされます。

(満杯収容数の値になる)

## 5.3 補給数

## (4) コラム別残数の確認方法

各コラム毎の商品の残数を確認します。


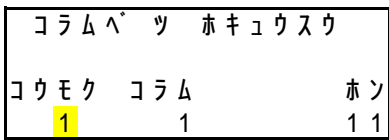

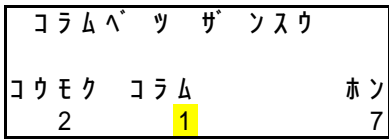

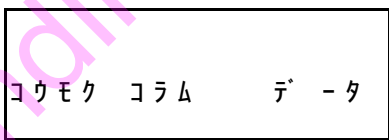

操作手順	キーの押し方	表示内容	説明
1	 モニターランプ点灯	コラムベツホキョウスウ コウモク コラム ホン 1 1 11	 キーを押すと、モニターランプが点灯します。 表示部に 1 コラムの補給数を表示します。
2		コラムベツザンスウ コウモク コラム ホン 2 1 7	 の数字キーを押し、項目を2にします。 表示部に、 1 コラムのコラム別残数が表示されます。
3		コラムベツザンスウ コウモク コラム ホン 2 1 7	 キーを押すと、点滅表示がコラムに移動します。
4		コラムベツザンスウ コウモク コラム ホン 2 2 17	 キーを押す毎に、順次コラムとその残数が表示部に表示されます。
5		コラムベツザンスウ コウモク コラム ホン 2 20 15	順次  キーを押して各コラムの残数をチェックすることができます。
6		コラムベツザンスウ コウモク コラム ホン 2 --	 キーを押すと、最終コラムまで表示したことを示す表示となります。
7		コラムベツザンスウ コウモク コラム ホン 2 1 7	 キーを押すと、 1 コラムの残数が表示されます。
8		コウモク コラム データ	 キーを押すことにより、待機状態に戻ります。 この時モニターランプは消灯します。



## 5.3 補給数

## (5) コラム別残数のプリセット方法

各コラム毎の商品の残数を、満杯数にプリセットします。


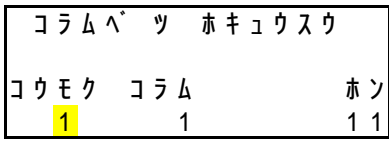


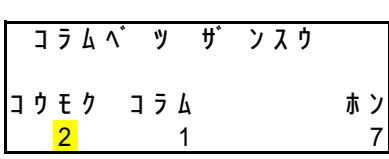


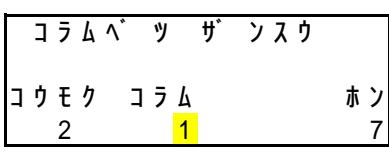




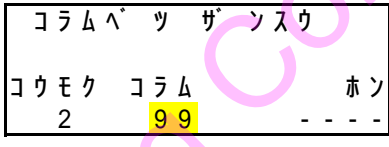



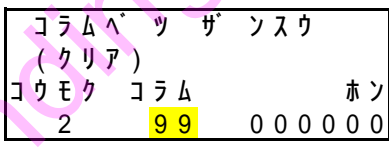


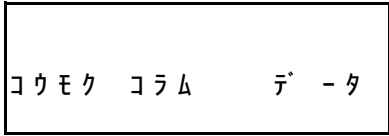

操作手順	キーの押し方	表示内容	説明
1	 モニターランプ点灯		 キーを押すと、モニターランプが点灯します。 表示部に 1 コラムの補給数を表示します。
2			 の数字キーを押し、項目を 2 にします。 表示部に、 1 コラムのコラム別残数が表示されます。
3			 キーを押すと、点滅表示がコラムに移動しコラム の入力を待ちます。
4			 の数字キーでコラム を入力します。 数字キーで指定されたコラムの残数を表示部に表示します。
5			 キーを押すと、 5 コラムの残数がプリセットされ、満杯収容数を表示します。
6			 キーを押すことにより、待機状態に戻ります。 この時モニターランプは消灯します。

(注) コラム別残数をプリセットすると、同時にコラム別補給数もプリセットされます。(0円になる)

## 5.3 補給数

## (6) コラム別残数の一括クリア方法

全コラムの商品の残数を，満杯数にプリセットします。


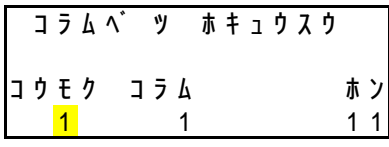


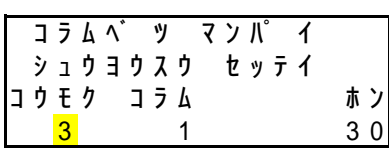





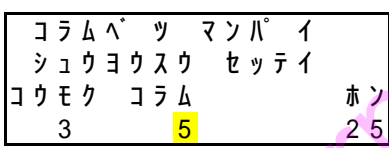


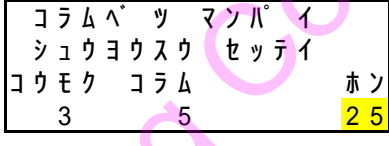



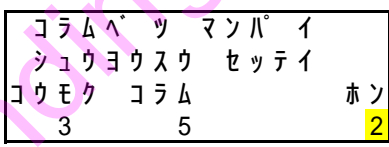
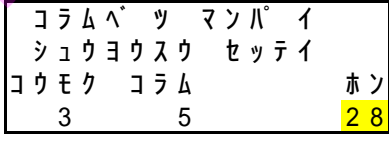



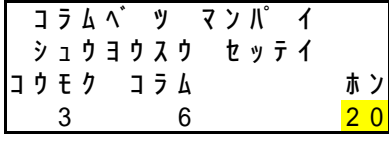


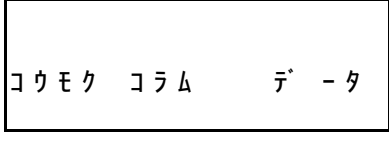

操作手順	キーの押し方	表示内容	説明
1	 モニターランプ点灯		 キーを押すと，モニターランプが点灯します。 表示部に 1コラムの補給数を表示します。
2			 の数字キーを押し，項目を2にします。 表示部に， 1コラムのコラム別残数が表示されます。
3			 の数字キーを押すと，点滅表示がコラムに移動し，暗証番号の入力を待ちます。
4	 	 	  の順に数字キーを押してください。 表示部のコラムに暗証番号の99が表示されます。
5			 キーを押すと，全コラムの残数がクリア（満杯収容数にセット）され，表示部に0本を表示します。
6			 キーを押すことにより，待機状態に戻ります。 この時モニターランプは消灯します。

（注）コラム別残数を一括クリアすると，同時にコラム別補給数も一括クリアされます。

## 5.3 補給数

## (7) コラム別満杯収容数の設定方法



各コラム毎に満杯収容数を設定します。

操作手順	キーの押し方	表示内容	説明
1	 モニターランプ点灯		 キーを押すと、モニターランプが点灯します。 表示部に 1 コラムの補給数を表示します。
2			 の数字キーを押し、項目を3にします。 表示部に、 1 コラムのコラム別満杯収容数が表示されます。
3			 キーを押すと、点滅表示がコラムに移動しコラム の入力を待ちます。
4			 の数字キーでコラム を入力します。 数字キーで指定されたコラムの満杯収容数を表示部に表示します。
5			 キーを押すと、点滅表示がデータ部に移動し新本数の入力を待ちます。
6	 	 	  の数字キーで新本数を入力します。  例) 5 コラムのコラム別満杯収容数 旧本数(25本) 新本数(28本)
7			 キーを押すと、設定した内容が記憶されます。 さらに次のコラムの内容が表示されます。
8			 キーを押すことにより、待機状態に戻ります。 この時モニターランプは消灯します。

## 5.3 補給数

## (8) 金額表示器への表示設定方法

販売待機中，金額表示器に表示するデータの種類を設定します。





操作手順	キーの押し方	表示内容	説明
1	 モニターランプ点灯		 キーを押すと，モニターランプが点灯します。 表示部に 1 コラムの補給数を表示します。
2			 の数字キーを押し，項目を 4 にします。 表示部のデータに表示なし「0」が表示されています。
3			 キーを押すと，点滅表示がデータ部に移動し表示内容選択の入力を待ちます。
4			 の数字キーを押してください。 補給数に変更されます。
5			 キーを押すと，補給数表示に設定され，次の項目が表示されます。
6			 キーを押すことにより，待機状態に戻ります。 この時モニターランプは消灯します。

(備考)

3行目の表示内容

データの  
意味


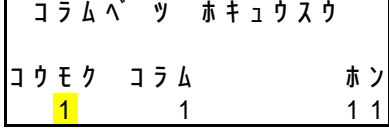


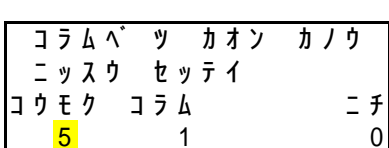





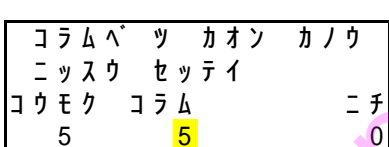


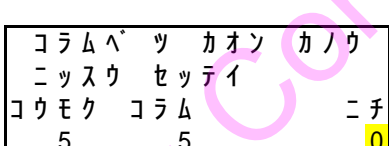



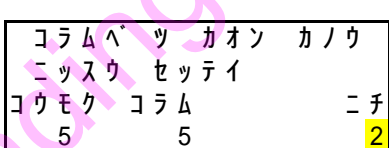
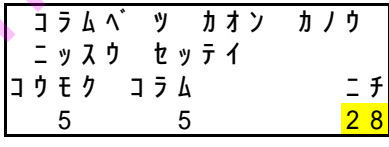



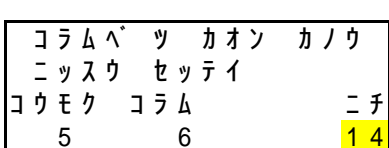


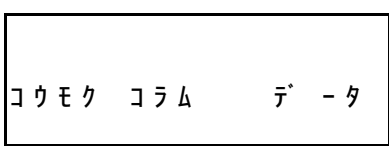

- 0：選択ボタンを押しても何も表示しない。
- 1：返却レバーを3秒以上連続して廻し続けた時に選択ボタンを押すと残数を表示する。
- 2：返却レバーを3秒以上連続して廻し続けた時に選択ボタンを押すと補給数を表示する。
- 3：選択ボタンを押すと販売価格を表示する。



## 5.3 補給数

## (9) コラム別加温可能日数の設定方法

加温管理機能運用時のコラム別加温可能日数を設定します。


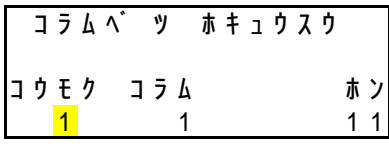


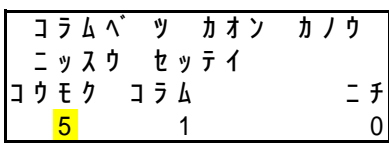







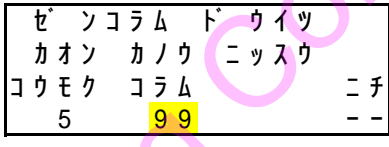




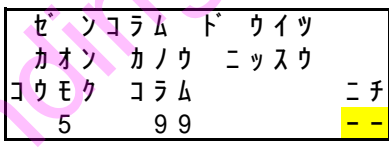




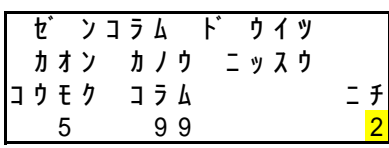
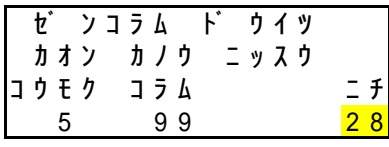


操作手順	キーの押し方	表示内容	説明
1	 モニターランプ点灯		 キーを押すと、モニターランプが点灯します。 表示部に 1 コラムの補給数を表示します。
2			 の数字キーを押し、項目を5にします。 表示部に、 1 コラムの加温可能日数が表示されます。
3			 キーを押すと、点滅表示がコラムに移動し、コラム の入力を待ちます。
4			 の数字キーでコラム を入力します。 数字キーで指定されたコラムの加温可能日数を表示部に表示します。
5			 キーを押すと、点滅表示がデータ部に移動し、新日数の入力を待ちます。
6	 	 	  の数字キーで新日数を入力します。  例) 5 コラムのコラム加温可能日数 : 28日
7			 キーを押すと、設定した内容が記憶されます。 さらに次のコラムの内容が表示されます。
8			 キーを押すことにより、待機状態に戻ります。 この時モニターランプは消灯します。

設定範囲 : 1 ~ 99日 0 : 加温管理しない

## 5.3 補給数

## (10) 全コラム同一加温可能日数の設定方法

加温管理機能運用時の加温可能日数を全コラム同一に設定します。

操作手順	キーの押し方	表示内容	説明
1	 モニターランプ点灯		 キーを押すと、モニターランプが点灯します。 表示部に 1 コラムの補給数を表示します。
2			 の数字キーを押し、項目を5にします。 表示部に、 1 コラムの加温可能日数が表示されます。
3			 キーを押すと、点滅表示がコラムに移動し、コラム の入力を待ちます。
4	 	 	  の数字キーを押してください。 表示部のコラムに暗証番号の99が表示されます。全コラム同一日数ならば、その日数を表示します。 この時点で、  キーを押すと、同一項目にて、 1 コラムに戻ります。
5			 キーを押すと、点滅表示がデータ部に移動し、新日数の入力を待ちます。 上記と同様  キーを押すと、同一項目にて、 1 コラムに戻ります。
6	 	 	  の数字キーで新日数を入力します。  例) 全コラム同一の加温可能日数: 28日

## 5.3 補給数

## (10) 全コラム同一加温可能日数の設定方法(つづき)

操作手順	キーの押し方	表示内容	説明
7	<input type="button" value="設定&lt;br/&gt;順送り"/>	コラムベツカオンカノウ ニッサウセツテイ コウモクコラム                    ニチ 5            1                    28	<input type="button" value="設定&lt;br/&gt;順送り"/> キーを押すと、全コラム同一加温可能日数が設定され、1コラムのコラム別加温可能日数が表示されます。
8	<input type="button" value="終了"/>	コウモク    コラム                    データ	<input type="button" value="終了"/> キーを押すことにより、待機状態に戻ります。 この時モニターランプは消灯します。

設定範囲：1～99日      0：加温管理しない

## 5.3 補給数

## (11) 販売停止モードの設定方法

冷却・加温機能の異常発生時に自動で販売停止をするかしないかを設定します。


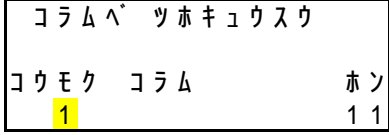



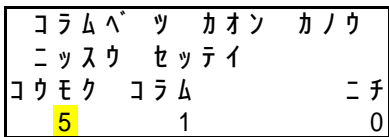
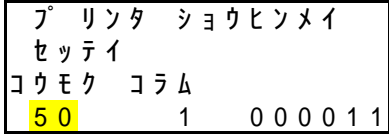

















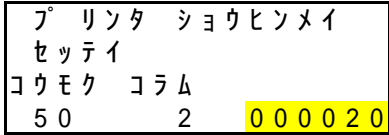






操作手順	キーの押し方	表示内容	説明
1	 モニターランプ点灯		 キーを押すと、モニターランプが点灯します。 表示部に 1 コラムの補給数を表示します。
2			 の数字キーを押し、項目を6にします。
3			 キーを押すと、点滅表示がデータ部に移動します。
4			 の数字キーを押して、データ部に1を入力します。
5			 キーを押すと、販売可能日数切れ等で販売停止するに設定されます。
6			 キーを押すことにより、待機状態に戻ります。 この時モニターランプは消灯します。



## 5.3 補給数

## (12) プリント商品名の登録

データプリンタに印字する商品コード番号を設定します。

操作手順	キーの押し方	表示内容	説明
1	 モニターランプ点灯		 キーを押すと、モニターランプが点灯します。 表示部に 1 コラムの補給数を表示します。
2	 	  	  の数字キーを押して、項目を 50 にします。表示部に現在の 1 コラムの商品名コードを表示します。  例) 1 コラム 商品名コード 000011
3			 キーを押すと、点滅表示がコラムに移動しコラムの入力を待つ状態となります。
4			 キーを押すと、2 コラムの商品名コードを表示します。  例) 2 コラム 商品名コード 0 (未設定)
5			 キーを押すと、点滅表示がデータ部に移動し商品名コードの入力を待ちます。
6	     		      の数字キーを押して、商品名コードを20にします。  例) 2 コラム 商品名コード 000020

## 5.3 補給数

## (12) プリンタ商品名の登録(つづき)


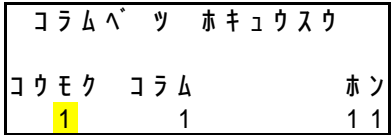



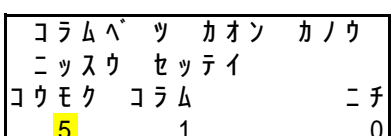
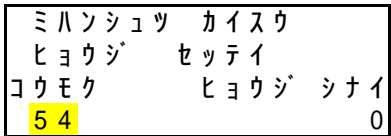



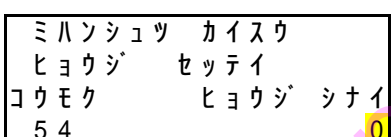


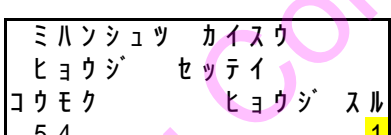


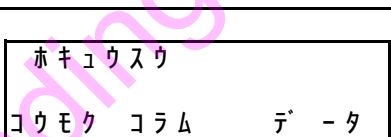


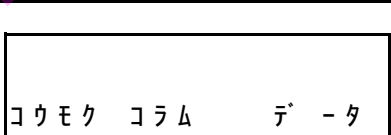

操作手順	キーの押し方	表示内容	説明
7	<input type="button" value="設定&lt;br/&gt;順送り"/>	<pre> プリンタ ショウヒンメイ セッテイ コウモク コラム 50      3 0 </pre>	<input type="button" value="設定&lt;br/&gt;順送り"/> キーを押すと、商品名は書き込まれます。 同時に、コラムNo.は1つ進み 3コラムの商品名を表示します。
8	<input type="button" value="終了"/>	<pre> コウモク コラム データ </pre>	<input type="button" value="終了"/> キーを押すことにより、待機状態に戻ります。 この時モニターランプは消灯します。

(注) 商品名コード 0 : 未設定

## 5.3 補給数

(13) 商品未搬出回数表示項目の設定・確認（イージーアクセス：中間取出口機の機能です）

イージーアクセス時の商品未搬出回数の確認をします。

操作手順	キーの押し方	表示内容	説明
1	 モニターランプ点灯		 キーを押すと、モニターランプが点灯します。 表示部に 1 コラムの補給数を表示します。
2	 	 	  の数字キーを押して、項目 5 4 にします。表示部に現在の商品未搬出表示設定を表示します。  例) 0 : 外部表示しない
3			 キーを押すと、点滅表示がデータ部に移動します。
4			 の数字キーを押して、データ部を 1 にします。 例) 1 : 表示する
5			 キーを押すと、「表示する(1)」が設定され次の項目が表示されます。
6			 キーを押すことにより、待機状態に戻ります。 この時モニターランプは消灯します。


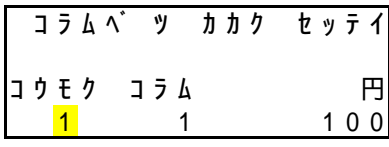


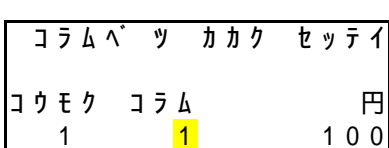


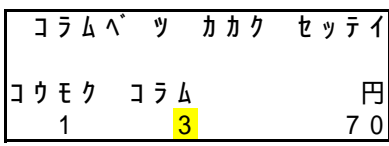


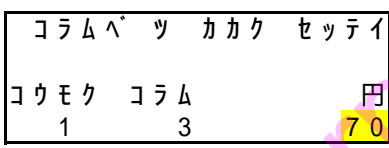


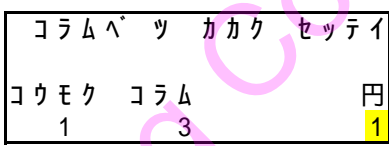
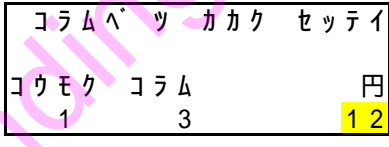
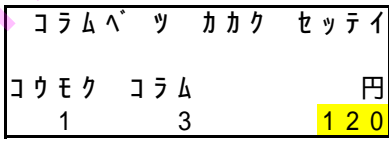


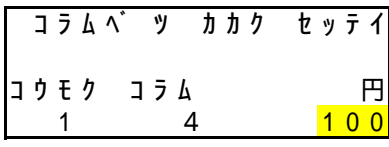


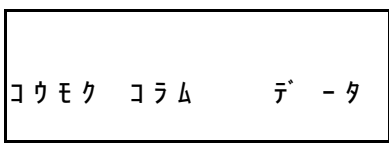

(注) 0 : 外部表示しない  
1 : 外部表示する

(注) 商品未搬出回数表示：選択ボタンを押した時、そのコラムの未搬出の回数をデジタルに表示します。

## 5.4 価格

## (1) コラム別価格の設定方法


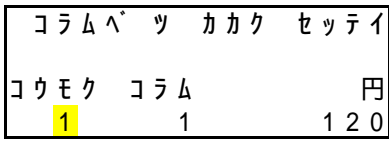


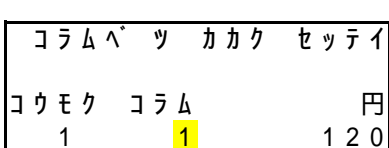



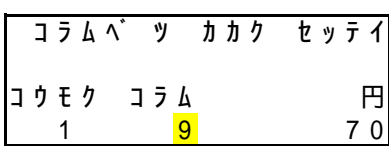
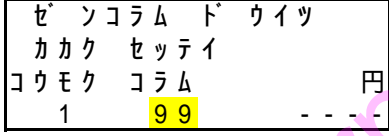



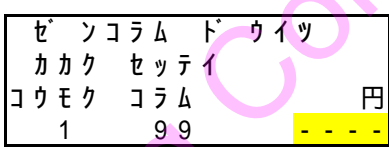



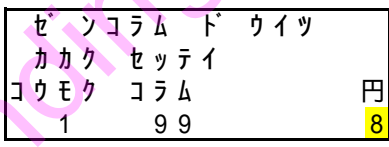
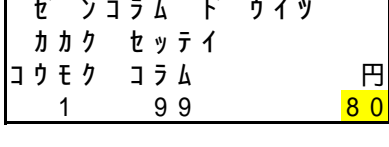



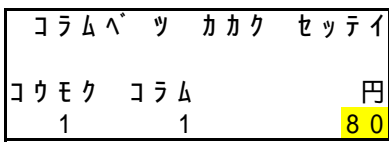


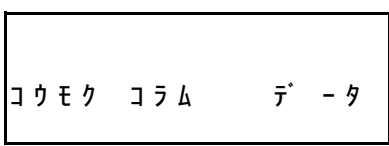

コラム別現金価格を設定します。

操作手順	キーの押し方	表示内容	説明
1	 モニターランプ点灯		 キーを押すと、モニターランプが点灯します。表示部に 1 コラムの現在の価格が表示されます。
2			 キーを押すと、点滅表示がコラムに移動しコラム の入力を待つ状態となります。
3			 の数字キーでコラム を入力します。数字キーで指定されたコラムの現在の価格が表示部に表示されます。
4			 キーを押すと、点滅表示がデータ部に移動し新価格の入力を待つ状態となります。
5		  	 の数字キーで新価格を入力します。数字キーを入力する毎に前の数字は左にずれて表示されます。  例) 3 コラム 旧価格 ( 7 0 円 ) 新価格 ( 1 2 0 円 )
6			 キーを押すと、3 コラム新価格 ( 1 2 0 円 ) に設定され、同時にコラム 4 に進み 4 コラムの現在の価格が表示部に表示されます。引き続き 4 コラムの価格も変更する時は、操作手順 5 に戻り、新価格を入力します。
7			 キーを押すことにより、待機状態に戻ります。この時モニターランプは消灯します。

## 5.4 価格

## (2) 全コラム同一価格の設定方法

販売価格を全コラム同一に設定します。

操作手順	キーの押し方	表示内容	説明
1	 モニターランプ点灯		 キーを押すと、モニターランプが点灯します。 表示部に 1 コラムの現在の価格が表示されます。
2			 キーを押すと、点滅表示がコラムに移動し暗証番号の入力を待ちます。
3	 	 	  の順に数字キーを押してください。 表示部のコラムに、暗証番号の 9 9 が表示されます。
4			 キーを押すと、点滅表示がデータ部に移動し新価格の入力を待ちます。 全コラム同一価格のときは、その金額を表示します。
5	 	 	  の数字キーで新価格を入力します。 数字キーを入力する毎に前の数字は左にずれて表示されます。  例) 全コラム同一価格 80円
6			 キーを押してください。 設定した内容が記憶されます。
7			 キーを押すことにより、待機状態に戻ります。 この時モニターランプは消灯します。

## 5.4 価格

## (3) カード割引額の設定方法


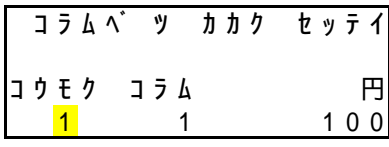


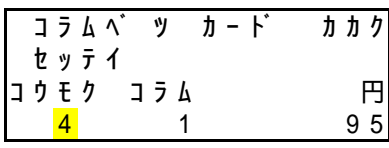


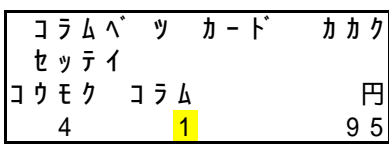


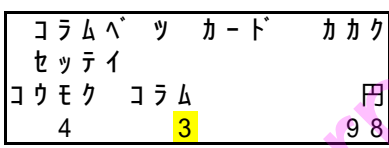


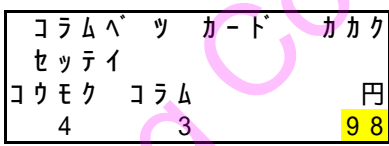



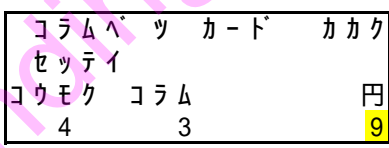
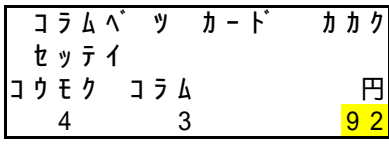



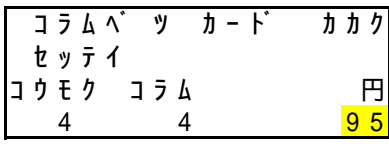


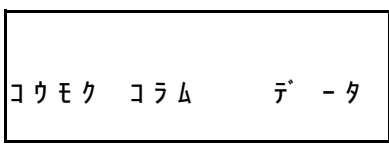

カードでの販売時の割引額を設定します。

操作手順	キーの押し方	表示内容	説明
1	 モニターランプ点灯		 キーを押すと、モニターランプが点灯します。表示部に 1 コラムの現在の価格が表示されます。
2			 の数字キーを押し、項目を 3 にします。表示部にカード割引額設定が表示されます。
3			 キーを押すと、点滅表示がデータ部に移動し、カード割引額の入力を待ちます。
4			 の数字キーでカード割引額を入力します。 例) カード割引額 8円
5			 キーを押してください。カード割引額が設定され、次の項目が表示されます。
6			 キーを押すことにより、待機状態に戻ります。この時モニターランプは消灯します。

## 5.4 価格

## (4) コラム別カード価格の設定方法


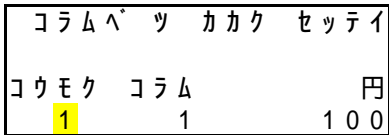


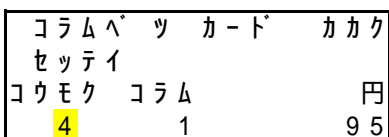


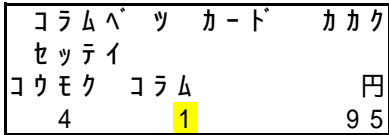



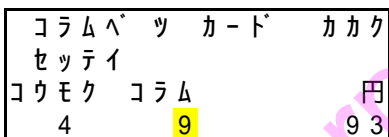





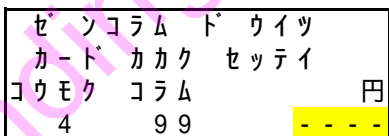




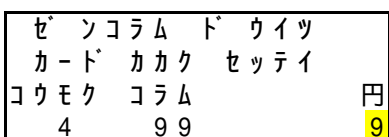
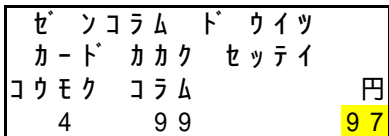


コラム別にカード価格を設定します。

操作手順	キーの押し方	表示内容	説明
1	 モニターランプ点灯		 キーを押すと、モニターランプが点灯します。 表示部に 1 コラムの現在の価格が表示されます。
2			 の数字キーを押し、項目を 4 にします。 表示部にコラム別カード価格設定が表示されます。 例) 1 コラムのカード価格 95 円
3			 キーを押すと、点滅表示がコラムに移動しコラム の入力を待ちます。
4			 の数字キーでコラム を入力します。 数字キーで指定されたコラムの現在の価格が表示部に表示されます。
5			 キーを押すと、点滅表示がデータ部に移動し新価格の入力を待ちます。
6	 	 	  の数字キーで新価格を入力します。 数字キーを入力する毎に前の数字は左にずれて表示されます。 例) 3 コラムのカード価格 92 円
7			 キーを押すと、3 コラムは新価格 (92 円) に設定され次のコラム価格が表示されます。引き続き 4 コラムの価格も変更する時は、操作手順 6 に戻り新価格を入力します。
8			 キーを押すことにより、待機状態に戻ります。 この時モニターランプは消灯します。

## 5.4 価格

## (5) 全コラム同一カード価格の設定方法

カード価格を全コラム同一に設定します。

操作手順	キーの押し方	表示内容	説明
1	 モニターランプ点灯		 キーを押すと、モニターランプが点灯します。 表示部に 1 コラムの現在の価格が表示されます。
2			 の数字キーを押し、項目を4にします。 表示部に 1 コラムのカード価格が表示されます。
3			 キーを押すと、点滅表示がコラムに移動し暗証番号の入力を待ちます。
4	 	 	  の数字キーを押してください。表示部のコラムに、暗証番号の99が表示されます。 全コラム同一価格ならば、その価格を表示します。 この時点で  キーを押すと、同一項目にて 1 コラムに戻ります。
5			 キーを押すと、点滅表示がデータ部に移動し新価格の入力を待ちます。 上記と同様  キーを押すと、同一項目にて 1 コラムに戻ります。
6	 	 	  の数字キーで新価格を入力します。 数字キーを入力する毎に前の数字は左にずれて表示されます。 例) 全コラム同一カード価格 97円



## 5.4 価格



















## (5) 全コラム同一カード価格の設定方法(つづき)

操作手順	キーの押し方	表示内容	説明
7	設定 順送り	コラムベツカードカカク セツテイ コウモク コラム 円 4 1 97	設定 順送り キーを押すと、全コラム同一カード価格が設定され、1コラムのカード価格が表示されます。
8	終了	コウモク コラム データ	終了 キーを押すことにより、待機状態に戻ります。 この時モニターランプは消灯します。

## 5.4 価格

## (6) インベントリー禁止時間帯の設定・確認

コインメックのインベントリースイッチを使用禁止にしたい時間帯を設定します。

操作手順	キーの押し方	表示内容	説明
1	 モニターランプ点灯	コラムベツカカクセツテイ コウモク コラム 円 1 1 110	 キーを押すと、モニターランプが点灯します。表示部に 1 コラムの現在の価格が表示されます。
2	 	カカク コウモク コラム データ 5 インベントリー キンシ ジ カンタイ セツテイ コウモク ジ ジ 53 0-00	  の数字キーを押し、項目を 53 にします。インベントリー禁止時間帯未設定。
3		インベントリー キンシ ジ カンタイ セツテイ コウモク ジ ジ 53 0-00	 キーを押すと、点滅表示が開始・終了時刻の位置に移動します。
4	  	インベントリー キンシ ジ カンタイ セツテイ コウモク ジ ジ 53 -00 インベントリー キンシ ジ カンタイ セツテイ コウモク ジ ジ 53 -00 インベントリー キンシ ジ カンタイ セツテイ コウモク ジ ジ 53 0-05	   の順に数字キーを押してください。表示部に打ち込んだ内容が表示されます。(24時間表示で設定してください)
5		ケイコウトウ タマキレ カクニン セツテイ コウモク シナイ 54 0	 キーを押してください。インベントリー禁止時間帯が0時～5時に設定されます。
6		コウモク コラム データ	 キーを押すことにより、待機状態に戻ります。この時モニターランプは消灯します。


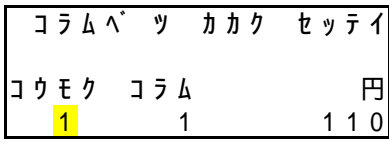



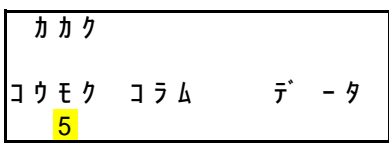
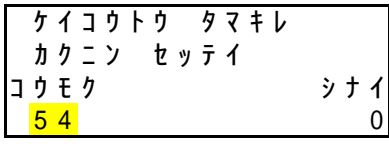



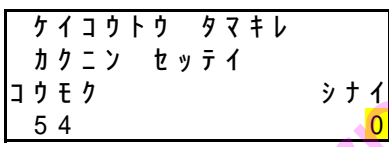


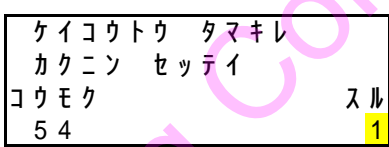


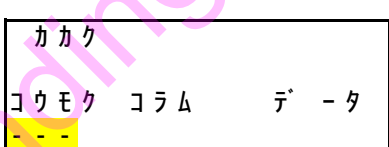


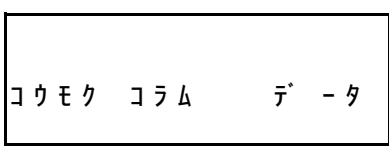

(注) 設定範囲：0時～23時

・コインメカニズムがインベントリー禁止機能を持っていない場合は、本機能は動作しません。

## 5.4 価格

## (7) 蛍光灯球切れ確認の設定・確認

全蛍光灯を強制的に点灯させ、球切れしていないかを確認します。


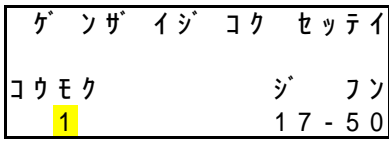


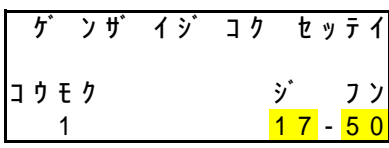


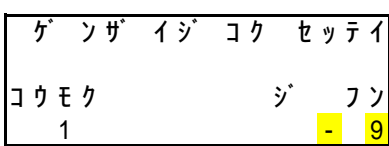
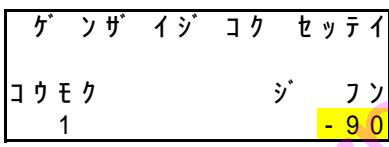
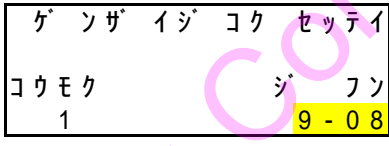


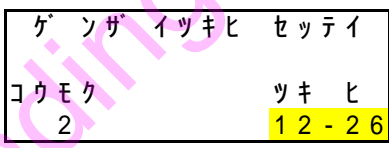


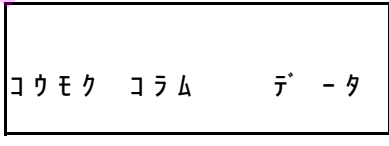

操作手順	キーの押し方	表示内容	説明
1	 モニターランプ点灯		 キーを押すと、モニターランプが点灯します。 表示部に 1 コラムの現在の価格が表示されます。
2	 	 	  の数字キーを押し、項目を 5 4 にします。
3			 キーを押すと、点滅表示がデータ部に移動します。
4			 の数字キーを押して、データ部に 1 を入力します。
5			 キーを押すと、蛍光灯球切れ確認が設定されます。
6			 キーを押すことにより、待機状態に戻ります。 この時モニターランプは消灯します。

(注) 「スル」に設定した時、返却レバーを 3 秒以上 ON させると蛍光灯が強制的に点灯します。

## 5.5 タイマー

## (1) 現在時刻の設定方法

現在時刻の設定をします。

















操作手順	キーの押し方	表示内容	説明
1	 モニターランプ点灯		 キーを押すと、モニターランプが点灯します。表示部にマイコンで記憶している時刻を表示します。
2			 キーを押すと、点滅表示がジフンの位置に移動します。
3		  	 の順に数字キーを押してください。表示部に打ち込んだ内容が表示されます。  例) 現在時刻 9時8分
4			 キーを押すと、現在時刻が設定され次の項目が表示されます。
5			 キーを押すことにより、待機状態に戻ります。この時モニターランプは消灯します。

(注) 時刻は24時間表示で入力してください。

## 5.5 タイマー

## (2) 現在月日の設定方法


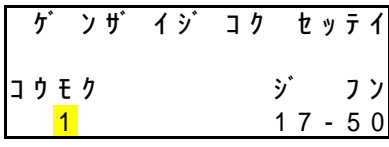


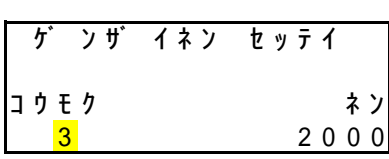


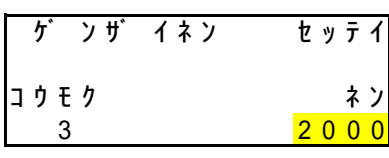





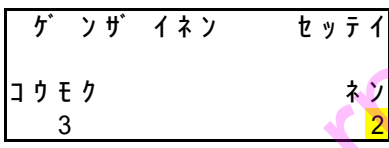
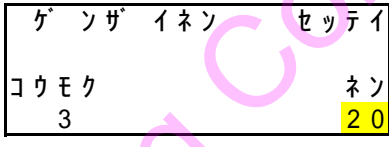
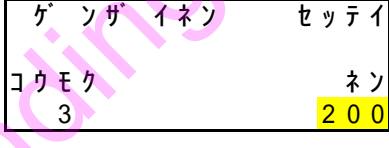
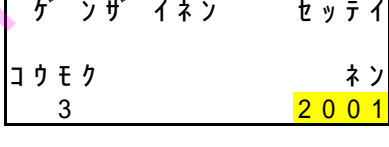





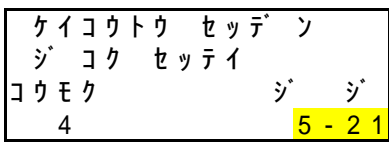


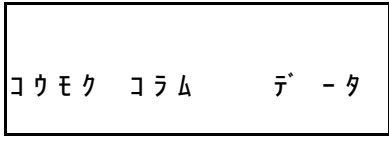

現在月日の設定をします。

操作手順	キーの押し方	表示内容	説明
1	 モニターランプ点灯	ゲンザイジコクセツテイ コウモク 1 ジフン 17-50	 キーを押すと、モニターランプが点灯します。 表示部に現在の時刻を表示します。
2		ゲンザイツキヒセツテイ コウモク 2 ツキヒ 12-26	 の数字キーを押し、項目を2にします。 表示部にマイコンが記憶している月日を表示します。
3		ゲンザイツキヒセツテイ コウモク 2 ツキヒ 12-26	 キーを押すと、点滅表示がツキヒの位置に移動します。
4	  	ゲンザイツキヒセツテイ コウモク 2 ツキヒ - 2	   の順に数字キーを押ししてください。表示部に打ち込んだ内容が表示されます。
		ゲンザイツキヒセツテイ コウモク 2 ツキヒ - 22	
		ゲンザイツキヒセツテイ コウモク 1 ツキヒ 2-20	例) 現在月日 2月20日
5		ゲンザイネンセツテイ コウモク 3 ネン 2000	 キーを押すと、現在月日が設定される次の項目が表示されます。
6		コウモク コラム データ	 キーを押すことにより、待機状態に戻ります。 この時モニターランプは消灯します。

## 5.5 タイマー

## (3) 現在年の設定方法


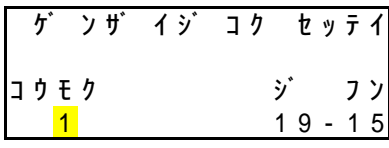


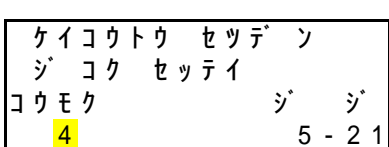


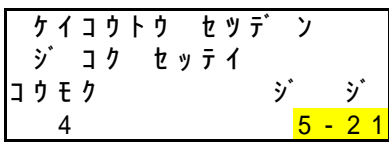




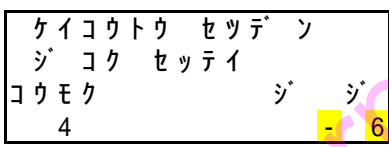
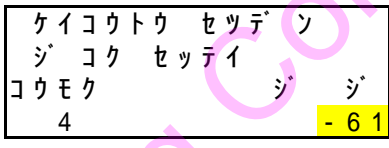
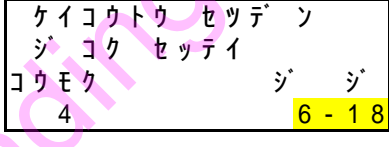




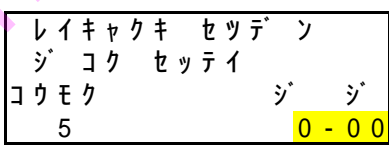


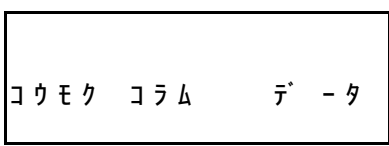

現在年の設定をします。

操作手順	キーの押し方	表示内容	説明
1	 モニターランプ点灯		 キーを押すと、モニターランプが点灯します。 表示部に現在の時刻を表示します。
2			 の数字キーを押し、項目を3にします。 表示部にマイコンが記憶している年を表示します。
3			 キーを押すと、点滅表示がネンの位置に移動します。
4	   	   	    の順に数字キーを押してください。表示部に打ち込んだ内容が表示されます。 (西暦表示で設定してください)  (注) (西暦) 2049年まで設定可能です。  例) 現在年(西暦) 2001年
5			 キーを押すと、現在年が設定された次の項目が表示されます。
6			 キーを押すことにより、待機状態に戻ります。 この時モニターランプは消灯します。

## 5.5 タイマー

## (4) 蛍光灯節電時刻の設定方法(蛍光灯の省エネ時間を設定する場合)

蛍光灯を節電したい時間帯を設定します。

操作手順	キーの押し方	表示内容	説明
1	 モニターランプ点灯		 キーを押すと、モニターランプが点灯します。表示部に現在の時刻を表示します。
2			 の数字キーを押し、項目を4にします。現在設定されている蛍光灯省エネ時間の開始、終了時刻が表示されます。
3			 キーを押すと、点滅表示が開始、終了時刻の位置に移動します。
4	  	  	   の順に数字キーを押してください。表示部に打ち込んだ内容が表示されます。 (24時間表示で設定してください)  例) 蛍光灯節電時刻 6時～18時 (まで蛍光灯を消す)
5			 キーを押すと、蛍光灯の節電時刻が設定され、次の項目が表示されます。
6			 キーを押すことにより、待機状態に戻ります。この時モニターランプは消灯します。

(注1) 開始と終了を同時刻に設定した場合は連続点灯です。

(注2) 扉部の蛍光灯自動点滅器によっても、点灯/消灯は影響を受けます。



















(注3) 同時刻を打ち込んだ場合は連続点灯です。

蛍光灯の節電時刻設定をする蛍光灯年間カレンダーの基準月が現在の月に設定されます。

## 5.5 タイマー

## (5) 冷却機節電時刻の設定方法(冷却機の省エネ時間を設定する場合)

冷却機の節電したい時間帯を設定します。

操作手順	キーの押し方	表示内容	説明
1	 モニターランプ点灯	ゲンザイジコクセツテイ コウモク                      ジ      フン 1                                      19 - 50	 キーを押すと、モニターランプが点灯します。 表示部に現在の時刻を表示します。
2		レイキャクキセツデ      ン ジ      コク      セツテイ コウモク                      ジ      ジ 5                                      0 - 00	 の数字キーを押し、項目を5にします。 現在設定されている冷却機省エネ時間の開始、終了時刻が表示されます。
3		レイキャクキセツデ      ン ジ      コク      セツテイ コウモク                      ジ      ジ 5                                      0 - 00	 キーを押すと、点滅表示が開始、終了時刻の位置に移動します。
4	   	レイキャクキセツデ      ン ジ      コク      セツテイ コウモク                      ジ      ジ 5                                      - 2	    の順に数字キーを押しください。表示部に打ち込んだ内容が表示されます。 (24時間表示で設定してください)  例) 冷却機節電時刻 23時～5時 (まで冷却機を停止)
	レイキャクキセツデ      ン ジ      コク      セツテイ コウモク                      ジ      ジ 5                                      - 23		
	レイキャクキセツデ      ン ジ      コク      セツテイ コウモク                      ジ      ジ 5                                      2 - 30		
	レイキャクキセツデ      ン ジ      コク      セツテイ コウモク                      ジ      ジ 5                                      23 - 05		
5		カオンセツデ      ン      ジ      コク セツテイ コウモク                      ジ      ジ 6                                      0 - 00	 キーを押すと、冷却機の省エネ時間が設定され次の項目が表示されます。
6		コウモク      コラム      デ      タ	 キーを押すことにより、待機状態に戻ります。 この時モニターランプは消灯します。


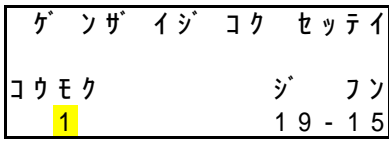


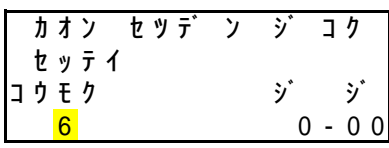


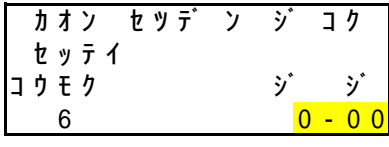


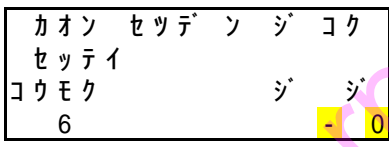
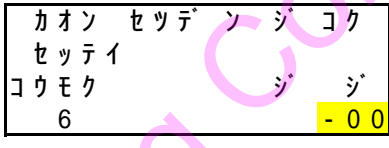
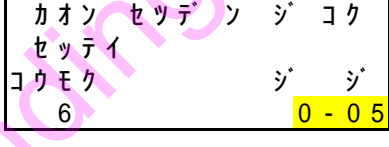


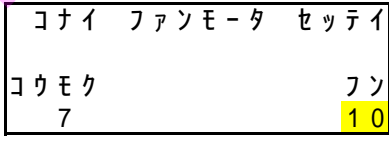


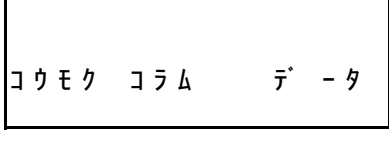

(注) 開始と終了を同時刻に設定した場合は停止しません。



## 5.5 タイマー

## (6) 加温節電時刻の設定方法 (ヒータの省エネ時間を設定する場合)

加温システムの節電したい時間帯を設定します。

操作手順	キーの押し方	表示内容	説明
1	 モニターランプ点灯		 キーを押すと、モニターランプが点灯します。 表示部に現在の時刻を表示します。
2			 の数字キーを押し、項目を6にします。 現在設定されているヒータの省エネ時間の開始、終了時刻が表示されます。
3			 キーを押すと、点滅表示が開始、終了時刻の位置に移動します。
4		  	 の順に数字キーを押してください。表示部に打ち込んだ内容が表示されます。 (24時間表示で設定してください)  例) 加温節電時刻 0時～5時 (までヒーターを停止)
5			 キーを押すと、ヒータの省エネ時間が設定され次の項目が表示されます。
6			 キーを押すことにより、待機状態に戻ります。 この時モニターランプは消灯します。

(注) 開始と終了を同時刻に設定した場合は省エネしません。

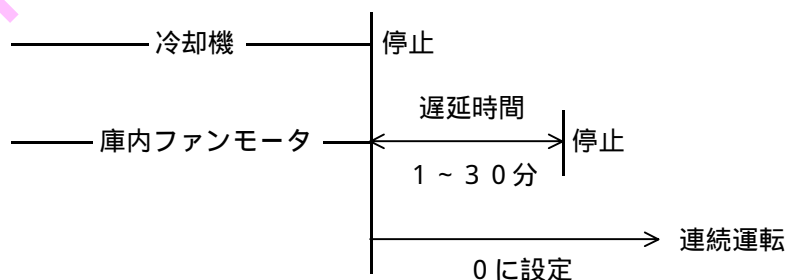
## 5.5 タイマー

## (7) 庫内ファンモータ遅延時間の設定方法

コンプレッサが停止した後、庫内ファンを停止させる遅延時間を設定します。

操作手順	キーの押し方	表示内容	説明
1	 モニターランプ点灯	ゲンザイジ コク セッテイ コウモク                      ジ    フン 1                                      19 - 15	 キーを押すと、モニターランプが点灯します。 表示部に現在の時刻を表示します。
2		コナイ ファンモータ セッテイ コウモク                      フン 7                                      10	 の数字キーを押し、項目を7にします。 表示部に現在設定されている内容が表示されます。
3		コナイ ファンモータ セッテイ コウモク                      フン 7                                      10	 の数字キーを押すと、点滅表示がフンの位置に移動します。
4		コナイ ファンモータ セッテイ コウモク                      フン 7                                      5	 の数字キーを押すと、表示部に打ち込んだ内容が表示されます。 例) 庫内ファンモータ遅延時間 5分
5		ケイコウトウ ネンカン カレンダー - セッテイ コウモク                      シナイ 8                                      0	 キーを押すと、庫内ファンモータの遅延時間が設定され、次の項目が表示されます。
6		コウモク    コラム                      データ	 キーを押すことにより、待機状態に戻ります。 この時モニターランプは消灯します。


(注) この設定は冷却機が止まってから動作します。設定範囲は0～30分です。  
また、0に設定すると庫内ファンモータは連続運転となります。



## 5.5 タイマー

## (8) 蛍光灯年間カレンダーの設定方法(蛍光灯年間カレンダーを設定する場合)

蛍光灯年間カレンダーの実施の有無を設定します。

操作手順	キーの押し方	表示内容	説明
1	 モニターランプ点灯		 キーを押すと、モニターランプが点灯します。 表示部に現在の時刻を表示します。
2			 の数字キーを押し、項目を8にします。 表示部に現在設定されている内容が表示されます。
3			 の数字キーを押すと、点滅表示がデータの位置に移動します。
4			 の数字キーを押すと、表示部に打ち込んだ内容が表示されます。
5			 キーを押すと、蛍光灯・年間カレンダーが設定され、次の項目が表示されます。
6			 キーを押すことにより、待機状態に戻ります。 この時モニターランプは消灯します。

(注1) 0 : しない (無効)  
1 : する (有効)

(注2) 設定をしないからするに変更しても基準月は設定されません。  
基準月は蛍光灯の節電時刻設定をすると現在の月に設定されます。

蛍光灯年間カレンダーによる補正值一覧


















	開始時刻	終了時刻
1月	0	0
2月	- 20	30
3月	- 60	60
4月	- 100	80
5月	- 130	100
6月	- 140	120
7月	- 130	120
8月	- 110	100
9月	- 90	60
10月	- 60	20
11月	- 30	- 10
12月	- 10	- 20

(1月を基準に表しています) 単位: 分

## 5.5 タイマー

## (9) 販売時間帯の設定方法

販売可能とする時間帯を設定します。

操作手順	キーの押し方	表示内容	説明
1	 モニターランプ点灯	ゲンザイジコクセツタイ コウモク No. 1      ジ フン 19 - 15	 キーを押すと、モニターランプが点灯します。 表示部に現在の時刻を表示します。
2	 	ゲンザイジコクセツタイ コウモク No. 1      ジ フン 19 - 15  ハンパイジカントイ セツタイ (カイシ) コウモク No. 1      ジ フン ~ 7 - 00	  の数字キーを押し、項目を10にします。表示部に現在設定されている内容が表示されます。  例) 1回目の販売開始時刻 7時00分~
3		ハンパイジカントイ セツタイ (カイシ) コウモク No. 10      ジ フン ~ 7 - 00	 キーを押すと、点滅表示が の位置に移動します。
4		ハンパイジカントイ セツタイ (カイシ) コウモク No. 10      1      ~      7 - 00	 キーを押すと、点滅表示がジフンの位置に移動します。
5	  	ハンパイジカントイ セツタイ (カイシ) コウモク No. 10      1      ~      - 7  ハンパイジカントイ セツタイ (カイシ) コウモク No. 10      1      ~      - 7 3  ハンパイジカントイ セツタイ (カイシ) コウモク No. 10      1      ~      7 - 3 0	   の順に数字キーを押してください。表示部に打ち込んだ新開始時刻が表示されます。 (24時間表示で設定してください)  例) 1回目の販売開始時刻 7時30分~
6		ハンパイジカントイ セツタイ (シュリョウ) コウモク No. 10      1      ~      18 - 30	 キーを押すと、販売開始時刻が設定され、更に表示が変わって販売終了時刻の入力待ちになります。

## 5.5 タイマー






## (9) 販売時間帯の設定方法(つづき)

操作手順	キーの押し方	表示内容	説明
7	<p>(8)</p> <p>(2)</p> <p>(0)</p>	<p>ハンパ イ ジ カンタイ セッテイ (シュウリョウ) コウモク No.      ジ      フン 10            1      ■      ■      8</p> <p>ハンパ イ ジ カンタイ セッテイ (シュウリョウ) コウモク No.      ジ      フン 10            1      ■      ■      - 8 2</p> <p>ハンパ イ ジ カンタイ セッテイ (シュウリョウ) コウモク No.      ジ      フン 10            1      ■      ■      8 - 2 0</p>	<p>(8) (2) (0) の順に数字キーを押してください。表示部に打ち込んだ販売終了時刻が表示されます。 (24時間表示で設定してください)</p> <p>例) 1回目の販売終了時刻 8時20分まで</p>
8	<p>設定 順送り</p>	<p>ハンパ イ ジ カンタイ セッテイ (カイシ) コウモク No.      ジ      フン 10            2      ~ - - - -</p>	<p>設定 順送り キーを押すと、販売終了時刻が設定され、また2回目の販売開始時刻が表示されます。 例) 2回目の販売時間帯 設定なし</p>
9	<p>終了</p>	<p>コウモク コラム      デ      -      タ</p>	<p>終了 キーを押すことにより、待機状態に戻ります。 この時モニターランプは消灯します。</p>

## 5.5 タイマー

## (10) 設置時販売休止時間の設定方法



















商品を投入してから販売するまでの時間を設定します。

操作手順	キーの押し方	表示内容	説明
1	 モニターランプ点灯	ゲンザ イジ コク セッテイ コウモク ジ フン 1 19 - 15	 キーを押すと、モニターランプが点灯します。 表示部に現在の時刻を表示します。
2	 	ゲンザ イジ コク セッテイ コウモク ジ フン 1 19 - 15  セッチジ ハンバ イキュウシ ジ カン セッテイ コウモク ジ フン 11 0 - 00	  の数字キーを押し、項目を11にします。表示部に現在設定されている内容が表示されます。  例) 設置時販売休止時間 0分(設定なし)
3		セッチジ ハンバ イキュウシ ジ カン セッテイ コウモク ジ フン 11 0 - 00	 キーを押すと、点滅表示がジフンの位置に移動します。
4	  	セッチジ ハンバ イキュウシ ジ カン セッテイ コウモク ジ フン 11 - 1  セッチジ ハンバ イキュウシ ジ カン セッテイ コウモク ジ フン 11 - 12  セッチジ ハンバ イキュウシ ジ カン セッテイ コウモク ジ フン 11 1 - 20	   の順に数字キーを押してください。表示部に打ち込んだ設置時販売休止時間が表示されます。  例) 設置時販売休止時間 1時間20分 (1時間20分後から販売出来るようにする)
5		ヨヤクシュウケイ カイシ(ネン)セッテイ コウモク No. ネン 12 1 2000	 キーを押すと、設置時販売休止時間が設定され次の項目が表示されます。
6		コウモク コラム データ	 キーを押すことにより、待機状態に戻ります。 この時モニターランプは消灯します。

## 5.5 タイマー

## (11) 予約集計の開始・終了年月日の設定方法

売上集計の期間を設定します。

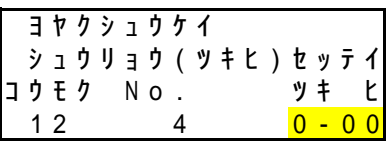





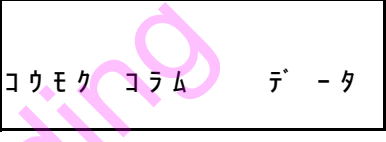
操作手順	キーの押し方	表示内容	説明
1	 モニターランプ点灯	<pre>           ゲンザ イジ コク セッテイ           コウモク          ジ ヲン           1          19 - 15           </pre>	 キーを押すと、モニターランプが点灯します。表示部に現在の時刻を表示します。
2	  	<pre>           ゲンザ イジ コク セッテイ           コウモク          ジ ヲン           1          19 - 15           </pre> <pre>           ヨyakシュウケイ           カイシ(ネン)セッテイ           コウモク No.      ネン           1 2          1      2000           </pre>	  の順に数字キーを押し、項目を12にします。表示部に現在設定されている内容が表示されます。  例) 予約集計開始年 未設定(2000年)
3		<pre>           ヨyakシュウケイ           カイシ(ネン)セッテイ           コウモク No.      ネン           1 2          1      2000           </pre>	 の数字キーを押すと、点滅表示がの位置に移動します。
4		<pre>           ヨyakシュウケイ           カイシ(ネン)セッテイ           コウモク No.      ネン           1 2          1      2000           </pre>	 の数字キーを押すと、点滅表示がネンの位置に移動します。
5	      	<pre>           ヨyakシュウケイ           カイシ(ネン)セッテイ           コウモク No.      ネン           1 2          1      2           </pre> <pre>           ヨyakシュウケイ セッテイ           カイシ(ネン)セッテイ           コウモク No.      ネン           1 2          1      20           </pre> <pre>           ヨyakシュウケイ           カイシ(ネン)セッテイ           コウモク No.      ネン           1 2          1      200           </pre> <pre>           ヨyakシュウケイ           カイシ(ネン)セッテイ           コウモク No.      ネン           1 2          1      2001           </pre>	    の順に数字キーを押すと、表示部に打ち込んだ開始年が表示されます。





## 5.5 タイマー


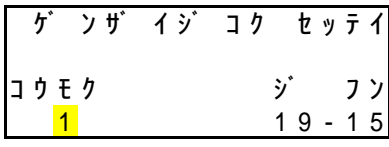



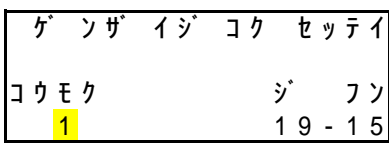
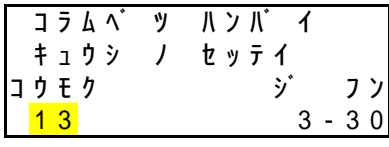



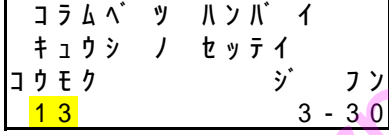

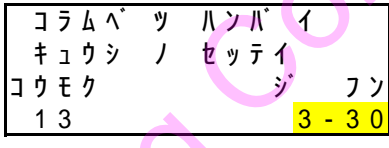




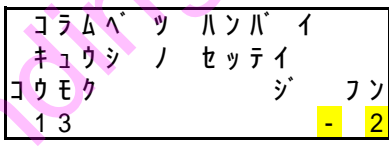
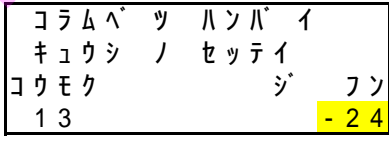
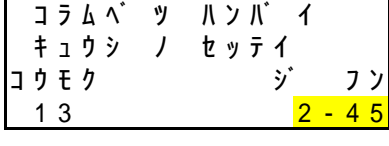



## (11) 予約集計の開始・終了年月日の設定方法(つづき)

操作手順	キーの押し方	表示内容	説明
10			 キーを押すと、予約集計の終了年 が設定され、更に表示が変わって終了月日の入 力待ちになります。
11	  	  	   の順に数字キーを押 すと、表示部に打ち込んだ終了月日が表示され ます。  例) 予約集計の終了年月日 <span style="float: right;">2001年8月30日</span>
12			 キーを押すと、予約集計の終了月 日が設定されます。
13			 キーを押すことにより、待機状態 に戻ります。 この時モニターランプは消灯します。

## 5.5 タイマー

## (12) コラム別販売休止の設定方法

商品を投入してから販売するまでの時間を設定します。

操作手順	キーの押し方	表示内容	説明
1	 モニターランプ点灯		 キーを押すと、モニターランプが点灯します。 表示部に現在の時刻を表示します。
2	 	 	  の順に数字キーを押し、項目を13にします。表示部に現在設定されているコラム別休止時間を表示します。  例) コラム別販売休止時間 3時間30分
3	選択ボタン 		選択ボタンを押し、休止コラムを設定します。
4			休止時間を変更する場合は  キーを押すと、点滅表示がジ フンの位置に移動し、入力を待ちます。
5	  	  	   の順に数字キーを押すと、表示部の時・分に時間が表示されます。  例) コラム別販売休止時間 2時間45分

## 5.5 タイマー


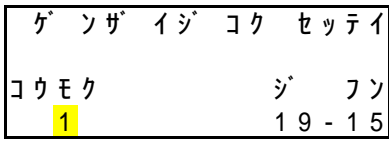



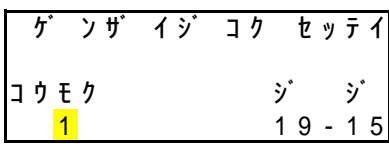
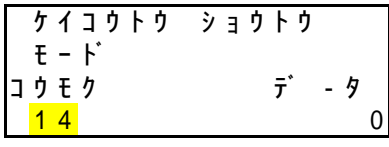



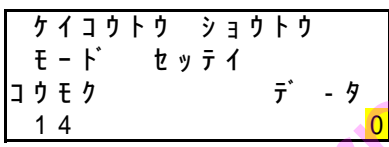


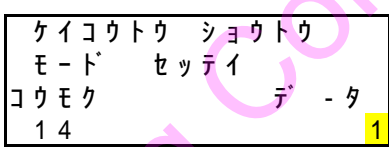


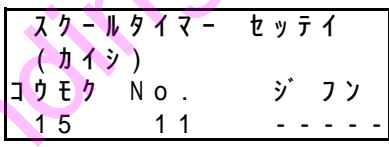


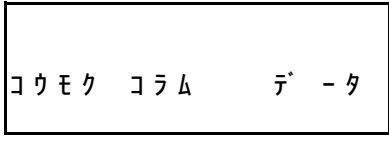

## (12) コラム別販売休止の設定方法(つづき)

操作手順	キーの押し方	表示内容	説明
6	設定 順送り	ケイコウトウ ショウトウ モード セッテイ コウモク No. データ 14 1 0	設定 順送り キーを押すと、コラム別休止時間 が設定されます。
7	終了	コウモク コラム データ	終了 キーを押すことにより、待機状態 に戻ります。 この時モニターランプは消灯します。

## 5.5 タイマー

## (13) 蛍光灯消灯条件の確認

蛍光灯の消灯条件を設定します。















操作手順	キーの押し方	表示内容	説明
1	 モニターランプ点灯		 キーを押すと、モニターランプが点灯します。 表示部に現在の時刻を表示します。
2	 	 	  の順に数字キーを押し、項目を14にします。表示部に現在設定されている内容を表示します。
3			 キーを押して、点滅をデータに移動します。
4			 の数字キーを押し、データを指定します。蛍光灯を消灯させる条件は次のデータです。
5			 キーを押すと、指定したデータを設定します。
6			 キーを押すことにより、待機状態に戻ります。 この時モニターランプは消灯します。

- (注) 設定範囲
- 0 : 蛍光灯自動点滅器・タイマーの片方 オフにて消灯
  - 1 : 蛍光灯自動点滅器・タイマーの両方 オフにて消灯
  - 2 : 蛍光灯自動点滅器オフにて消灯
  - 3 : タイマー オフにて消灯
  - 4 : 蛍光灯自動点滅器オンにて消灯 (暗くなったら消灯)

## 5.5 タイマー

## (14) スクールタイマーの設定

販売時間帯（一日当たり最大7回）の設定をします。

操作手順	キーの押し方	表示内容	説明
1	 モニターランプ点灯	ゲンザイジコクセツタイ コウモク                   ジ   フン 1                               19 - 15	 キーを押すと、モニターランプが点灯します。 表示部に現在の時刻を表示します。
2	 	ゲンザイジコクセツタイ コウモク                   ジ   フン 1                               19 - 15  スクールタイマー セツタイ (カイシ)                   ニチ コウモク No.               ジ   フン 15                   11   - - - -	  の順に数字キーを押し、項目を15にします。表示部に現在設定されている内容を表示します。
3		スクールタイマー セツタイ (カイシ)                   ニチ コウモク No.               ジ   フン 15                   11   - - - -	 キーを押し、点滅を曜日・時間帯に移動します。
4	 	スクールタイマー セツタイ (カイシ)                   ニチ コウモク No.               ジ   フン 15                   2   - - - -  スクールタイマー セツタイ (カイシ)                   ニチ コウモク No.               ジ   フン 15                   21   12 - 00	  の順に数字キーを押し、曜日と時間帯を指定します。左(X)が曜日で右(Y)が時間帯です。  注) XY   X = 10の位: 『販売曜日の設定モード』 Y =  1の位: 『販売時間帯の設定モード』  → 1~7: 設定回数 1~7回  → 1: 日曜日   2: 月曜日 3: 火曜日   4: 水曜日 5: 木曜日   6: 金曜日 7: 土曜日   9: 一括(日~土)  1つの曜日に7時間帯の販売可能時間が設定できます。
5		スクールタイマー セツタイ (カイシ)                   ゲ   ツ コウモク No.               ジ   フン 15                   21   12 - 00	 キーを押すと、点滅をデータ部分に移動します。


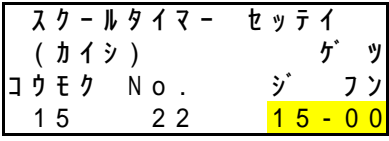


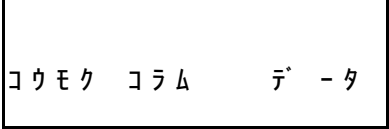

## 5.5 タイマー

## (14) スクールタイマーの設定(つづき)

操作手順	キーの押し方	表示内容	説明
6	<p>(1)</p> <p>(2)</p> <p>(1)</p> <p>(5)</p>	<p>スクールタイマー セッテイ (カイシ) ゲ ッ コウモク No. ジ フン 15 21 - 1 1</p> <p>スクールタイマー セッテイ (カイシ) ゲ ッ コウモク No. ジ フン 15 21 - 1 2</p> <p>スクールタイマー セッテイ (カイシ) ゲ ッ コウモク No. ジ フン 15 21 1 - 2 1</p> <p>スクールタイマー セッテイ (カイシ) ゲ ッ コウモク No. ジ フン 15 21 1 2 - 1 5</p>	<p>(1) (2) (1) (5) の順に数字 キーを押し、開始時刻を12時00分から12 時15分に変更します。</p>
7	<p>設定 順送り</p>	<p>スクールタイマー セッテイ (シュウリョウ) ゲ ッ コウモク No. ジ フン 15 21 1 2 - 3 0</p>	<p>設定 順送り キーを押すと、開始時刻が設定 されます。</p>
8	<p>(1)</p> <p>(3)</p> <p>(0)</p> <p>(0)</p>	<p>スクールタイマー セッテイ (シュウリョウ) ゲ ッ コウモク No. ジ フン 15 21 - 1 1</p> <p>スクールタイマー セッテイ (シュウリョウ) ゲ ッ コウモク No. ジ フン 15 21 - 1 3</p> <p>スクールタイマー セッテイ (シュウリョウ) ゲ ッ コウモク No. ジ フン 15 21 1 - 3 0</p> <p>スクールタイマー セッテイ (シュウリョウ) ゲ ッ コウモク No. ジ フン 15 21 1 3 - 0 0</p>	<p>(1) (3) (0) (0) の順に数字 キーを押し、終了時刻を12時30分から13 時00分に変更します。</p>

## 5.5 タイマー

## (14) スクールタイマーの設定(つづき)

操作手順	キーの押し方	表示内容	説明
9			 キーを押すと、データが設定され、次の時間帯の開始時間入力待ちとなります。
10			 キーを押すことにより、待機状態に戻ります。この時モニターランプは消灯します。


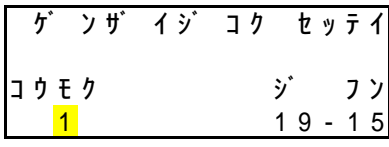



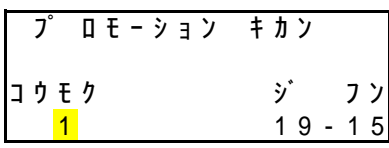
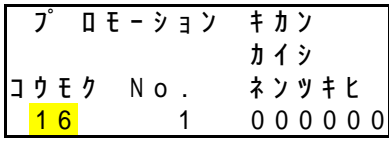



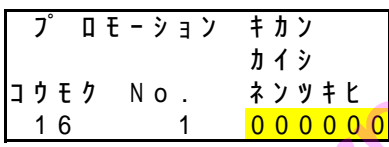







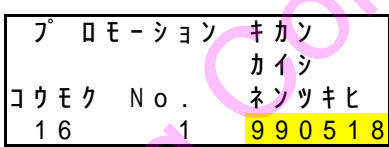







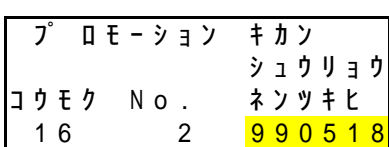
## (注)

- (1) 開始および終了時間が両方設定されていない場合に、設定/順送りキーを押すとその曜日の次の時間帯の開始時間入力待ちとなります。
- (2) 曜日を変更する場合は、カーソルキーで点滅を曜日・時間帯の部分に移動し、曜日と時間帯を入力します。
- (3) 曜日を9として設定すると、全ての曜日のその時間帯が同じ時間に設定できます。
- (4) 販売時間帯でない時間は全て売り切れとし、蛍光灯を消灯させます。
- (5) 23時00分～2時00分と設定した場合は、その曜日の23時～0時までと、0時～2時までが販売可能となります。
- (6) 開始と終了時刻が0-00以外の同時刻のみが設定されている曜日は一日中販売不可とします。
- (7) 曜日に対するキャラクター表示は2行目に右詰めで、ニチ ゲツ カ スイ モク キン ド イッカツと表示します。
- (8) タイマー10の項目でも設定されていた場合、どちらかで販売可能な時間帯であれば販売を可能とします。
- (9) 設定/順送りキーを押し、時間帯がオーバーする時の表示は、例として「17」→「--」→「11」となります。
- (10) 時間帯を解除する時は、開始時間と終了時間に0を設定します。その時に終了時間で設定/順送りキーを押すと次の時間帯の開始時間入力待ちとなります。解除した場合は、その時間帯のみ解除され、その他の設定はそれまでの時間帯にそのまま残ります。

## 5.5 タイマー

## (15) プロモーション期間の設定・確認方法

プロモーションを実施する期間を設定します。

操作手順	キーの押し方	表示内容	説明
1	 モニターランプ点灯		 キーを押すと、モニターランプが点灯します。 表示部に現在の時刻を表示します。
2	  	  	  の順に数字キーを押し、項目を16にします。
3			 キーを押してください。 点滅表示が開始期日の位置に移動します。
4	     		      の順に数字キーを押してください。
5			プロモーション開始期日が設定されます。 プロモーション終了期日の項目になります。



## 5.5 タイマー


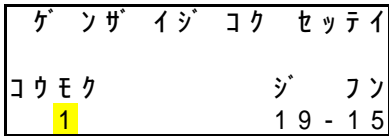



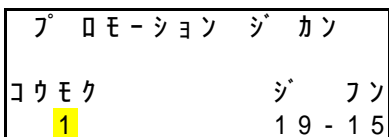
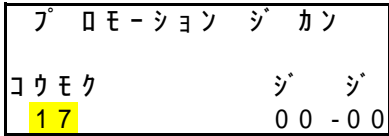



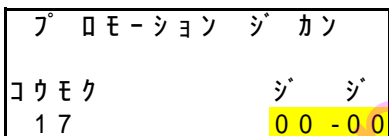











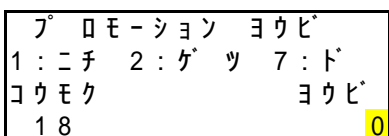

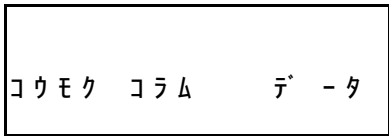

## (15) プロモーション期間の設定・確認方法(つづき)

操作手順	キーの押し方	表示内容	説明								
6	<p>○ 9</p> <p>○ 9</p> <p>○ 0</p> <p>○ 8</p> <p>○ 2</p> <p>○ 0</p>	<table border="1"> <tr> <td>プロモーション</td> <td>キカン</td> </tr> <tr> <td>コウモク No.</td> <td>シュウリョウ</td> </tr> <tr> <td>16</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td></td> <td>990820</td> </tr> </table>	プロモーション	キカン	コウモク No.	シュウリョウ	16	2		990820	<p>○ 9 ○ 9 ○ 0 ○ 8 ○ 2 ○ 0</p> <p>の数字キーを押してください。</p>
プロモーション	キカン										
コウモク No.	シュウリョウ										
16	2										
	990820										
7	<p>設定 順送り</p>	<table border="1"> <tr> <td>プロモーション</td> <td>キカン</td> </tr> <tr> <td>コウモク No.</td> <td>カイシ</td> </tr> <tr> <td>16</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td></td> <td>990518</td> </tr> </table>	プロモーション	キカン	コウモク No.	カイシ	16	1		990518	<p>プロモーション終了期日が設定されます。</p>
プロモーション	キカン										
コウモク No.	カイシ										
16	1										
	990518										
8	<p>終了</p>	<table border="1"> <tr> <td>コウモク</td> <td>コラム</td> <td>データ</td> </tr> </table>	コウモク	コラム	データ	<p>終了</p> <p>キーを押すことにより、待機状態に戻ります。 この時モニターランプは消灯します。</p>					
コウモク	コラム	データ									

## 5.5 タイマー

## (16) プロモーション時間の設定・確認方法


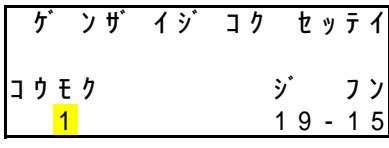



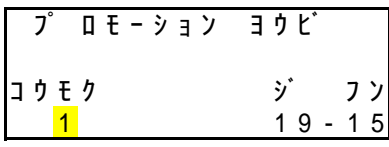
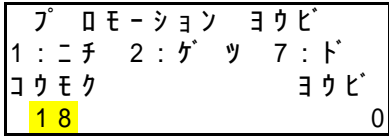



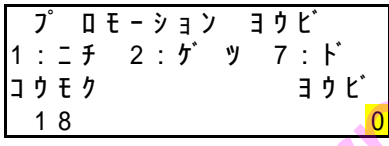




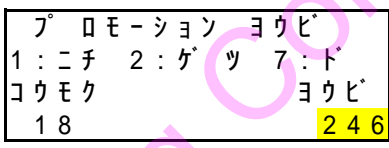




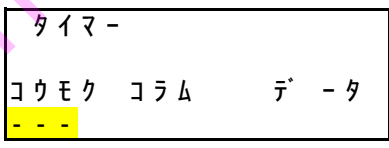

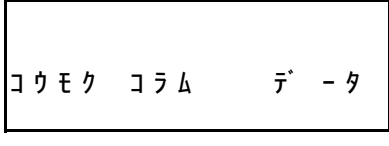

プロモーションを実施する時間を設定します。

操作手順	キーの押し方	表示内容	説明
1	 モニターランプ点灯		 キーを押すと、モニターランプが点灯します。 表示部に現在の時刻を表示します。
2	 	 	  の順に数字キーを押し、項目を17にします。
3			 キーを押してください。 点滅表示が開始終了の位置に移動します。
4	   		    の数字キーを押してください。
5			プロモーション時間が設定されます。
6			 キーを押すことにより、待機状態に戻ります。 この時モニターランプは消灯します。

## 5.5 タイマー

## (17) プロモーション有効曜日の設定・確認方法

プロモーションを実施する曜日を設定します。

操作手順	キーの押し方	表示内容	説明
1	 モニターランプ点灯		 キーを押すと、モニターランプが点灯します。 表示部に現在の時刻を表示します。
2	 	 	  の順に数字キーを押し、項目を18にします。
3			 キーを押してください。 点滅表示が曜日の位置に移動します。
4	  		   の数字キーを押してください。
5			プロモーション有効曜日が設定されます。
6			 キーを押すことにより、待機状態に戻ります。 この時モニターランプは消灯します。


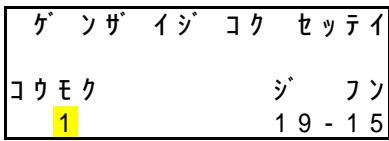



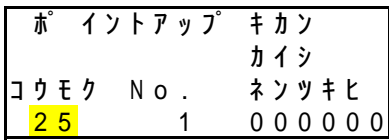



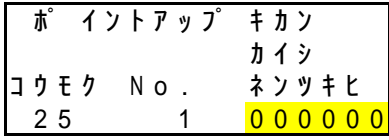







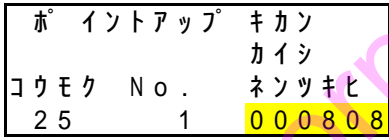







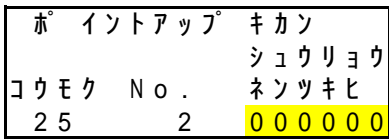
0：指定しない      4：水曜日  
1：日曜日          5：木曜日  
2：月曜日          6：金曜日  
3：火曜日          7：土曜日

・曜日設定は6データまでとする

## 5.5 タイマー

## (18) ポイントアップ期間の設定・確認方法

ポイントアップ機能の実施期間を設定します。

操作手順	キーの押し方	表示内容	説明
1	 モニターランプ点灯		 キーを押すと、モニターランプが点灯します。 表示部に現在の時刻を表示します。
2	 		  の順に数字キーを押し、項目を25にします。
3			 キーを2回押してください。 点滅表示が開始期日の位置に移動します。
4	     		      の順に数字キーを押してください。
5			ポイントアップ開始期日が設定されます。 ポイントアップ終了期日の項目になります。

## 5.5 タイマー

## (18) ポイントアップ期間の設定・確認方法(つづき)


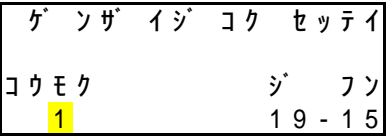



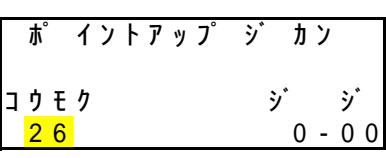



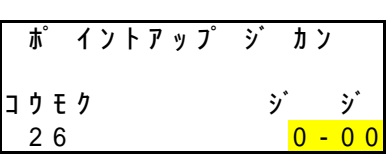





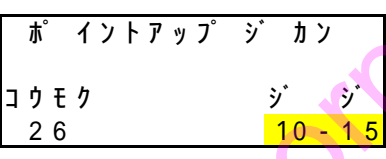





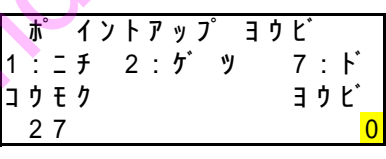

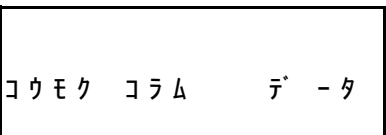

操作手順	キーの押し方	表示内容	説明
6	(0) (0) (1) (0) (2) (0)	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">           ポイントアップ キカン            シュウリョウ            コウモク No. ネットキヒ            25 2 001020         </div>	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 30px; height: 30px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">0</div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 30px; height: 30px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">0</div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 30px; height: 30px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">1</div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 30px; height: 30px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">0</div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 30px; height: 30px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">2</div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 30px; height: 30px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">0</div> </div> <p>の順に数字キーを押してください。</p>
7	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">設定 順送り</div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">           ポイントアップ キカン            カイシ            コウモク No. ネットキヒ            25 1 001101         </div>	<p>ポイントアップ終了期日が設定されます。</p>
8	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">終了</div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">           コウモク コラム データ         </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">終了</div> キーを押すことにより、待機状態 に戻ります。 この時モニターランプは消灯します。

- ・ポイントアップ機能とは  
 「タイマー25：ポイントアップ期間設定」「タイマー26：ポイントアップ時間設定」  
 「タイマー27：ポイントアップ曜日設定」で設定された期間に、当たりとなった場合、  
 「選択14：加算ポイントアップ数設定」で設定されたポイント数を加算します。

## 5.5 タイマー

## (19) ポイントアップ時間の設定・確認方法


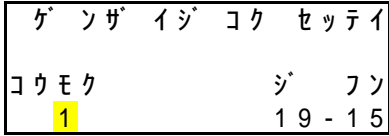



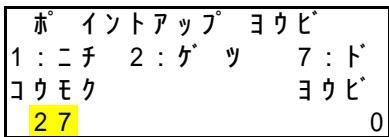



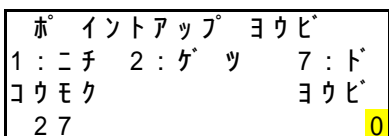




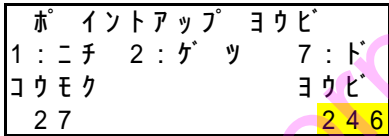




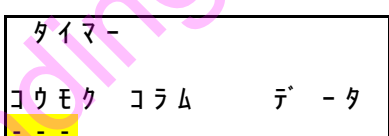

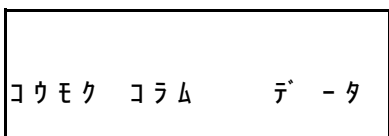

ポイントアップ機能の実施時間を設定します。

操作手順	キーの押し方	表示内容	説明
1	 モニターランプ点灯		 キーを押すと、モニターランプが点灯します。 表示部に現在の時刻を表示します。
2	 		  の順に数字キーを押し、項目を26にします。
3			 キーを押してください。 点滅表示が開始終了時間の位置に移動します。
4	   		    の順に数字キーを押してください。
5			ポイントアップ時間帯が設定されます。
6			 キーを押すことにより、待機状態に戻ります。 この時モニターランプは消灯します。

## 5.5 タイマー

## (20) ポイントアップ有効曜日の設定・確認方法

ポイントアップ機能の実施曜日を設定します。

操作手順	キーの押し方	表示内容	説明
1	 モニターランプ点灯		 キーを押すと、モニターランプが点灯します。 表示部に現在の時刻を表示します。
2	 		  の順に数字キーを押し、項目を27にします。
3			 キーを押してください。 点滅表示が曜日の位置に移動します。
4	  		   の順に数字キーを押してください。
5			ポイントアップ有効曜日が設定されます。
6			 キーを押すことにより、待機状態に戻ります。 この時モニターランプは消灯します。


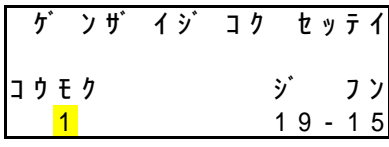



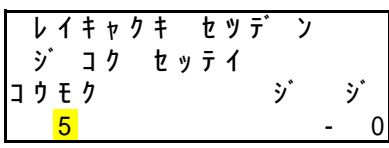
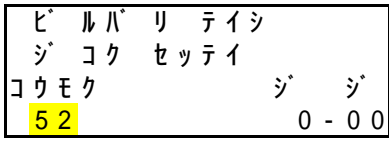



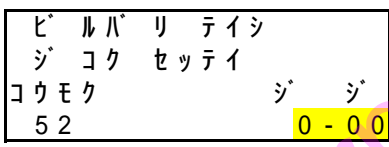




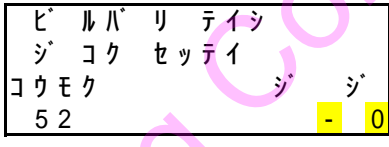
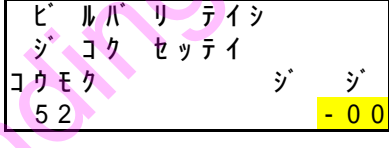
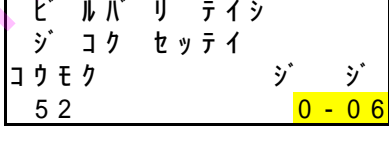




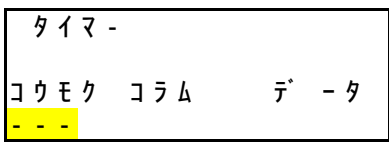


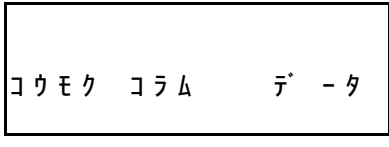

- 0 : 指定しない      4 : 水曜日  
 1 : 日曜日            5 : 木曜日  
 2 : 月曜日            6 : 金曜日  
 3 : 火曜日            7 : 土曜日

・曜日設定は6データまでとする

## 5.5 タイマー

## (21) ビルバリデータ停止時刻の設定方法

ビルバリの受付を強制的に禁止したい時間帯を設定します。

















操作手順	キーの押し方	表示内容	説明
1	 タイマー モニターランプ点灯		 キーを押すと、モニターランプが点灯します。 表示部に現在の時刻を表示します。
2	 	 	  の順に数字キーを押し、項目を52にします。表示部に現在設定されているビルバリデータ停止時刻を表示します。  例) ビルバリデータ停止時刻 未設定
3			 キーを押すと、点滅表示がジージ部に移動し時刻の入力を待ちます。
4	  	  	   の順に数字キーを押し、ビルバリデータ停止時刻を0時～6時にします。  例) ビルバリデータ停止時刻 0時～6時
5	 設定 順送り		 キーを押すと、ビルバリデータ停止時刻が設定され、次の項目が表示されます。
6	 終了		 キーを押すことにより、待機状態に戻ります。 この時モニターランプは消灯します。



## 5.5 タイマー

## (22) 省エネ(節電)モードの設定方法


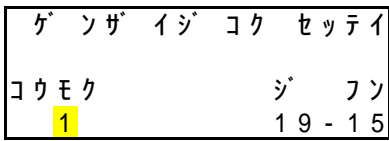


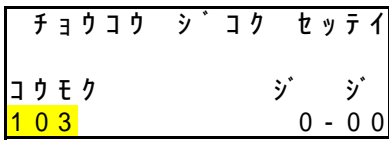


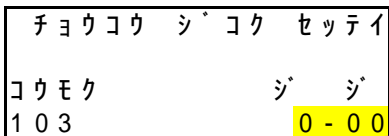


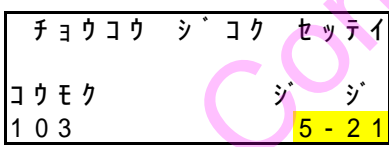


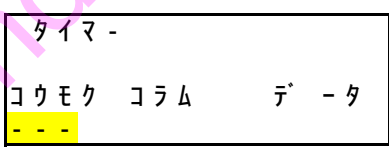

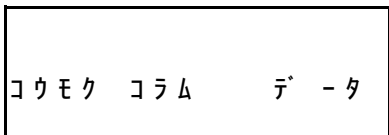

省エネ(節電)のモードを設定します。

操作手順	キーの押し方	表示内容	説明
1	 モニターランプ点灯	ゲンザイジコクセツテイ コウモク ジ フン 1 19-15	 キーを押すと、モニターランプが点灯します。 表示部に現在の時刻を表示します。
2	 	レイキヤクセツデシ ジコクセツテイ コウモク ジ ジ 5 0-00  セツデシモードセツテイ コウモク 54 00	  の順に数字キーを押し、項目を54にします。表示部に現在設定されている節電モードが表示されます。 例) 00: 「節電モード設定無し」 注) XY $\left\{ \begin{array}{l} X = 10 \text{ の位} \\ Y = 1 \text{ の位} \end{array} \right.$ → 0: モード設定無し → 1: モード設定有り 「学習省エネ」 → 0: 深夜設定無し → 1: 蛍光灯深夜消灯(1時~6時) → 2: 冷凍機深夜停止(0時~5時) → 3: 蛍光灯, 冷凍機深夜停止
3		セツデシモードセツテイ コウモク 54 00	 キーを押すと、点滅表示がデータ部に移動し、データの入力を待ちます。
4	 	セツデシモードセツテイ コウモク 54 10	  の順に数字キーを押し、モードを10にします。 例) X = 1: 「蛍光灯深夜消灯」 Y = 0: 「モード設定無し」
5		タイマー コウモク コラム データ - - -	 キーを押すと、節電モードが設定され、次の項目が表示されます。
6		コウモク コラム データ	 キーを押すことにより、待機状態に戻ります。 この時モニターランプは消灯します。

## 5.5 タイマー

## (23) 調光時間の設定


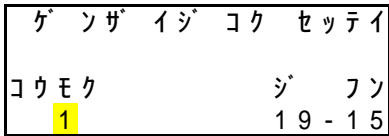


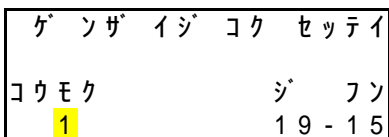
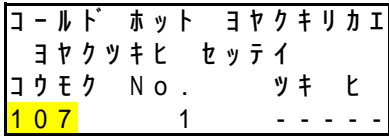


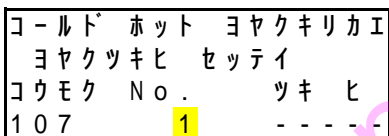


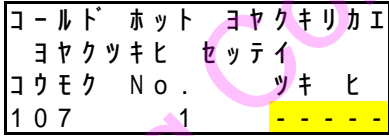


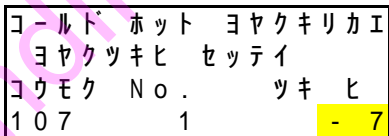
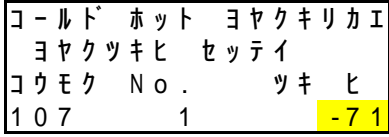
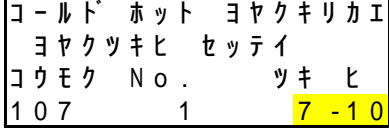

蛍光灯の調光したい時間帯の設定をします。

操作手順	キーの押し方	表示内容	説明
1	 モニターランプ点灯		 キーを押すと、モニターランプが点灯します。 表示部に現在の時刻を表示します。
2			 の数字キーを押してください。 蛍光灯調光時間帯の設定項目になります。
3			 キーを押してください。 点滅表示が時間の位置に移動します。
4			 キーを押してください。
5			蛍光灯調光時間が5時～21時になります。 次の項目が表示されます。
6			 キーを押すことにより、待機状態に戻ります。

## 5.5 タイマー


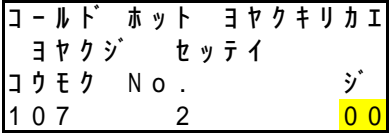



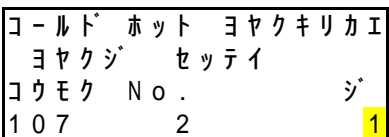
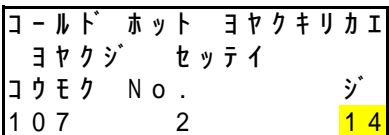



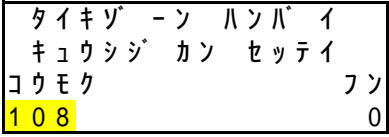




## (24) C H予約月日時の設定方法

C Hに切換えを行う月日を予約できます。

操作手順	キーの押し方	表示内容	説明
1	 モニターランプ点灯		 キーを押すと、モニターランプが点灯します。 表示部に現在の時刻を表示します。
2		 	 の数字キーを押し、項目を107にします。表示部に現在設定されている内容が表示されます。  例) C H予約切換月日 未設定( )
3			 キーを押すと、点滅表示がデータ部に移動します。
4			 キーを押すと、点滅表示がデータ部に移動します。
5		  	 の順に数字キーを押してください。表示部に打ち込んだ予約切換月日が表示されます。  例) C H予約切換月日 7月10日

## 5.5 タイマー

## (24) C H予約月日時の設定方法(つづき)





















操作手順	キーの押し方	表示内容	説明
6			 キーを押すと、C H予約切換月日が設定され、更に表示が変わって予約切換時の入力待ちになります。
7	 	 	  の順に数字キーを押してください。表示部に打ち込んだ予約時が表示されます。  例) C H予約切換時 14時
8			 キーを押すと、C H予約切換時設定され、次の項目が表示されます。
9			 キーを押すことにより、待機状態に戻ります。この時モニターランプは消灯します。

(注) 本機能は機種により設定できない場合があります。

## 5.5 タイマー

## (25) 待機ゾーン販売休止時間の設定方法

待機ゾーンの販売休止時間を設定します。





















操作手順	キーの押し方	表示内容	説明
1	 モニターランプ点灯	ゲンザイジコクセツタイ コウモク                   ジ   フン 1                               19 - 15	 キーを押すと、モニターランプが点灯します。 表示部に現在の時刻を表示します。
2	  	ゲンザイジコクセツタイ コウモク                   ジ   フン 1                               19 - 15  タイキゾ   -   ン   ハンバ   イ キュウシジ   カン   セツタイ コウモク                               フン 108                                       0	   の数字キーを押し、項目を108にします。表示部に現在設定されている内容が表示されます。  例) 待機ゾーン販売休止時間   0分(設定なし)
3		タイキゾ   -   ン   ハンバ   イ キュウシジ   カン   セツタイ コウモク                               フン 108                                       0	 キーを押すと、点滅表示がデータ部に移動します。
4	  	タイキゾ   -   ン   ハンバ   イ キュウシジ   カン   セツタイ コウモク                               フン 108                                       1  タイキゾ   -   ン   ハンバ   イ キュウシジ   カン   セツタイ コウモク                               ジ   フン 108                                       12  タイキゾ   -   ン   ハンバ   イ キュウシジ   カン   セツタイ コウモク                               フン 108                                       120	   の順に数字キーを押し、 てください。表示部に打ち込んだ待機ゾーン販売 休止時間が表示されます。  例) 待機ゾーン販売休止時間   120分 (待機ゾーンへ商品搬出後、120分後に 販売できるようになる)
5		H / Cキリカエジ   ハンバ   イ キュウシジ   カン   セツタイ コウモク                               ジ   フン 109                                       0 - 00	 キーを押すと、待機ゾーン販売休止時間が設定され、次の項目が表示されます。
6		コウモク   コラム                   デ   -   タ	 キーを押すことにより、待機状態に戻ります。 この時モニターランプは消灯します。

(注) 本機能は機種により設定できない場合があります。

## 5.5 タイマー

## (26) H/C切換時販売休止時間の設定方法

H C, C Hに切換えた時の販売休止時間を設定します。






















操作手順	キーの押し方	表示内容	説明
1	 モニターランプ点灯	ゲンザイジ コク セツテイ コウモク ジ フン 1 19 - 15	 キーを押すと、モニターランプが点灯します。 表示部に現在の時刻を表示します。
2	  	ゲンザイジ コク セツテイ コウモク ジ フン 1 19 - 15  H/Cキリカエジ ハンパ <sup>イ</sup> キュウシジ カン セツテイ コウモク ジ フン 109 0 - 00	   の数字キーを押し、項目を109にします。表示部に現在設定されている内容が表示されます。  例) 待機ゾーン販売休止時間 0分(設定なし)
3		H/Cキリカエジ ハンパ <sup>イ</sup> キュウシジ カン セツテイ コウモク ジ フン 109 0 - 00	 キーを押すと、点滅表示がデータ部に移動します。
4	  	H/Cキリカエジ ハンパ <sup>イ</sup> キュウシジ カン セツテイ コウモク ジ フン 109 - 1  H/Cキリカエジ ハンパ <sup>イ</sup> キュウシジ カン セツテイ コウモク ジ フン 109 - 12  H/Cキリカエジ ハンパ <sup>イ</sup> キュウシジ カン セツテイ コウモク ジ フン 109 1 - 20	   の順に数字キーを押し、 てください。表示部に打ち込んだ待機ゾーン販売 休止時間が表示されます。  例) 待機ゾーン販売休止時間 1時20分 (待機ゾーンへ商品搬出後、1時間20分後に 販売できるようになる)
5		タイマー コウモク コラム データ - - -	 キーを押すと、待機ゾーン販売休止時間が設定され、次の項目が表示されます。
6		コウモク コラム データ	 キーを押すことにより、待機状態に戻ります。 この時モニターランプは消灯します。

(注) 本機能は機種により設定できない場合があります。

## 5.5 タイマー

## (27) 選択ボタンイルミネーション動作時間帯の設定方法


















選択ボタンを使ったイルミネーションを動作させる時間帯を設定します。

操作手順	キーの押し方	表示内容	説明
1	 モニターランプ点灯	ゲンザイジコクセツタイ コウモク                   ジ   フン 1                               19 - 15	 キーを押すと、モニターランプが点灯します。 表示部に現在の時刻を表示します。
2	  	セントアクボ タンイルミネーション ドウサジ カンタイ コウモク                   ジ   ジ 110                               0 - 00	   の順に数字キーを押し、項目を110にします。 選択ボタンイルミネーション動作時間帯の設定になります。
3		セントアクボ タンイルミネーション ドウサジ カンタイ コウモク                   ジ   ジ 110                               0 - 00	 キーを押してください。 点滅表示が時間の位置に移動します。
4	   	セントアクボ タンイルミネーション ドウサジ カンタイ コウモク                   ジ   ジ 110                               23 - 05	    の順に数字キーを押してください。
5		セントアクボ タンイルミネーション ヒョウジ ソクド コウモク                   100ミリ 111                               01	選択ボタンイルミネーション動作時間帯が設定されます。
6		コウモク   コラム                   データ	 キーを押すことにより、待機状態に戻ります。 この時モニターランプは消灯します。

## 5.5 タイマー

## (28) 選択ボタンイルミネーション表示速度の設定方法

選択ボタンイルミネーションの表示速度を変更できます。

操作手順	キーの押し方	表示内容	説明
1	 モニターランプ点灯	ゲンザイジ コク セツタイ コウモク                   ジ   フン 1                               19 - 15	 キーを押すと、モニターランプが点灯します。 表示部に現在の時刻を表示します。
2	  	センタクボ タンイルミネーション ヒョウジ ソクト コウモク                   100ミリ 111                               01	   の順に数字キーを押し、項目を111にします。 選択ボタンイルミネーション表示速度の設定になります。
3		センタクボ タンイルミネーション ヒョウジ ソクト コウモク                   100ミリ 111                               1	 キーを押してください。 点滅表示が時間の位置に移動します。
4	 	センタクボ タンイルミネーション ヒョウジ ソクト コウモク                   100ミリ 111                               10	  の順に数字キーを押してください。
5		タイマー コウモク コラム       データ - - -	選択ボタンイルミネーション表示速度が設定されます。
6		コウモク コラム       データ	 キーを押すことにより、待機状態に戻ります。 この時モニターランプは消灯します。


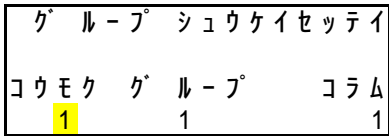


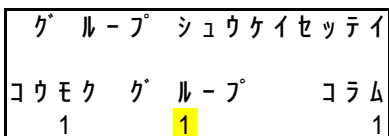


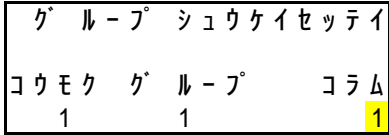


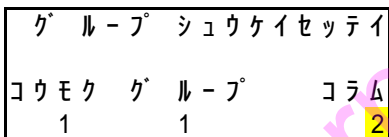


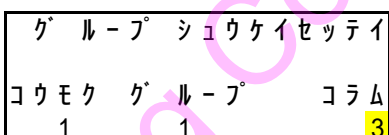


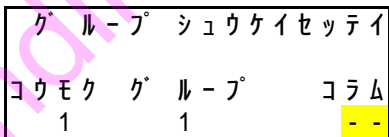


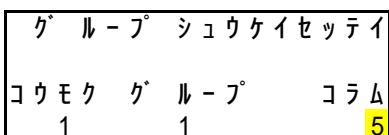

・設定範囲：1～99（0.1秒単位）



## 5.6 選 択















## (1) グループ集計の設定方法

売上集計のグループを設定します。

操作手順	キーの押し方	表示内容	説明
1	 モニターランプ点灯		 キーを押すと、モニターランプが点灯します。 表示部は 1 コラムが 1 グループに設定されていることを表示しています。
2			 キーを押すと、点滅表示がグループの位置に移動します。
3			 キーを押すと、点滅表示がコラムの位置に移動します。
4			 キーを押すと、表示部は 2 コラムが 1 グループに設定されていることを表示しています。
5			 の数字キーを押すと、2 コラムが 1 グループからはずれ、3 コラムが入力されます。
6			 キーを押すと、3 コラムが 1 グループに設定され、「-」を表示します。
7			 の数字キーを押すと、5 コラムが入力されます。

## 5.6 選 択


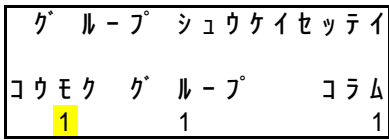


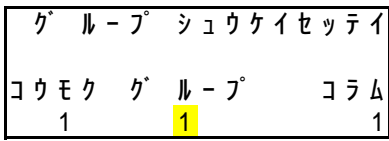






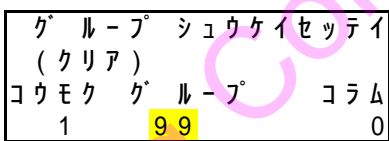



## (1) グループ集計の設定方法(つづき)

操作手順	キーの押し方	表 示 内 容	説 明
8		グ ル - プ シ ュ ウ ケ イ セ ッ テ イ コ ウ モ ク グ ル - プ コ ラ ム 1 1 -	 キーを押すと、5コラムが1グループに設定され、「--」を表示します。
9		グ ル - プ シ ュ ウ ケ イ セ ッ テ イ コ ウ モ ク グ ル - プ コ ラ ム 1 1 1	 キーを押すと、点滅表示がグループの位置に移動します。
10		グ ル - プ シ ュ ウ ケ イ セ ッ テ イ コ ウ モ ク グ ル - プ コ ラ ム 1 2 8	 の数字キーを押すと、表示部は8コラムが2グループに設定されていることを表示しています。
11		グ ル - プ シ ュ ウ ケ イ セ ッ テ イ コ ウ モ ク グ ル - プ コ ラ ム 1 2 8	 キーを押すと、点滅表示がコラムの位置に移動します。
12		グ ル - プ シ ュ ウ ケ イ セ ッ テ イ コ ウ モ ク グ ル - プ コ ラ ム 1 2 0	 の数字キーを押すと、8コラムが2グループからはずれません。
13		グ ル - プ シ ュ ウ ケ イ セ ッ テ イ コ ウ モ ク グ ル - プ コ ラ ム 1 2 10	 キーを押すと、8コラムが2グループからはずれ、次の10コラムが2グループに設定されていることを表示しています。
14		コ ウ モ ク コ ラ ム デ - タ	 キーを押すことにより、待機状態に戻ります。 この時モニターランプは消灯します。

## 5.6 選 択

## (2) グループ集計の一括クリア方法

設定したグループを全グループ一括でクリアします。

操作手順	キーの押し方	表 示 内 容	説 明
1	 モニターランプ点灯		 キーを押すと、モニターランプが点灯します。 表示部は 1 コラムが 1 グループに設定されていることを表示しています。
2			 キーを押すと、点滅表示がグループの位置に移動します。
3	 	 	  の順に数字キーを押すと、表示部のグループ に暗証番号の「99」が表示されます。
4			 キーを押すと、グループ集計の設定がクリアされ、表示部に「0」を表示します。
5			 キーを押すことにより、待機状態に戻ります。 この時モニターランプは消灯します。

## 5.6 選 択

## (3) 交互販売の設定方法

交互販売したいコラムの設定・確認をします。

操作手順	キーの押し方	表示内容	説明
1	 モニターランプ点灯	グループ シュウケイセッテイ コラム 1 1	 キーを押すと、モニターランプが点灯します。 表示部は 1コラムが 1グループに設定されていることを表示しています。
2		グループ シュウケイセッテイ コラム 2 1	 の数字キーを押し、項目を2にします。
3		グループ シュウケイセッテイ コラム 2 1	 キーを押すと、点滅表示がグループの位置に移動します。
4		グループ シュウケイセッテイ コラム 2 1	 キーを押すと、点滅表示がコラムの位置に移動します。
5		グループ シュウケイセッテイ コラム 2 1	 の数字キーを押してください。
6		グループ シュウケイセッテイ コラム 2 1	 キーを押すと、1コラムは 1グループに設定され、「--」表示になります。
7		グループ シュウケイセッテイ コラム 2 1	 の数字キーを押してください。
8		グループ シュウケイセッテイ コラム 2 1	 キーを押すと、2コラムは 1グループに設定され、「--」になります。

## 5.6 選 択

## (3) 交互販売の設定方法(つづき)


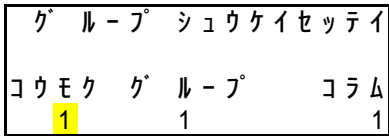


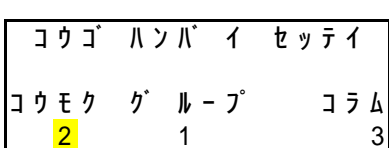


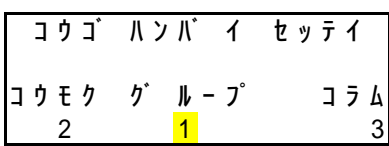



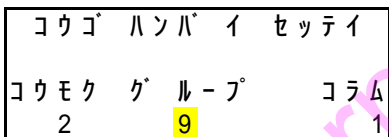
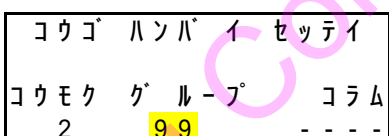



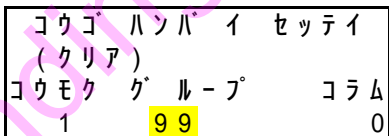


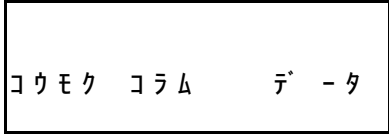

操作手順	キーの押し方	表 示 内 容	説 明
9			 キーを押すと、点滅表示がグループの位置に移動します。
10			 の数字キーを押してください。
11			 キーを押すと、点滅表示がコラムの位置に移動します。
12			 の数字キーを押してください。
13			 キーを押すと、4コラムが2グループに設定され、「--」を表示します。
14			 の数字キーを押してください。
15			 キーを押すと、5コラムは2グループに設定され、「--」を表示します。
16			 キーを押すことにより、待機状態に戻ります。 この時モニターランプは消灯します。

(注) 同一価格のコラムでなければ、同じグループには設定できません。

## 5.6 選 択

## (4) 交互販売設定の一括クリア方法

販売された交互販売コラムを一括してクリアします。

操作手順	キーの押し方	表示内容	説明
1	 モニターランプ点灯		 キーを押すと、モニターランプが点灯します。 表示部は 1 コラムが 1 グループに設定されていることを表示しています。
2			 の数字キーを押し、項目を2にします。
3			 キーを押すと、点滅表示がグループの位置に移動します。
4	 	 	  の順に数字キーを押すと、表示部のグループ に暗証番号の「99」が表示されます。
5			 キーを押すと、交互販売の設定がクリアされ、表示部に「0」を表示します。
6			 キーを押すことにより、待機状態に戻ります。 この時モニターランプは消灯します。

## 5.6 選 択

## (5) 割引販売対象本数の設定方法



















割引販売時における割引対象本数を設定します。

操作手順	キーの押し方	表示内容	説明
1	 モニターランプ点灯		 キーを押すと、モニターランプが点灯します。 表示部に 1 コラムは 1 グループに設定されていることを表示しています。
2			 の数字キーを押すと、項目を3にします。
3			 キーを押すと、点滅表示がホンの位置に移動します。
4			 の数字キーを押すと、割引販売対象本数が0本から4本へと表示が変わります。
5			 キーを押すと、割引販売対象本数が4本に設定され、次の項目が表示されます。
6			 キーを押すことにより、待機状態に戻ります。 この時モニターランプは消灯します。

## 5.6 選 択

## (6) 割引販売対象コラムの設定方法

割引販売時における割引対象コラムを設定します。






操作手順	キーの押し方	表示内容	説明
1	 モニターランプ点灯	グループ シュウケイセツタイ コラム 1 1	 キーを押すと、モニターランプが点灯します。 表示部に 1 コラムは 1 グループに設定されていることを表示しています。
2		ワリビキ タイショウ コラム セツタイ コラム シナイ 4 1 0	 の数字キーを押し、項目を4にします。
3		ワリビキ タイショウ コラム セツタイ コラム シナイ 4 1 0	 キーを押すと、点滅表示がコラムの位置に移動します。
4	 	ワリビキ タイショウ コラム セツタイ コラム シナイ 4 1 0  ワリビキ タイショウ コラム セツタイ コラム シナイ 4 15 0	  の順に数字キーを押してください。 表示部に現在設定されている 15 コラムの設定内容が表示されます。  例) 15 コラム 0 : 割引販売しない
5		ワリビキ タイショウ コラム セツタイ コラム シナイ 4 15 0	 キーを押すと、点滅表示がデータの位置に移動します。
6		ワリビキ タイショウ コラム セツタイ コラム シナイ 4 15 1	 の数字キーを押し、割引販売の対象とします。 例) 15 コラム 1 : 割引販売する
7		ワリビキ タイショウ コラム セツタイ コラム シナイ 4 16 0	 キーを押すと、15 コラムは割引販売の対象として設定され、次のコラムの内容が表示されます。 例) 16 コラム 0 : 割引販売しない
8		ワリビキ タイショウ コラム セツタイ コラム データ	 キーを押すことにより、待機状態に戻ります。 この時モニターランプは消灯します。



## 5.6 選 択

## (7) 割引販売割引金額の設定方法




割引販売時における割引対象金額を設定します。

操作手順	キーの押し方	表示内容	説明
1	 モニターランプ点灯	グループ シュウケイセッテイ コウモク グループ コラム 1 1 1	 キーを押すと、モニターランプが点灯します。 表示部に 1 コラムは 1 グループに設定されていることを表示しています。
2		ワリビ キキンガ ク セッテイ コウモク 円 5 0	 の数字キーを押し、項目を5にします。 表示部に現在設定されている割引金額の内容が表示されます。
3		ワリビ キキンガ ク セッテイ コウモク 円 5 0	 キーを押すと、点滅表示が円の位置に移動します。
4	 	ワリビ キキンガ ク セッテイ コウモク 円 5 5  ワリビ キキンガ ク セッテイ コウモク 円 5 50	  の順に数字キーを押してください。 表示部に打ち込んだ内容が表示されます。  例) 割引金額 50円
5		マトメガ イホンスウ セッテイ コウモク ホン 6 1	 キーを押すと、設定したデータが記憶され、次の項目が表示されます。
6		コウモク コラム データ	 キーを押すことにより、待機状態に戻ります。 この時モニターランプは消灯します。

## 5.6 選 択

## (8) まとめ買い本数の設定方法

一回の投入金に対して連続購入できる本数を設定します。


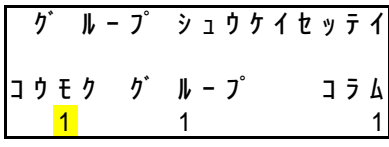


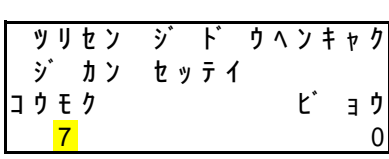


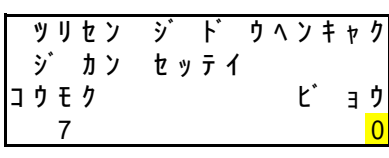



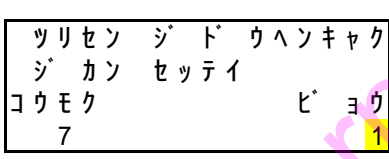
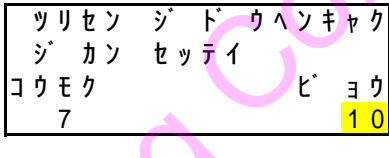



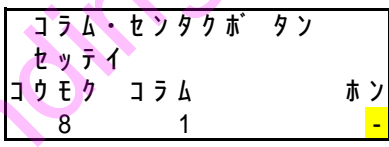


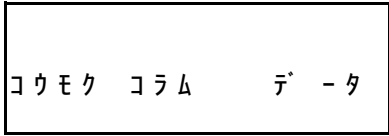

操作手順	キーの押し方	表示内容	説明
1	 モニターランプ点灯		 キーを押すと、モニターランプが点灯します。 表示部に 1 コラムは 1 グループに設定されていることを表示しています。
2			 の数字キーを押し、項目を6にします。 表示部に現在のまとめ買いの設定本数が表示されます。
3			 キーを押すと、点滅表示がホンの位置に移動します。
4			設定したい本数の  の数字キーを押してください。 例) まとめ買い本数 3本
5			 キーを押すと、まとめ買い本数が3に設定され、次の項目が表示されます。
6			 キーを押すことにより、待機状態に戻ります。 この時モニターランプは消灯します。

(注) 0は、無制限です。

## 5.6 選 択

## (9) つり銭自動返却時間の設定方法

販売終了時につり銭を返却するまでの時間を設定します。

操作手順	キーの押し方	表示内容	説明
1	 モニターランプ点灯		 キーを押すと、モニターランプが点灯します。 表示部に 1 コラムは 1 グループに設定されていることを表示しています。
2			 の数字キーを押し、項目を7にします。 表示部に現在設定されている内容が表示されます。
3			 キーを押すと、点滅表示がビョウの位置に移動します。
4	 	 	  の順に数字キーを押してください。 表示部に打ち込んだ内容が表示されます。  例) つり銭自動返却時間 10秒
5			 キーを押すと、時間(10秒)が設定され、次の項目が表示されます。
6			 キーを押すことにより、待機状態に戻ります。 この時モニターランプは消灯します。

(注) 0設定は無制限となり、エスクロにて返却となります。

(10) - コラムと選択ボタンの設定方法

コラムと選択ボタンの対応を設定します

操作手順	キーの押し方	表示内容	デジタル(外部)	選択ボタン 販売可 売切	説明
				① ② ③ ④ ⑤ ... ①	① ~ ① は選択ボタンの番号を表わします。
1	選択 モニターランプ 点灯	グループ シュウケイセッテイ コウモク グループ コラム 1 1		売切 売切 売切 売切 売切 ... 売切 点灯 点灯 点灯 点灯 点灯 点灯	キーを押すと、モニターランプが点灯します。表示部にグループ集計の設定を表示します。
2	⑧	コラム・センタクボタン セッテイ コウモク コラム 8 1		売切 売切 売切 売切 売切 ... 売切 点灯 点灯 点灯 点灯 点灯 点灯	⑧ の数字キーを押し項目を 8 にします。
3		コラム・センタクボタン セッテイ コウモク コラム 8 1		売切 売切 売切 売切 売切 ... 売切 点滅 点滅 点滅 点滅 点滅 点滅	キーを押すと点滅がコラムに移動します。デジタル(外部)は 1コラムを表示します。選択ボタンは 1コラムに対応するものが点滅しますが、全選択ボタン未設定のときは、全部点滅します。
4		コラム・センタクボタン セッテイ コウモク コラム 8 1		売切 売切 売切 売切 売切 ... 売切 点滅 点滅 点滅 点滅 点滅 点滅	キーを押すと点滅が移動し、デジタル(外部)の数字が点灯します。
5	選択ボタン 1	コラム・センタクボタン セッテイ コウモク コラム 8 1		● 売切 売切 売切 売切 ... 売切 点滅 点滅 点滅 点滅 点滅 点滅	No.1コラムに選択ボタン 1 を設定するとき、選択ボタン 1 を押します。選択ボタンは売切ランプから販売可ランプが点滅します。

(10) - コラムと選択ボタンの設定方法(つづき)

操作手順	キーの押し方	表示内容	デジタル(外部)	選択ボタン	販売可	売切	説明
6	選択ボタン 1	コラム・センタクボタン セッテイ Kouモク コラム 8 2					再び選択ボタン1を押すと販売可ランプが消え設定されたこととなります。デジタル(外部)は次のコラムを表示します。
7	選択ボタン 2	コラム・センタクボタン セッテイ Kouモク コラム 8 2					2コラムに選択ボタン2を設定するとき、選択ボタン2を押します。選択ボタンは売切ランプから販売可ランプが点滅します。
8	選択ボタン 3	コラム・センタクボタン セッテイ Kouモク コラム 8 2					2コラムに選択ボタン2を設定するとき、選択ボタン2を押します。選択ボタンは売切ランプから販売可ランプが点滅します。
9	選択ボタン 2	コラム・センタクボタン セッテイ Kouモク コラム 8 2					再び選択ボタン2を押すと販売可ランプが消え設定されたこととなります。
10	選択ボタン 3	コラム・センタクボタン セッテイ Kouモク コラム 8 3					再び選択ボタン3を押すと販売可ランプが消え選択ボタン3も設定されたこととなり、デジタル(外部)は次のコラムを表示します。
11	選択ボタン 4	コラム・センタクボタン セッテイ Kouモク コラム 8 3					3コラムに選択ボタン4を設定するとき、選択ボタン4を押します。選択ボタンは売切ランプから販売可ランプが点滅します。
12	選択ボタン 5	コラム・センタクボタン セッテイ Kouモク コラム 8 3					3コラムに選択ボタン5を設定するとき、手順8と同じです。












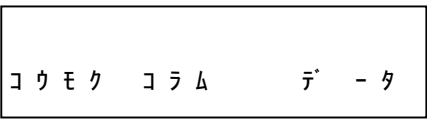


(10) - コラムと選択ボタンの設定方法(つづき)

操作手順	キーの押し方	表示内容	デジタル(外部)	選択ボタン	販売可 <input type="checkbox"/>	売切 <input type="checkbox"/> (売切)	説明
13	選択ボタン <input type="button" value="4"/>	コラム・センタクボタン セッテイ コウモク コラム 8 3	<input type="text" value="3"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	再び選択ボタン4を押すと販売可ランプが点灯し設定されたことになります。
14	選択ボタン <input type="button" value="4"/>	コラム・センタクボタン セッテイ コウモク コラム 8 4	<input type="text" value="4"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	選択ボタン4を押したときは4のみが設定で選択ボタン5は未設定に戻り選択ボタン5の販売可ランプ点滅が売切ランプ点滅に移動します。 デジタル(外部)は次のコラムを表示します。
15	選択ボタン <input type="button" value="5"/>	コラム・センタクボタン セッテイ コウモク コラム 8 4	<input type="text" value="4"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	コラム4に選択ボタン5を設定するとき、手順5と同じです。
16	選択ボタン <input type="button" value="5"/>	コラム・センタクボタン セッテイ コウモク コラム 8 5	<input type="text" value="5"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	再び選択ボタン5を押すと販売可ランプが消え、設定されたことになります。 デジタル(外部)は次のコラムを表示します。
・ ・ ・	選択ボタン <input type="button" value=""/>		<input type="text" value=""/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	順次同様の方法にてコラムと選択ボタンを設定します。
・ ・ ・	選択ボタン <input type="button" value=""/>		<input type="text" value=""/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	
17	<input type="button" value="終了"/>	コウモク コラム データ	<input type="text" value=""/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="button" value="終了"/> のキーを押すことにより待機状態に戻ります。 この時モニターランプは消灯します。

(10) - コラムと選択ボタンの確認方法

操作手順	キーの押し方	表示内容	デジタル(外部)	選択ボタン	販売可 売切	説明
						(1) ~ (n) は選択ボタンの番号を表わします。
1	 モニターランプ点灯	グループ シュウケイセッテイ コウモク グループ コラム 1 1 1				キーを押すと、モニターランプが点灯します。表示部にグループ集計の設定を表示します。
2		コラム・センタクボタン セッテイ コウモク コラム 8 1 -				の数字キーを押し項目を8にします。
3		コラム・センタクボタン セッテイ コウモク コラム 8 1 -				キーを押すと点滅がコラムに移動します。デジタル(外部)は1コラムを表示します。選択ボタンはNo.1コラムに対応するものが点滅しますが、全選択未設定のときは、全部点滅します。
4		コラム・センタクボタン セッテイ コウモク コラム 8 2 -				の数字キーを押すとデジタル(外部)にはコラムの2を表示し対応する選択ボタンの販売可ランプが点滅します。
5		コラム・センタクボタン セッテイ コウモク コラム 8 3 -				の数字キーを押すとデジタル(外部)にはコラムの3を表示し対応する選択ボタンの販売可ランプが点滅します。

(10) - コラムと選択ボタンの確認方法(つづき)


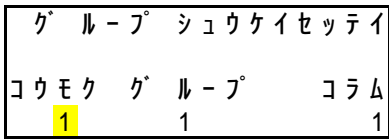


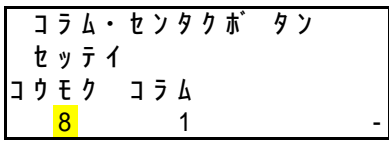






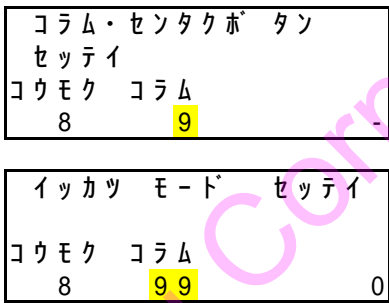



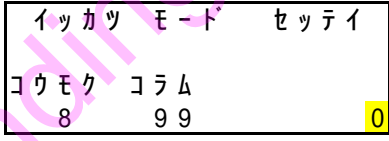


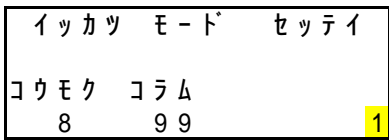


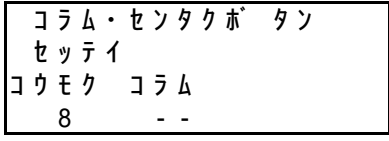


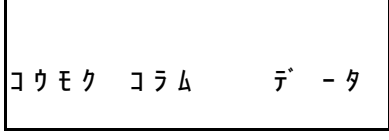

操作手順	キーの押し方	表示内容	デジタル(外部)	選択ボタン	販売可	売切	説明
・ ・ ・							順次同様の方法にてコラムと選択ボタンを確認します。
・ ・ ・							
6							



## 5.6 選 択

## (11) 一括モードの設定・確認方法


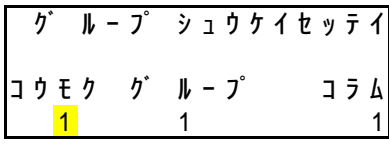


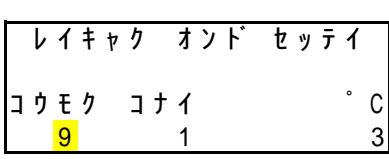


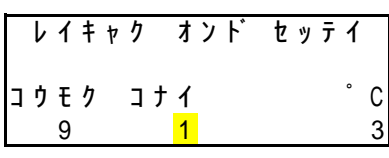


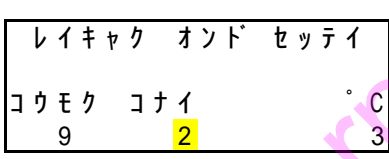


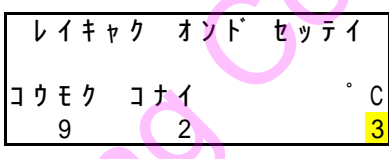


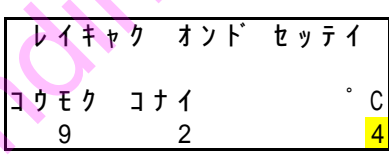


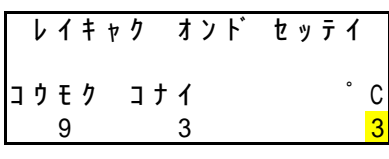


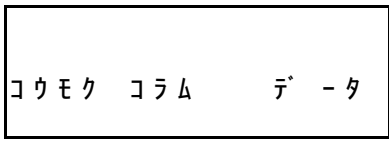

コラム - ボタン設定を一括して変更します。

操作手順	キーの押し方	表示内容	説 明
1	 モニターランプ点灯		 キーを押すと、モニターランプが点灯します。 表示部にグループ集計設定を表示します。
2			 の数字キーを押し、項目を8にします。
3			 キーを押すと、点滅表示がコラムに移動します。選択ボタンは 1 コラムに対応するものが点滅しますが全選択ボタン未設定のときは全部点滅します。
4	 		  の順に数字キーを押すと、表示部のコラムに暗証番号の99が表示されます。選択ボタンは販売可ランプ、売切ランプ、全て消灯し一括切換状態になります。
5			 キーを押すと、点滅表示がモード部に移動します。
6			 の数字キーを押し、モードを1にします。 例) 1 : 冬モード (注) 0 : 夏モード      2 : 春秋モード 1 : 冬モード      3 : 標準モード
7			 キーを押すと、1 (冬モード) に設定され、表示部のコラムには「-」を表示します。
8			 キーを押すことにより、待機状態に戻ります。 この時モニターランプは消灯します。

## 5.6 選 択

## (12) 冷却温度の設定・確認方法


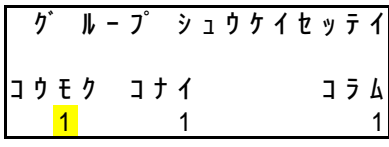



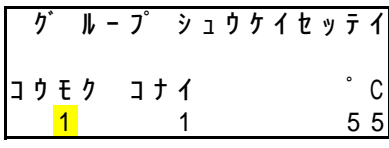
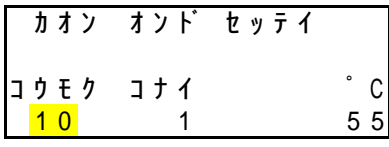






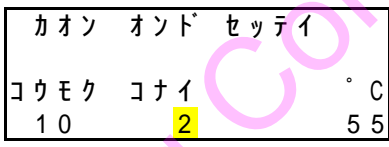


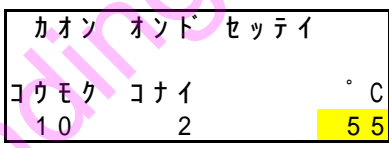



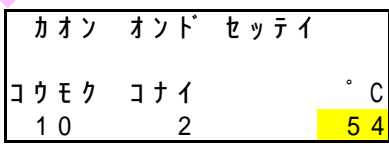



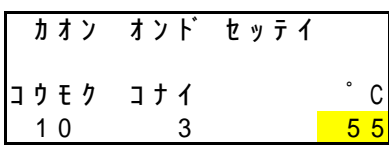


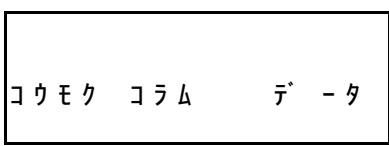

庫内の冷却温度を設定します。

操作手順	キーの押し方	表 示 内 容	説 明
1	 モニターランプ点灯		 キーを押すと、モニターランプが点灯します。 表示部にグループ集計設定を表示します。
2			 の数字キーを押してください。 冷却温度設定の項目になります。
3			 キーを押すと、点滅表示が庫内に移動し庫内の入力を待ちます。
4			 の数字キーを押し、庫内2にします。
5			 キーを押すと、点滅表示が設定温度に移動し、入力を待ちます。
6			 キーを押してください。 設定温度が、3 4 に変更されます。
7			 キーを押すと、庫内2の設定温度が「4」に設定され、次の庫内の設定温度を表示します。
8			 キーを押すことにより、待機状態に戻ります。 この時モニターランプは消灯します。

## 5.6 選 択

## (13) 加温温度の設定・確認方法



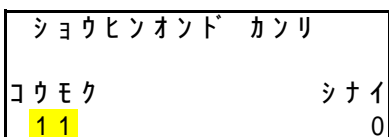


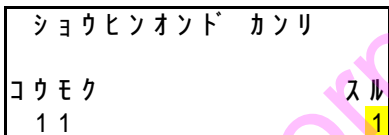

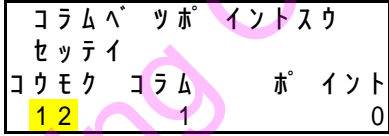
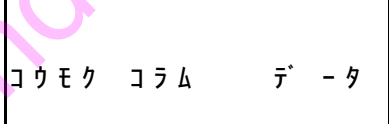

庫内の加温温度を設定します。

操作手順	キーの押し方	表示内容	説明
1	 モニターランプ点灯		 キーを押すと、モニターランプが点灯します。 表示部にグループ集計設定を表示します。
2	 	 	  の数字キーを押してください。加温温度設定の項目になります。
3			 キーを押すと、点滅表示が庫内に移動し、庫内 1 の入力を待ちになります。
4			 の数字キーを押し、庫内 2 にします。
5			 キーを押すと、点滅表示が設定温度に移動し、入力を待ちます。
6	 		  キーを押してください。 設定温度が、55 54 に変更されます。
7			 キーを押すと、庫内 3 の設定温度が「54」に設定され、次の庫内の設定温度を表示します。
8			 キーを押すことにより、待機状態に戻ります。

## 5.6 選 択

## (14) 商品温度管理の設定・確認

商品温度管理の実施の有無を設定します。


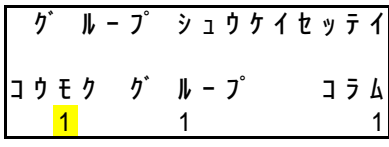



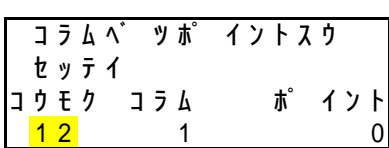






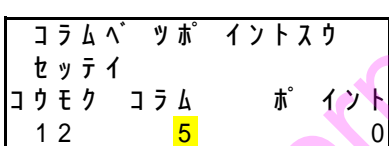


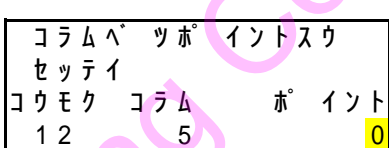

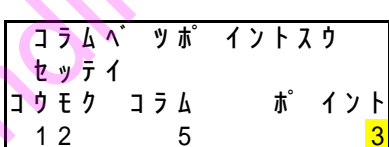


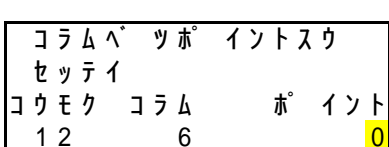

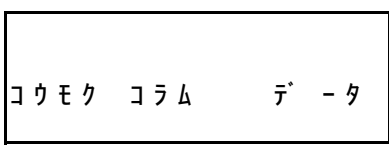

操作手順	キーの押し方	表示内容	説明
1	 モニターランプ点灯		 キーを押すと、モニターランプが点灯します。 表示部にグループ集計設定を表示します。
2	 		  の数字キーを押してください。 商品温度管理の設定項目になります。
3			 キーを押すと、点滅表示がコラムの入力待ちになります。
4			 の数字キーを押してください。
5			商品温度管理を実施するに設定されます。
6			 キーを押すことにより、待機状態に戻ります。 この時モニターランプは消灯します。

商品温度管理とは、冷温切換えの時、該当庫内の商品が適温になるまで販売を停止する機能です。

## 5.6 選 択

## (15) コラム別ポイント数の設定・確認方法

コラム別に、加算されるポイント数を設定します。


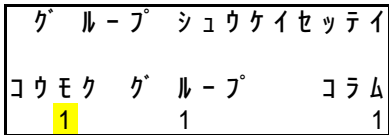



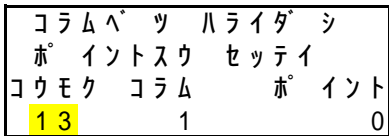



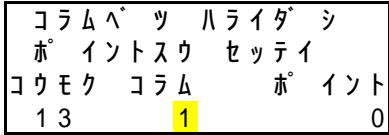


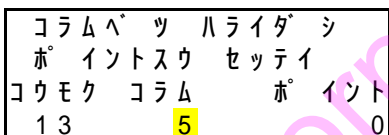


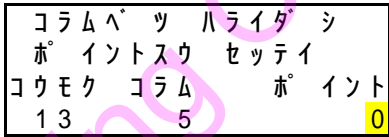

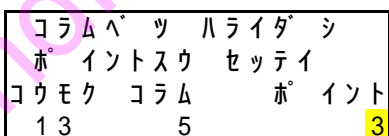


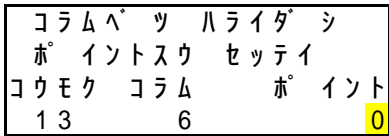

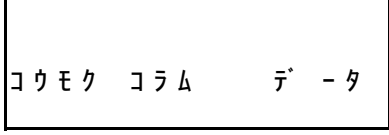

操作手順	キーの押し方	表示内容	説明
1	 モニターランプ点灯		 キーを押すと、モニターランプが点灯します。 表示部にグループ集計設定を表示します。
2	 		  の数字キーを押してください。 コラム別ポイント数の設定項目になります。
3			 キーを押すと、点滅表示がコラムの入力待ちになります。
4			 の数字キーを押してください。
5			5のコラムのデータ入力になります。
6			 の数字キーを押してください。
7			5コラムが3ポイントに設定され、次のコラムを表示します。
8			 キーを押すことにより、待機状態に戻ります。

(注) 設定範囲は、0～99とします。

## 5.6 選 択

## (16) コラム別商品払出しポイント数の設定・確認方法

ポイントカードで商品を払出す時のポイント数を設定します。


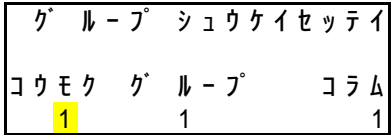



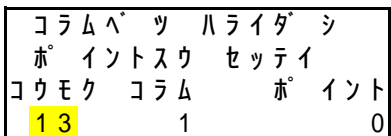







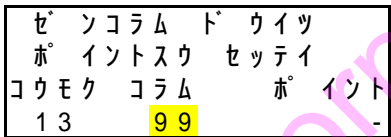



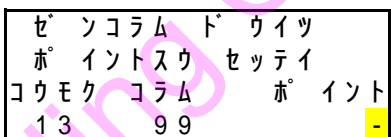

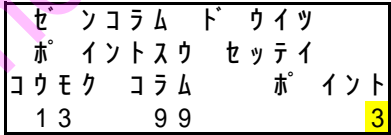


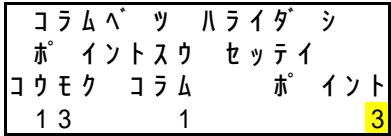

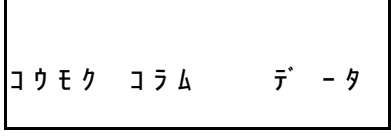

操作手順	キーの押し方	表示内容	説明
1	 モニターランプ点灯		 キーを押すと、モニターランプが点灯します。 表示部にグループ集計設定を表示します。
2	 		  の数字キーを押してください。 コラム別商品払出しポイント数の設定項目になります。
3			 キーを押すと、点滅表示がコラムの入力待ちになります。
4			 の数字キーを押してください。
5			5のコラムのデータ入力になります。
6			 の数字キーを押してください。
7			5コラムが3ポイントに設定され、次のコラムを表示します。
8			 キーを押すことにより、待機状態に戻ります。

(注) 設定範囲は、0～999とします。

## 5.6 選 択

## (17) 全コラム同一払出しポイント数の設定・確認方法

ポイントカードで商品を払出す時のポイントを全コラム同一ポイントに設定します。


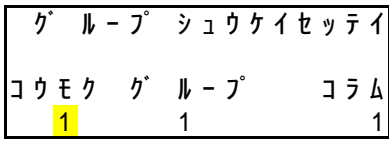



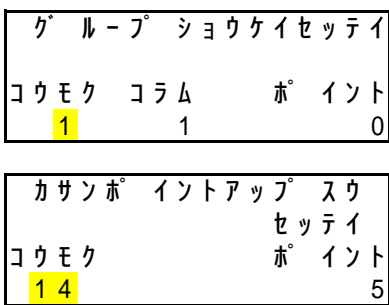



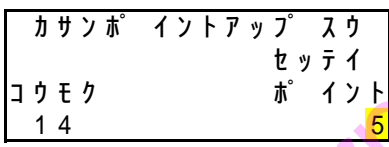


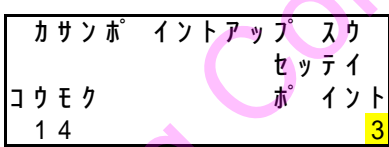


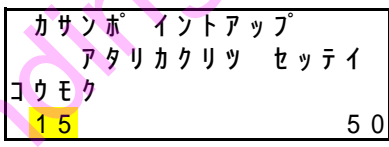


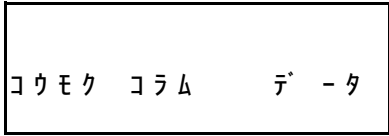

操作手順	キーの押し方	表示内容	説 明
1	 モニターランプ点灯		 キーを押すと、モニターランプが点灯します。 表示部にグループ集計設定を表示します。
2	 		  の数字キーを押してください。 全コラム同一払出しポイント数の設定項目になります。
3			 キーを押すと、点滅表示がコラムの入力待ちになります。
4	 		  の数字キーを押してください。
5			全コラム同一ポイント数の設定になります。
6			 の数字キーを押してください。
7			全コラムが、3ポイントに設定されます。
8			 キーを押すことにより、待機状態に戻ります。

(注) 設定範囲は、0～999とします。

## 5.6 選 択

## (18) 加算ポイントアップ数の設定方法

ポイントアップ期間中に加算するポイント数を設定します。

操作手順	キーの押し方	表示内容	説明
1	 モニターランプ点灯		 キーを押すと、モニターランプが点灯します。 表示部にグループ集計設定を表示します。
2	 		  の数字キーを押し、項目を 1 4 にします。 表示部に現在のポイントアップ数が表示されます。 例)現在のポイントアップ数 5
3			 キーを押すと、点滅表示がデータの位置に移動します。
4			 の数字キーを押すと、表示部に 3 が表示されます。
5			 キーを押すと、ポイントアップ数 3 が設定されます。
6			 キーを押すことにより、待機状態に戻ります。


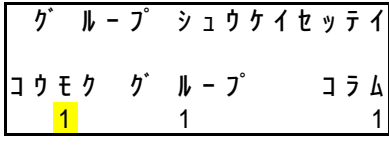



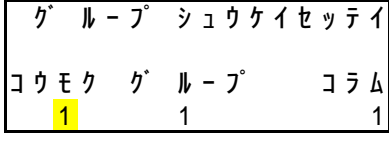
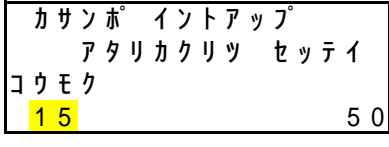


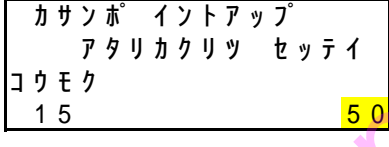





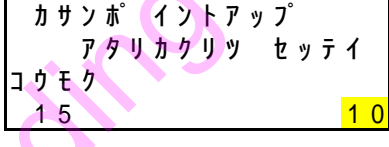
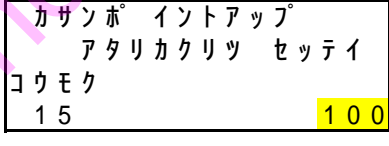


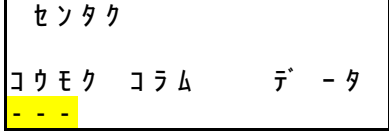


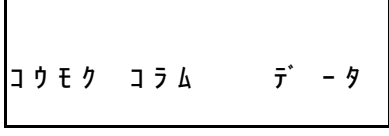

(注) 設定範囲は、0 ~ 99 とします。



## 5.6 選 択

## (19) ポイントアップ当たり確率の設定方法

ポイントアップ期間中の当たり確率を設定します。



















操作手順	キーの押し方	表示内容	説 明
1	 モニターランプ点灯		 キーを押すと、モニターランプが点灯します。 表示部にグループ集計設定を表示します。
2	 	 	 の数字キーを押し、項目を15にします。 表示部に現在の確率がデータの位置に表示されます。 (確率1/nのnが表示されます) 例) 現在の当たり確率 1 / 50
3			 キーを押すと、点滅表示がデータの位置に移動します。
4	  	  	 の順に数字キーを押すと、表示部に100が表示されます。  例) 当たり確率 1 / 100
5			 キーを押すと、確率(1/100)が設定されます。
6			 キーを押すことにより、待機状態に戻ります。

(注) 設定範囲 1 ~ 100 : 当たり確率 1 / 1 ~ 1 / 100  
0 : 当たりなし

## 5.6 選 択

## (20) キャッシュバックの当たり確率の設定方法

キャッシュバック運用時の当たり確率を設定します。



















操作手順	キーの押し方	表示内容	説明
1	 モニターランプ点灯	グループ シュウケイセッテイ コウモク グループ コラム 1 1 1	 キーを押すと、モニターランプが点灯します。 表示部にグループ集計設定を表示します。
2	 	ワリビ キハンパ イタイショウ ホンズウ セッテイ コウモク ホン 3 0  キャッシュノ アタリカクリツ セッテイ コウモク 30 50	  の数字キーを押し、項目を30にします。 表示部に現在の確率がデータの位置に表示されます。 (確率1/nのnが表示されます) 例) 現在の当たり確率 1 / 50
3		キャッシュノ アタリカクリツ セッテイ コウモク 30 50	 キーを押すと、点滅表示がデータの位置に移動します。
4	  	キャッシュノ アタリカクリツ セッテイ コウモク 30 1  キャッシュノ アタリカクリツ セッテイ コウモク 30 10  キャッシュノ アタリカクリツ セッテイ コウモク 30 100	   の順に数字キーを押すと、表示部に100が表示されます。  例) 当たり確率 1 / 100
5		キャッシュノ アタリハンパ イ コラム セッテイ コウモク コラム シナイ 31 1 0	 キーを押すと、確率(1/100)が設定され次の項目が表示されます。
6		コウモク コラム データ	 キーを押すことにより、待機状態に戻ります。 この時モニターランプは消灯します。

(注) 設定範囲 1 ~ 100 : 当り確率 1 / 1 ~ 1 / 100  
0 : キャッシュバック動作なし

## 5.6 選 択

## (21) キャッシュバックの当たり販売コラムのコラム別設定方法


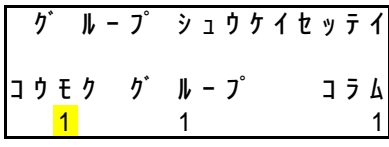



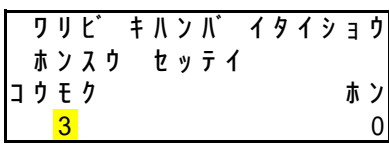
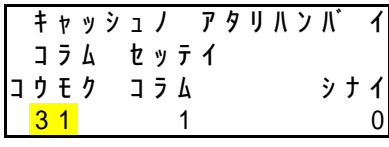



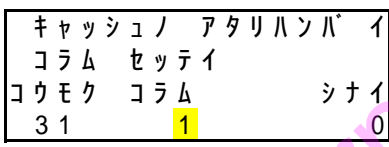



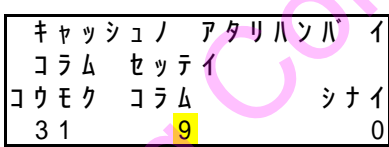




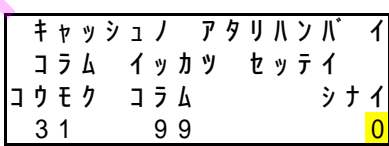


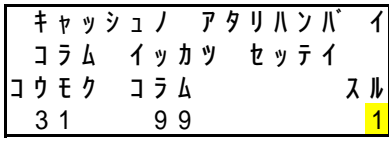

キャッシュバック運用時の当たり販売コラムを設定します。

操作手順	キーの押し方	表示内容	説明
1	 モニターランプ点灯	グループ シュウケイセッテイ コラム 1 1	 キーを押すと、モニターランプが点灯します。 表示部にグループ集計設定を表示します。
2	 	ワリビ キハンパ イタイショウ ホンスウ セッテイ コラム 0 3 キャッシュノ アタリハンパ イ コラム セッテイ コラム シナイ 3 1 1 0	  の数字キーを押し、項目を3 1にします。表示部に 1コラムの設定内容が表示されます。  例) 1コラム 0:キャッシュバック当たり販売しない
3		キャッシュノ アタリハンパ イ コラム セッテイ コラム シナイ 3 1 1 0	 キーを押すと、点滅表示がコラムの位置に移動します。
4		キャッシュノ アタリハンパ イ コラム セッテイ コラム シナイ 3 1 5 0	 の数字キーを押すと、5コラムの設定内容が表示されます。
5		キャッシュノ アタリハンパ イ コラム セッテイ コラム シナイ 3 1 5 0	 キーを押すと、点滅表示がデータの位置に移動します。
6		キャッシュノ アタリハンパ イ コラム セッテイ コラム スル 3 1 5 1	 の数字キーを押してください。  例) 5コラム 1:キャッシュバック当たり販売する
7		キャッシュノ アタリハンパ イ コラム セッテイ コラム シナイ 3 1 6 0	 キーを押すと、5コラムが、当たり販売するに設定され、次の6コラムの内容が表示されます。
8		コラム データ	 キーを押すことにより、待機状態に戻ります。 この時モニターランプは消灯します。

## 5.6 選 択

## (22) キャッシュバックの当たり販売対象コラム一括設定・確認

キャッシュバック運用時の当たり販売コラムを一括して設定します。

操作手順	キーの押し方	表示内容	説明
1	 モニターランプ点灯		 キーを押すと、モニターランプが点灯します。 表示部にグループ集計設定を表示します。
2	 	  	  の数字キーを押し、項目を31にします。表示部に1コラムの設定内容が表示されます。  例) 1コラム 0: キャッシュバック当たり販売しない
3			 キーを押すと、点滅表示がコラムの位置に移動します。
4	 	  	  の順に数字キーを押すと、表示部のコラムに「99」が表示され「キャッシュバック当たり販売コラム一括設定」に変わります。
5			 キーを押すと、点滅表示がコラムの位置に移動します。  注) 0: 全コラムを当たり販売対象外コラムに一括設定する。 1: 全コラムを当たり販売対象コラムに一括設定する。
6			 の数字キーを押してください。  例) 1: 全コラムを当たり販売対象コラムに一括設定する。

## 5.6 選 択


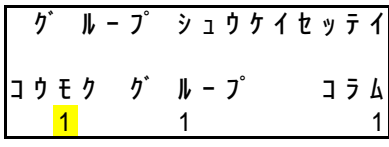



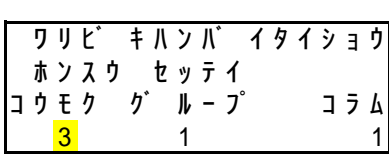
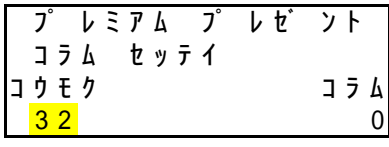



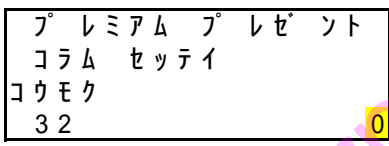



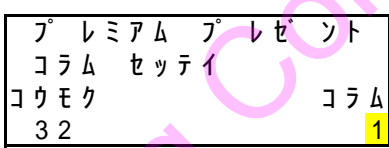
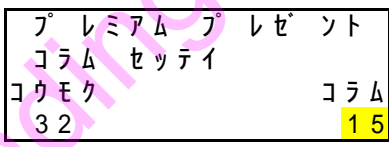



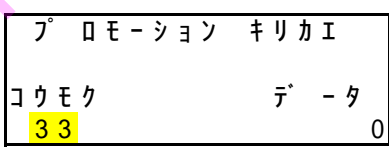


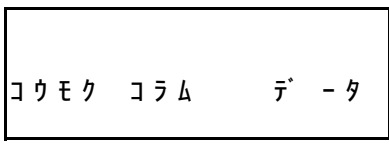

(22) キャッシュバックの当たり販売対象コラム一括設定・確認(つづき)

操作手順	キーの押し方	表 示 内 容	説 明
7	設定 順送り	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;">           キャッシュノ アタリハンパ イ            コラム セッテイ            コウモク コラム スル            31 1         </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;">           設定 順送り         </div> キーを押すと、全コラム当たり販売するに設定されます。
8	終了	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;">           コウモク コラム データ         </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;">           終了         </div> キーを押すことにより、待機状態に戻ります。 この時モニターランプは消灯します。

## 5.6 選 択

## (23) プレミアムプレゼント機能のコラム設定

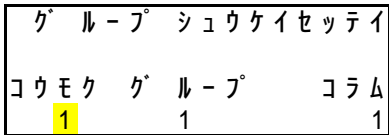



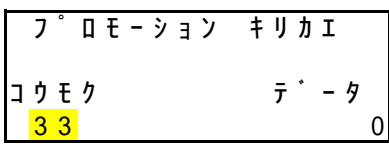


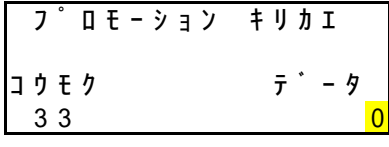


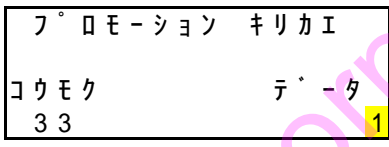




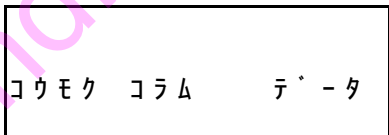

プレミアムプレゼント運用時のおまけ販売コラムを設定します。

操作手順	キーの押し方	表示内容	説明
1	 モニターランプ点灯		 キーを押すと、モニターランプが点灯します。表示部にグループ集計設定を表示します。
2	 	 	  の数字キーを押し、項目を32にします。表示部のコラム部に「0」が表示されます。  例) 0 : おまけ販売しない
3			 キーを押すと、点滅表示がコラム部の位置に移動します。
4	 	 	  の数字キーを押して、景品を提供するコラムを入力します。  例) 15コラム : おまけ販売する
5			 キーを押すと、15コラムがおまけ販売するに設定され、次の項目が表示されます。
6			 キーを押すことにより、待機状態に戻ります。この時モニターランプは消灯します。

## 5.6 選 択

## (24) プロモーション切り換えの設定・確認方法

プロモーション機能の内容を設定します。

操作手順	キーの押し方	表示内容	説明
1	 モニターランプ点灯	 グループ シュウケイセツタイ 1 1	 キーを押すと、モニターランプが点灯します。 表示部にグループ集計設定を表示します。
2	 	 プロモーション キリカエ データ 33 0	  の数字キーを押してください。 プロモーション切り換えの設定項目になります。
3		 プロモーション キリカエ データ 33 0	 キーを押すと、点滅表示がデータ入力待ちになります。
4		 プロモーション キリカエ データ 33 1	 の数字キーを押してください。
5		 キャッシュバック金ガク (0インハセンガク) 円 34 0	プロモーションが当たり出力になります。 次の項目を表示します。
6		 データ 34 0	 キーを押すことにより、待機状態に戻ります。


0：キャッシュバック

1：当たり出力（当たりメタル）

## 5.6 選 択

## (25) キャッシュバック金額設定

キャッシュバック運用時の返金金額を設定します。

操作手順	キーの押し方	表示内容	説明
1	 モニターランプ点灯		 キーを押すと、モニターランプが点灯します。 表示部にグループ集計設定を表示します。
2	 		  の数字キーを押してください。 キャッシュバック金額の設定・確認項目になります。
3			 キーを押すと、点滅表示がコラムの入力待ちになります。
4	 		  の数字キーを押してください。 キャッシュバック金額の設定・確認項目になります。
5			
6			 キーを押すことにより、待機状態に戻ります。

0：投入金全額返金



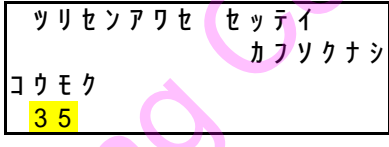


10～990：キャッシュバック金額



## 5.6 選 択

## (26) つり銭合わせの設定方法

コインメック内のつり銭残数の過不足を確認します。

操作手順	キーの押し方	表示内容	説明
1	 モニターランプ点灯		 キーを押すと、モニターランプが点灯します。 表示部にグループ集計設定を表示します。
2 の1	 		  の数字キーを押し、項目を35にします。いずれかのチューブでオーバー分がある時は表示部に「--」を表示します。
2 の2			オーバー分がなく、いずれかのチューブで不足のある時は不足のチューブ（1～4，11～14）と不足枚数を表示します。
2 の3			自動つり銭合わせなしモードの時は、表示部に「-」を表示します。
2 の4			全チューブつり銭の過不足なしの時は、表示部には表示しません。
3	2の1の続き 		 キーを押すと、点滅表示が移動しオーバー分の払い出し準備をします。
4			 キーを押すと、オーバー分の払い出しを開始します。
5			払い出し終了後は次に不足しているチューブと枚数を表示します。

## 5.6 選 択

## (26) つり銭合わせの設定方法(つづき)


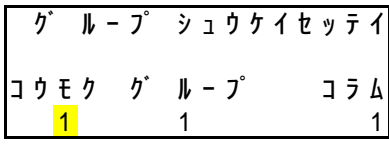



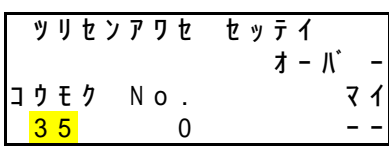


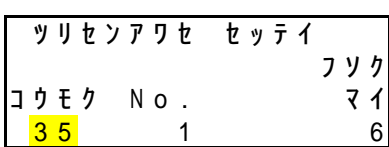
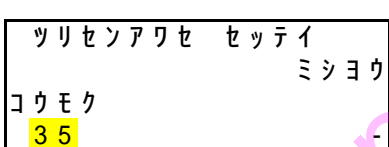
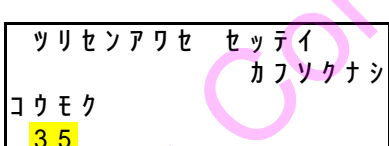

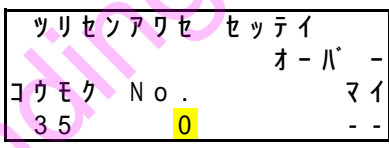


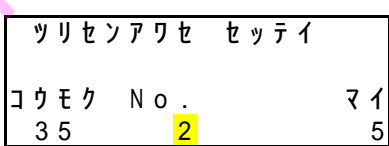


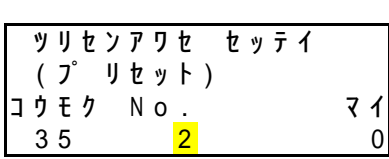


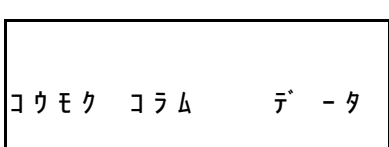

操作手順	キーの押し方	表 示 内 容	説 明																
6	<input type="button" value="設定&lt;br/&gt;順送り"/>	<table border="1"> <tr> <td>ツリセンアワセ</td> <td>セッテイ</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>フソク</td> <td></td> </tr> <tr> <td>コウモク No.</td> <td></td> <td>マイ</td> <td></td> </tr> <tr> <td>35</td> <td>2</td> <td>10</td> <td></td> </tr> </table>	ツリセンアワセ	セッテイ					フソク		コウモク No.		マイ		35	2	10		<input type="button" value="設定&lt;br/&gt;順送り"/> キーを押すと、次に不足しているチューブ と枚数を表示します。
ツリセンアワセ	セッテイ																		
		フソク																	
コウモク No.		マイ																	
35	2	10																	
7	<input type="button" value="終了"/>	<table border="1"> <tr> <td>コウモク</td> <td>コラム</td> <td>デ</td> <td>ータ</td> </tr> </table>	コウモク	コラム	デ	ータ	<input type="button" value="終了"/> キーを押すことにより、待機状態に戻ります。 この時モニターランプは消灯します。												
コウモク	コラム	デ	ータ																

- (注) チューブ 1または11： 10円つり銭チューブ  
 チューブ 2または12： 50円つり銭チューブ  
 チューブ 3または13： 100円つり銭チューブ  
 チューブ 4または14： 500円つり銭チューブ

## 5.6 選 択

## (27) つり銭合わせのクリア方法


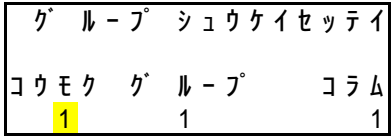



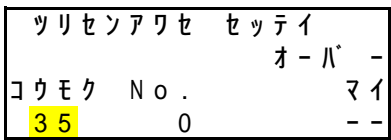


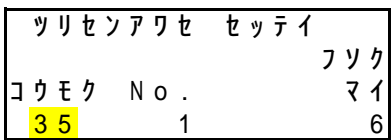
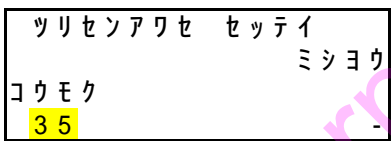
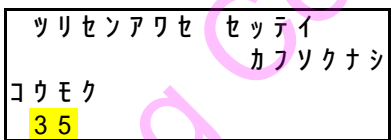

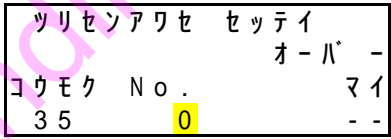



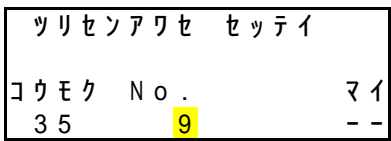
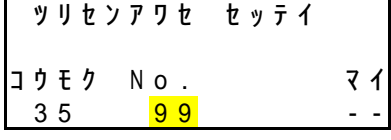


コインメック内の各チューブの不足枚数をクリアします。

操作手順	キーの押し方	表示内容	説明
1	 モニターランプ点灯		 キーを押すと、モニターランプが点灯します。 表示部にグループ集計設定を表示します。
2の1	 		  の数字キーを押し、項目を35にします。いずれかのチューブでオーバー分がある時は表示部に「-」を表示します。
2の2			オーバー分がなく、いずれかのチューブで不足のある時は不足のチューブ（1～4，11～14）と不足枚数を表示します。 （注）チューブの説明は前ページの（注）参照
2の3			自動つり銭合わせなしモードの時は、表示部に「-」を表示します。
2の4			全チューブつり銭の過不足なしの時は、表示部には表示しません。
3	2の1の続き 		 キーを押すと、点滅表示が移動しオーバー分の払い出し準備をします。
4			 の数字キーを押し、チューブ 2の不足枚数を表示します。
5			 キーを押すと、チューブ 2の不足枚数をクリアし、設定枚数にプリセットされます。
6			 キーを押すことにより、待機状態に戻ります。 この時モニターランプは消灯します。

## 5.6 選 択

## (28) つり銭合わせ設定の一括クリア方法

コインメック内の全チューブを一括して不足枚数をクリアします。

操作手順	キーの押し方	表示内容	説明
1	 モニターランプ点灯		 キーを押すと、モニターランプが点灯します。 表示部にグループ集計設定を表示します。
2 の1	 		  の数字キーを押し、項目を35にします。いずれかのチューブでオーバー分がある時は表示部に「--」を表示します。
2 の2			オーバー分がなく、いずれかのチューブで不足のある時は不足のチューブ（1～4，11～14）と不足枚数を表示します。
2 の3			自動つり銭合わせなしモードの時は、表示部に「-」を表示します。
2 の4			全チューブつり銭の過不足なしの時は、表示部には表示しません。
3	2の1の続き 		 キーを押すと、点滅表示が移動しオーバー分の払い出し準備をします。
4	 	 	  の順に数字キーを押すと、表示部の に暗証番号の「99」が表示されます。

## 5.6 選 択

(28) つり銭合わせ設定の一括クリア方法(つづき)


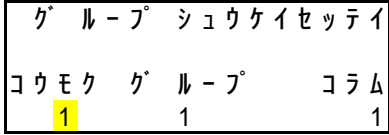



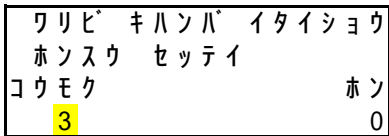



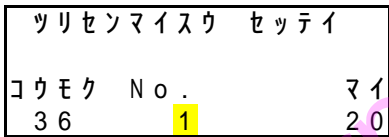


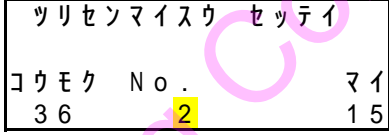


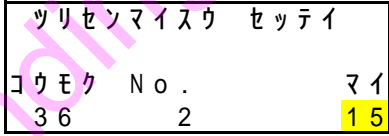



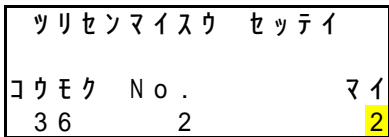


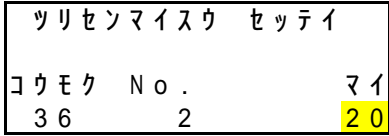
操作 手順	キーの押し方	表 示 内 容	説 明												
5	クリア	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="2">ツリセンアワセ セッテイ</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">(プ リセッ ト)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>コウモク No.</td> <td></td> <td>マイ</td> </tr> <tr> <td>35</td> <td style="background-color: yellow;">99</td> <td>0</td> </tr> </table>	ツリセンアワセ セッテイ			(プ リセッ ト)			コウモク No.		マイ	35	99	0	<div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px;">クリア</div> キーを押すと、全チューブ不足 枚数をクリアし、設定枚数にプリセットされま す。
ツリセンアワセ セッテイ															
(プ リセッ ト)															
コウモク No.		マイ													
35	99	0													
6	終了	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>コウモク</td> <td>コラム</td> <td>デ - タ</td> </tr> </table>	コウモク	コラム	デ - タ	<div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px;">終了</div> キーを押すことにより、待機状態 に戻ります。 この時モニターランプは消灯します。									
コウモク	コラム	デ - タ													

(注) チューブ 1または11： 10円つり銭チューブ  
 チューブ 2または12： 50円つり銭チューブ  
 チューブ 3または13： 100円つり銭チューブ  
 チューブ 4または14： 500円つり銭チューブ

## 5.6 選 択


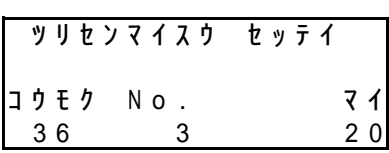


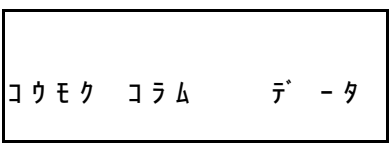

## (29) つり銭枚数の設定方法

コインメック内に残すつり銭の枚数を設定します。

操作手順	キーの押し方	表示内容	説明
1	 モニターランプ点灯	 グループシューケイセッテイ コウモク グループ コラム 1 1 1	 キーを押すと、モニターランプが点灯します。 表示部にグループ集計設定を表示します。
2	 	 ワリビキハンパイタイショウ ホンスウ セッテイ コウモク ホン 3 0	  の数字キーを押し、項目を36にします。
3		 ツリセンマイスウセッテイ コウモク No. マイ 36 1 20	 キーを押すと、点滅表示が移動します。 例) 1チューブのつり銭枚数設定 20枚
4		 ツリセンマイスウセッテイ コウモク No. マイ 36 2 15	 キーを押すと、次のチューブの設定枚数を表示します。
5		 ツリセンマイスウセッテイ コウモク No. マイ 36 2 15	つり銭枚数を変更する時は  キーを押します。 点滅表示がデータの位置に移動し、枚数の入力待ちます。
6	 	 ツリセンマイスウセッテイ コウモク No. マイ 36 2 2	  の数字キーを押し、枚数を入力します。
		 ツリセンマイスウセッテイ コウモク No. マイ 36 2 20	例) 2チューブのつり銭枚数設定 15枚から20枚に設定変更

## 5.6 選 択

## (29) つり銭枚数の設定方法(つづき)


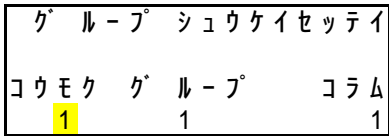



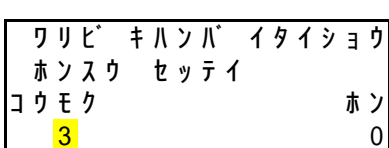
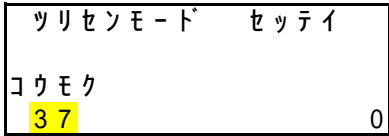



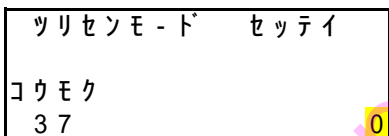


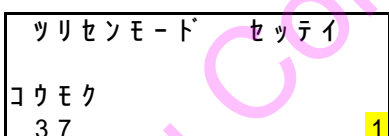


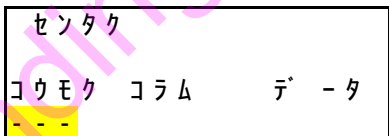


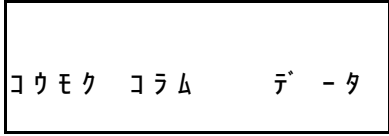

操作手順	キーの押し方	表 示 内 容	説 明
7			 キーを押すとつり銭枚数が設定され、次のチューブに移ります。
8			 キーを押すことにより、待機状態に戻ります。 この時モニターランプは消灯します。

- (注) チューブ 1または11 : 10円つり銭チューブ  
 チューブ 2または12 : 50円つり銭チューブ  
 チューブ 3または13 : 100円つり銭チューブ  
 チューブ 4または14 : 500円つり銭チューブ

## 5.6 選 択

## (30) つり銭モードの設定方法

つり銭合わせモードを設定します。

操作手順	キーの押し方	表示内容	説明
1	 モニターランプ点灯		 キーを押すと、モニターランプが点灯します。 表示部にグループ集計設定を表示します。
2	 	 	  の数字キーを押し、項目を37にします。
3			 キーを押すと、点滅表示がデータ部に移動します。
4			 の数字キーを押しします。
5			 キーを押すとつり銭モードが「1」に設定され、点滅表示が項目に移動し「- -」を表示します。
6			 キーを押すことにより、待機状態に戻ります。 この時モニターランプは消灯します。

(注) つり銭モード0：つり銭合わせ機能使用せず

1：自動つり銭合わせモード

2：自動チューブ残量モード



(31) - 商品位置の設定・確認方法  
商品位置の設定・確認をします。

操作手順	キーの押し方	表示内容	デジタル(外部)	選択ボタン	販売可 売切	説明
				(1) (2) (3) (4) (5) . . (n)		(1) ~ (n) は選択ボタンの番号を表わします。
1	 モニターランプ点灯	グループ シュウケイセッテイ コウモク グループ コラム 1 1		(売切) (売切) (売切) (売切) (売切) . . (売切) 点灯 点灯 点灯 点灯 点灯 点灯		キーを押すと、モニターランプが点灯します。表示部にグループ集計設定を表示します。
2	(5) (1)	コラム・センタクボタン セッテイ コウモク No. 5 1 1 -		(売切) (売切) (売切) (売切) (売切) . . (売切) 点灯 点灯 点灯 点灯 点灯 点灯		(5) (1) の数字キーを押し項目を51にします。
3		コラム・センタクボタン セッテイ コウモク No. 5 1 1 -		(売切) (売切) (売切) (売切) (売切) . . (売切) 点滅 点滅 点滅 点滅 点滅 点滅		キーを押すと点滅が1の位置に移動します。デジタル(外部)はNo.1を表示します。選択ボタンは商品No.1に対応するものが点滅しますが、全選択ボタン未設定のときは、全部点滅します。
4		コラム・センタクボタン セッテイ コウモク No. 5 1 1 -		(売切) (売切) (売切) (売切) (売切) . . (売切) 点滅 点滅 点滅 点滅 点滅 点滅		キーを押すと点滅表示が移動し、デジタル(外部)の数字が点灯します。
5	選択ボタン (1)	コラム・センタクボタン セッテイ コウモク No. 5 1 1 -		(●) (売切) (売切) (売切) (売切) . . (売切) 点滅 点滅 点滅 点滅 点滅 点滅		選択ボタン1を押すと売切ランプから販売可ランプが点滅します。 例) 選択ボタン1 1 (仮決め)
6	選択ボタン (1)	コラム・センタクボタン セッテイ コウモク No. 5 1 2 -		( ) (売切) (売切) (売切) (売切) . . (売切) 点滅 点滅 点滅 点滅 点滅		再び選択ボタン1を押すと販売可ランプが消え設定されたこととなります。表示部とデジタル(外部)は、次の商品2を表示します。 例) 選択ボタン1 1 (決定)

(31) - 商品位置の設定・確認方法(つづき)

操作手順	キーの押し方	表示内容	デジタル(外部)	選択ボタン	販売可	売切	説明
7	選択ボタン 2	コラム・センタクボタン セッテイ コウモク No. 5 1 2	2	○ ● ○ 売切 売切 売切 . . 売切 点減 点減 点減 点減 点	○	○	選択ボタン2を押すと売切ランプから販売可ランプが点滅します。 例) 選択ボタン2 2 (仮決め)
8	選択ボタン 3	コラム・センタクボタン セッテイ コウモク No. 5 1 2	2	○ ● ● ○ 売切 売切 . . 売切 点減 点減 点減 点減 点	○	○	2に選択ボタン3も設定するときは選択ボタン3を押します。選択ボタン3は販売可ランプが点滅します。 例) 選択ボタン3 2 (仮決め)
9	選択ボタン 2	コラム・センタクボタン セッテイ コウモク No. 5 1 2	2	○ ● ● ● ○ 売切 売切 . . 売切 点 点 点 点 点	○	○	再び選択ボタン2を押すと販売可ランプが点灯し設定されたこととなります。 例) 選択ボタン2 2 (決定)
10	選択ボタン 3	コラム・センタクボタン セッテイ コウモク No. 5 1 3	3	○ ○ ○ ○ 売切 売切 . . 売切 点減 点減 点	○	○	次に選択ボタン3を押すと販売可ランプが消え選択ボタン3も設定されたことになり、表示部とデジタル(外部)は次の商品3を表示します。 例) 選択ボタン3 2 (決定)
11	選択ボタン 4	コラム・センタクボタン セッテイ コウモク No. 5 1 3	3	○ ○ ○ ● ○ 売切 . . 売切 点減 点減 点	○	○	選択ボタン4を押すと売切ランプから販売可ランプが点滅します。 例) 選択ボタン4 3 (仮決め)
12	選択ボタン 5	コラム・センタクボタン セッテイ コウモク No. 5 1 3	3	○ ○ ○ ● ● ○ 売切 . . 売切 点減 点減 点	○	○	選択ボタン5も押すと売切ランプから販売可ランプが点滅します。 例) 選択ボタン5 3 (仮決め)
13	選択ボタン 4	コラム・センタクボタン セッテイ コウモク No. 5 1 3	3	○ ○ ○ ● ● ● ○ 売切 . . 売切 点 点 点 点	○	○	再び選択ボタン4を押すと販売可ランプが点灯し設定されたこととなります。 例) 選択ボタン4 3 (決定)

(31) - 商品位置の設定・確認方法(つづき)

操作手順	キーの押し方	表示内容	デジタル(外部)	選択ボタン	販売可 ○	売切 ○(売切)	説明
14	選択ボタン 4	コラム・センタクボタン セッテイ コウモク No. 5 1 4	4	○ ○ ○ ○ ○	○(売切) 点滅	○(売切) 点滅	選択ボタン4を押したときは4のみが設定で、選択ボタン5は未設定に戻り選択ボタン5の販売可ランプ点滅が売切ランプ点滅に移動します。デジタル(外部)は次の商品4を表示します。
15	選択ボタン 5	コラム・センタクボタン セッテイ コウモク No. 5 1 4	4	○ ○ ○ ○ ○ ●	○(点滅)	○(売切) 点滅	選択ボタン5を商品4に設定するとき、手順5と同じです。 例) 選択ボタン5 4(仮決め)
16	選択ボタン 5	コラム・センタクボタン セッテイ コウモク No. 5 1 5	5	○ ○ ○ ○ ○ ○	○(点滅)	○(売切) 点滅	再び選択ボタン5を押すと販売可ランプが消え、設定されたこととなります。表示部とデジタル(外部)は次の商品5を表示します。 例) 選択ボタン5 4(決定)
⋮	選択ボタン ○		4	○ ○ ○ ○ ○ ○	○	○	順次同様の方法にて商品と選択ボタンを設定します。
⋮	選択ボタン ○		4	○ ○ ○ ○ ○ ○	○	○	
⋮	選択ボタン ○		4	○ ○ ○ ○ ○ ○	○	○	
17	終了	コウモク コラム データ	4	○ ○ ○ ○ ○ ○	○	○	終了 キーを押すことにより、待機状態に戻ります。この時モニターランプは消灯します。

















(31) - 商品位置の設定・確認方法

操作手順	キーの押し方	表示内容	デジタル(外部)	選択ボタン 販売可 売切	説明
					は選択ボタンの番号を表わします。
1	 モニターランプ点灯	グループ シュウケイセッテイ コウモク グループ コラム 1 1			キーを押すと、モニターランプが点灯します。表示部にグループ集計設定を表示します。
2	 	コラム・センタクボタン セッテイ コウモク No. 5 1 1 -			の数字キーを押し項目を51にします。
3		コラム・センタクボタン セッテイ コウモク No. 5 1 1 -			キーを押すと点減が1の位置に移動します。選択ボタン1のみ販売可ランプが点滅し、デジタル(外部)は1を表示します。 例) 選択ボタン1 1 (確認)
4		コラム・センタクボタン セッテイ コウモク No. 8 2 -			の数字キーを押すと表示部とデジタル(外部)には2を表示し対応する選択ボタンの販売可ランプが点滅します。 例) 選択ボタン2・3 2 (確認)

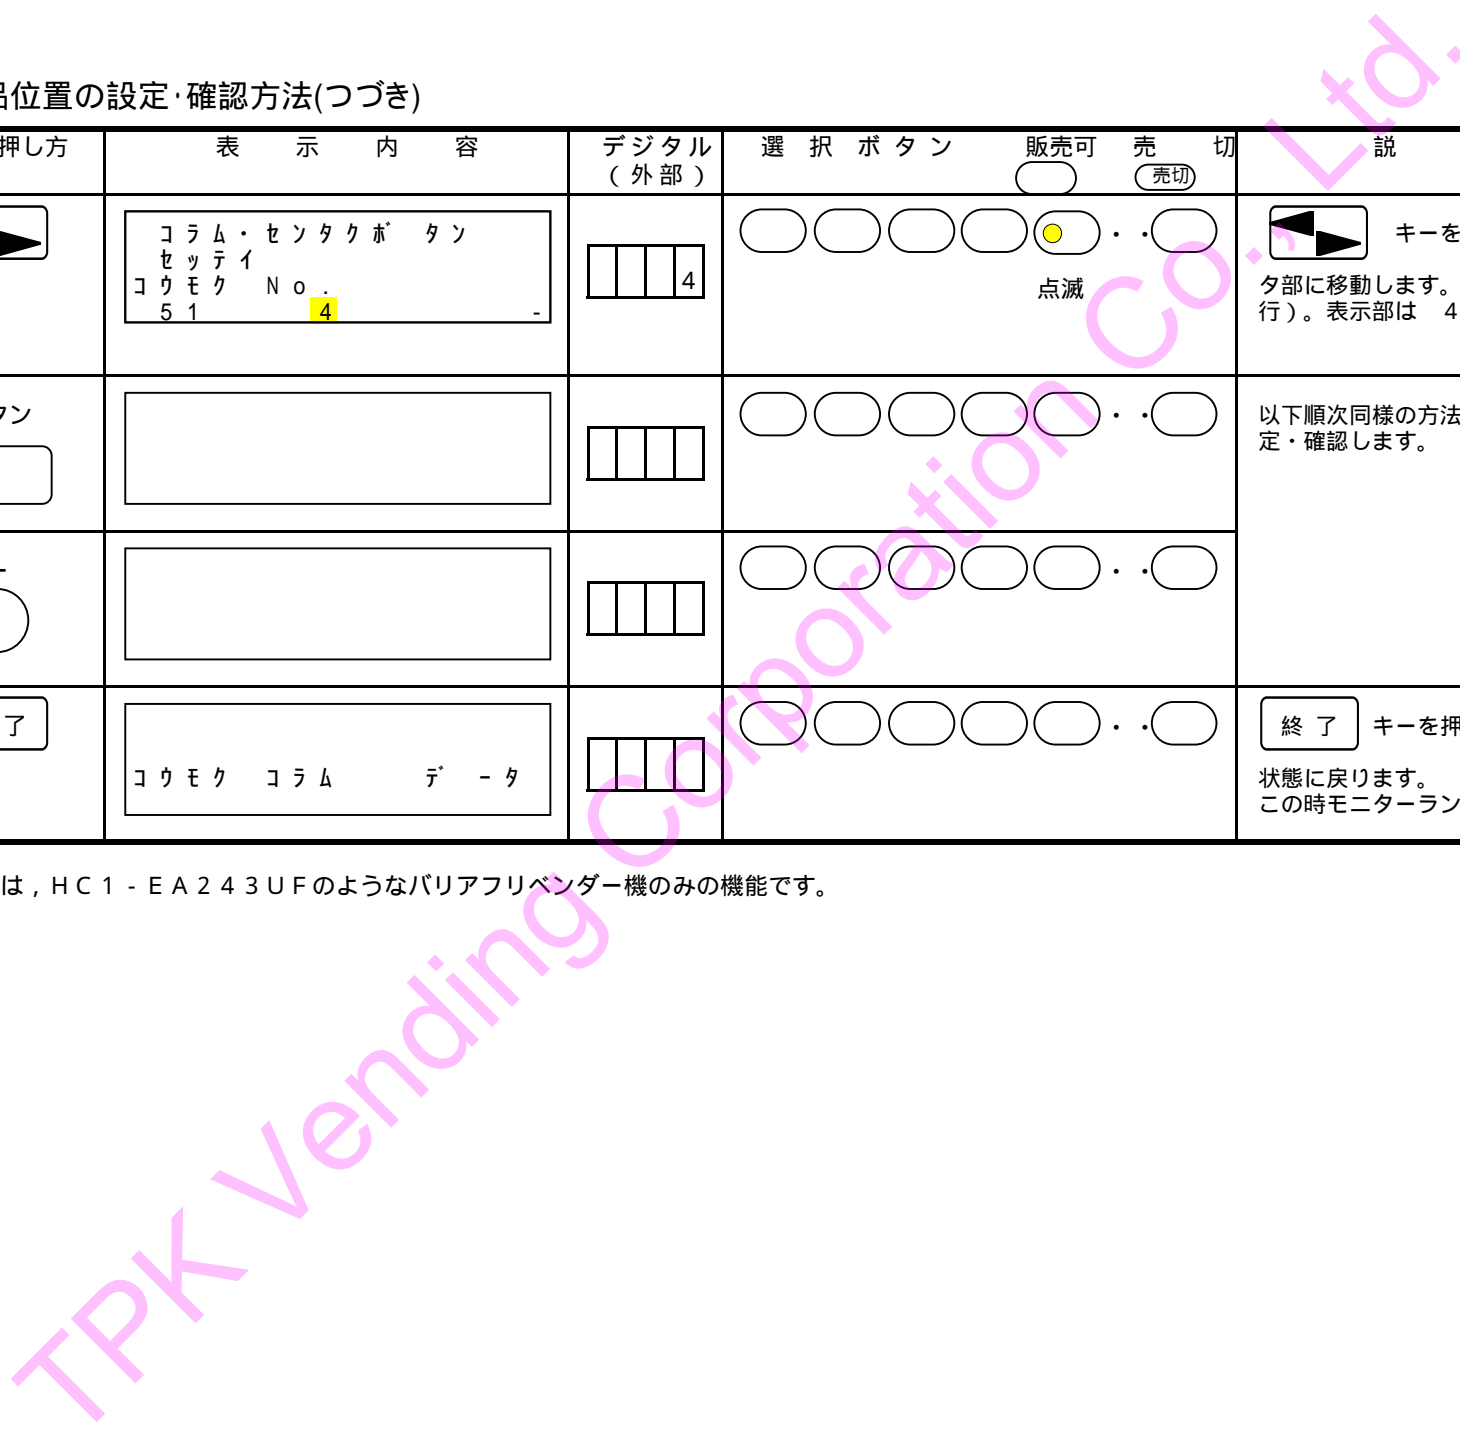
(31) - 商品位置の設定・確認方法(つづき)

操作手順	キーの押し方	表示内容	デジタル(外部)	選択ボタン	販売可 売切	説明
5		コラム・センタクボタン セッテイ コウモク No. 5 1 2				キーを押すと点滅表示がデータ部に移動します。(設定モードへ移行)。デジタル(外部)は 2 を点滅します。
6	選択ボタン 	コラム・センタクボタン セッテイ コウモク No. 5 1 2				選択ボタン 2 を押すと販売可ランプが点灯します。 例) 選択ボタン 2 2 (決定)
7	選択ボタン 	コラム・センタクボタン セッテイ コウモク No. 5 1 3				再び選択ボタン 2 を押すと販売可ランプが消え、設定されたことになり、選が、択ボタン 3 は未設定に戻り選択ボタン 3 の販売可ランプ点滅が売切ランプ点滅に移動します。 表示部とデジタル(外部)は次の 3 を表示します。
8	選択ボタン 	コラム・センタクボタン セッテイ コウモク No. 5 1 3				選択ボタン 3 を押すと販売可ランプが点滅します。 例) 選択ボタン 3 3 (仮決め) 選択ボタン 4 3 (確認)
9	選択ボタン 	コラム・センタクボタン セッテイ コウモク No. 5 1 3				選択ボタン 4 を押すと販売可ランプが点灯します。 例) 選択ボタン 4 3 (決定)
10	選択ボタン 	コラム・センタクボタン セッテイ コウモク No. 5 1 4				再び選択ボタン 3 を押すと販売可ランプが消え、設定されます。 表示部とデジタル(外部)は次の 4 を表示します。 例) 選択ボタン 3 3 (決定) 選択ボタン 5 4 (確認)

(31) - 商品位置の設定・確認方法(つづき)

操作手順	キーの押し方	表示内容	デジタル(外部)	選択ボタン	販売可 (売切)	説明
11		コラム・センタクボタン セッテイ コウモク No. <span style="background-color: yellow;">4</span> -			点滅	 キーを押すと点滅がデータ部に移動します。(設定モードへ移行)。表示部は 4 を点滅します。
・ ・ ・	選択ボタン 					以下順次同様の方法にて商品位置を設定・確認します。
・ ・ ・	数字キー 					
12		コウモク コラム データ				 キーを押すことにより、待機状態に戻ります。 この時モニターランプは消灯します。















(注) この機能は、HC1-EA243UFのようなバリアフリベンダー機のための機能です。



## 5.6 選 択

## (32) 売切1本販売の設定・確認方法

売切時に商品を1本残すか、0本にするか設定します。















操作手順	キーの押し方	表示内容	説明
1	 モニターランプ点灯	グループ ショウケイセッテイ コウモク グループ コラム 1 1 11	 キーを押すと、モニターランプが点灯します。 表示部にグループ集計設定を表示します。
2	 	ワリビ キキンガク セッテイ コウモク 円 0 5 ショウヒン ウリキレ 1ホン ハンパ イ コウモク シナイ 0 53	  の数字キーを押し、項目を53にします。
3		ショウヒン ウリキレ 1ホン ハンパ イ コウモク シナイ 53 0	 キーを押し、点滅表示をデータ部に移動します。 例) 0 : 売切1本販売しない
4		ショウヒン ウリキレ 1ホン ハンパ イ コウモク スル 53 1	 の数字キーを押し、データ部に1を入力します。 例) 1 : 売切1本販売する
5		ケイコウトウ ショウエネ モード セッテイ コウモク データ 54 0	 キーを押すと、売切1本販売が「1」に設定され、次の項目が表示されます。
6		コウモク コラム データ	 キーを押すことにより、待機状態に戻ります。 この時モニターランプは消灯します。

(注) 0 : 売切1本販売しない  
1 : 売切1本販売する

## 5.6 選 択

## (33) 蛍光灯省エネモードの設定方法

蛍光灯の省エネモード（点灯条件）を設定します。

操作手順	キーの押し方	表示内容	説明
1	 モニターランプ点灯	グループ シュウケイセッテイ コウモク グループ コラム 1 1 11	 キーを押すと、モニターランプ点灯します。 表示部にグループ集計設定を表示します。
2	 	ワリビ キキンガク セッテイ コウモク 円 0 5 ケイコウトウ ショウエネ モード セッテイ コウモク データ 0 54	  の順に数字キーを押し、項目を54にします。
3		ケイコウトウ ショウエネ モード セッテイ コウモク データ 0 54	 キーを押し、点滅表示をデータ部に移動します。 例) 0 : 蛍光灯自動点滅器・タイマーの片方オフにて蛍光灯消灯
4		ケイコウトウ ショウエネ モード セッテイ コウモク データ 1 54	 の数字キーを押し、データ部を1にします。 例) 蛍光灯が蛍光灯自動点滅器・タイマーの両方オフにて消灯
5		センタク コウモク コラム データ - - -	 キーを押すと、蛍光灯省エネモードが「1」に設定されます。
6		コウモク コラム データ	 キーを押すことにより、待機状態に戻ります。 この時モニターランプは消灯します。





















- (注) 設定範囲
- 0 : 蛍光自動点滅器・タイマーの片方オフにて、蛍光灯消灯
  - 1 : 蛍光自動点滅器・タイマーの両方オフにて、蛍光灯消灯
  - 2 : 蛍光自動点滅器オフにて、蛍光灯消灯
  - 3 : タイマーオフにて、蛍光灯消灯
  - 4 : 蛍光自動点滅器オンにて、蛍光灯消灯（暗くなったら、消灯）



## 5.6 選 択

## (34) 出荷時データセット方法


現在設定されているデータを記憶させるための操作です。

操作手順	キーの押し方	表示内容	説明
1	 モニターランプ点灯	グループ シュウケイセッテイ コウモク グループ コラム 1 1 1	 キーを押すと、モニターランプが点灯します。 表示部に 1 コラムは 1 グループに設定されていることを表示しています。
2	  	シュッカジ データ セット (セット スミ) コウモク 108	   の数字キーを押し、項目を 108 にします。 すでにセットされている場合は、2 列目を表示します。
3		シュッカジ データ セット コウモク No. 108 --	 キーを押すと、点滅表示が暗証番号の入力待ちになります。
4		シュッカジ データ セット コウモク No. 108 5	 の数字キーを押してください。
5		シュッカジ データ セット コウモク No. 108 57	 の数字キーを押してください。
6		シュッカジ データ セット コウモク No. 108 573	 の数字キーを押してください。
7		シュッカジ データ セット (セット) コウモク No. 108 573	 キーを押すと、現在設定されている全てのデータが出荷時のデータとして記憶されます。
8		コウモク コラム データ	 キーを押すことにより、待機状態に戻ります。 この時モニターランプは消灯します。

## 5.6 選 択

## (35) 出荷時データへのプリセット方法













現在設定されている各種のデータを出荷時の状態に戻します。

操作手順	キーの押し方	表示内容	説明
1	 モニターランプ点灯	グループ シュウケイセッテイ コウモク グループ コラム 1 1 1	 キーを押すと、モニターランプが点灯します。 表示部に 1 コラムは 1 グループに設定されていることを表示しています。
2		シュッカジ データプリセット コウモク 109	 の数字キーを押し、項目を 109 にします。
3		シュッカジ データプリセット コウモク No. 109 --	 キーを押すと、点滅表示が暗証番号の入力待ちになります。
4		シュッカジ データプリセット コウモク No. 109 5	 の数字キーを押してください。
5		シュッカジ データプリセット コウモク No. 109 57	 の数字キーを押してください。
6		シュッカジ データプリセット コウモク No. 109 573	 の数字キーを押してください。
7		シュッカジ データプリセット (プリセット) コウモク No. 109 573	 キーを押すと、全ての設定データが出荷時の状態に戻ります。
8		コウモク コラム データ	 キーを押すことにより、待機状態に戻ります。 この時モニターランプは消灯します。

## 5.6 選 択

## (36) 通信速度の設定方法

POS 運用時の通信速度を設定します。


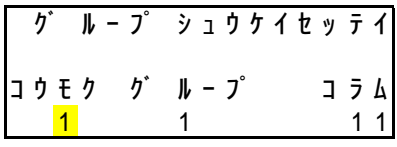




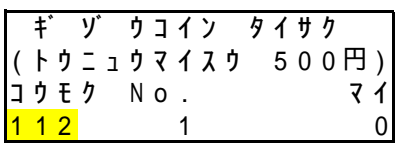




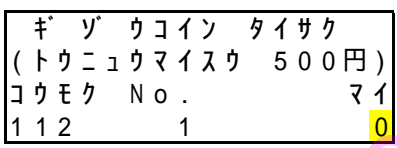





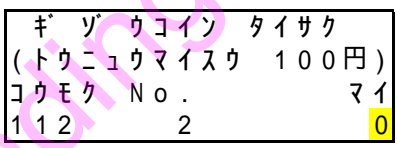



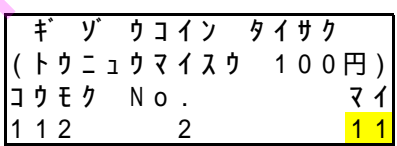



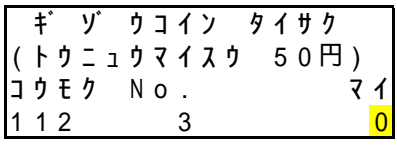

操作手順	キーの押し方	表示内容	説明
1	 モニターランプ点灯	グループ シュウケイセッテイ コウモク グループ コラム 1 1 11	 キーを押すと、モニターランプが点灯します。 表示部にグループ集計設定を表示します。
2	  	ツウシンソクド セッテイ コウモク データ 110	   の数字キーを押し、項目を 110 にします。
3		ツウシンソクド セッテイ コウモク データ 110	 キーを押し、点滅表示をデータ部に移動します。
4		ツウシンソクド セッテイ コウモク データ 110	 の数字キーを押し、データ部を 3 にします。
5		センタク コウモク コラム データ - - -	 キーを押すと、通信速度が「3」に設定されます。
6		コウモク コラム データ	 キーを押すことにより、待機状態に戻ります。 この時モニターランプは消灯します。

設定  
1 : 1200 bps  
2 : 4800 bps  
3 : 9600 bps  
4 : 19.2 kbps

## 5.6 選 択

## (37) 偽造コイン対策の設定・確認方法

連続投入可能枚数を設定します。

操作手順	キーの押し方	表 示 内 容	説 明
1	 モニターランプ点灯		 キーを押すと、モニターランプが点灯します。 表示部にグループ集計設定を表示します。
2	  		   の数字キーを押し、項目を 1 1 2 にします。
3			 キーを押し(2回)、点滅表示をデータの入力待ちにしてください。
4			 キーを押すと、投入枚数(500円)が3枚に設定されます。
5			 キーを押すと、投入枚数(100円)の設定項目になります。
6	 		  キーを押すと、投入枚数(100円)が、11枚に設定されます。
7			 キーを押すと、投入枚数(50円)の設定項目になります。

## 5.6 選 択

## (37) 偽造コイン対策の設定・確認方法(つづき)


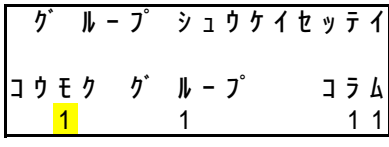




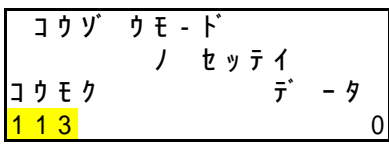




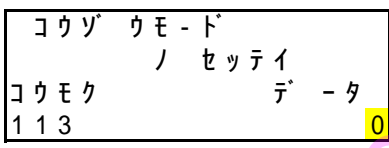





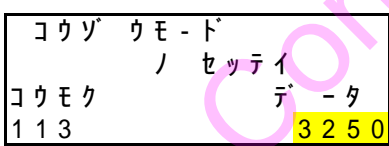





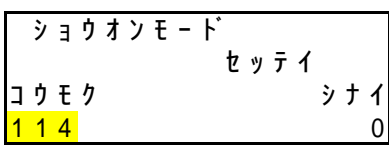


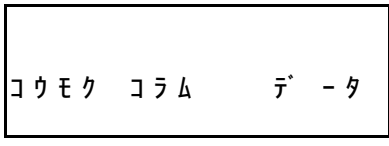

操作手順	キーの押し方	表示内容	説明
8	(4)	ギ ョウコイン タイサク (トウニュウマイルスウ 50円) コウモク No. マイ 112 3	(4) キーを押すと、投入枚数(50円)が4枚に設定されます。
9	設定 順送り	ギ ョウコイン タイサク (トウニュウマイルスウ 10円) コウモク No. マイ 112 4	設定 順送り キーを押すと、投入枚数(10円)の設定項目になります。
10	(1)  (0)	ギ ョウコイン タイサク (トウニュウマイルスウ 10円) コウモク No. マイ 112 4	(1) (0) キーを押すと、投入枚数(10円)が、10枚に設定されます。
11	設定 順送り	ギ ョウコイン タイサク (トウニュウマイルスウ 500円) コウモク No. マイ 112 1	設定 順送り キーを押してください。
12	終了	コウモク コラム データ	終了 キーを押すことにより、待機状態に戻ります。 この時モニターランプは消灯します。

- ・枚数設定は、2桁まで入力可能です。
- ・「0」枚設定時は、実施しない。
- ・設定された枚数を連続投入すると、つぎから全金種受け付けしません。  
(一定時間後、解除します)

## 5.6 選 択

## (38) 構造モードの設定方法

構造モードを設定します。










操作手順	キーの押し方	表示内容	説明
1	 モニターランプ点灯		 キーを押すと、モニターランプが点灯します。 表示部にグループ集計設定を表示します。
2	  		   の数字キーを押し、項目を113にします。
3			 キーを押し、点滅表示をデータ部に移動します。
4	   		    の数字キーを押してください。 構造モードが、「3250」に設定されます。
5			 キーを押してください。
6			 キーを押すことにより、待機状態に戻ります。 この時モニターランプは消灯します。

(注) 構造モード番号とは、機械のセレクション、部屋割り、搭載ラックの種類を記憶させるものです。記載の構造モード「3250」は一例を示します。

## 5.6 選 択

## (39) 消音モードの設定・確認方法

外部に対して自販機から騒音を出さないための設定です。

操作手順	キーの押し方	表示内容	説明
1	 モニターランプ点灯	グループ シュウケイセッテイ コウモク グ ル - プ コラム 1 1 1 1	 キーを押すと、モニターランプが点灯します。 表示部にグループ集計設定を表示します。
2	  	ショウオンモード セッテイ コウモク シナイ 1 1 4 0	   の数字キーを押し、項目を 1 1 4 にします。
3		ショウオンモード セッテイ コウモク シナイ 1 1 4 0	 キーを押し、点滅表示をデータ部に移動します。
4		ショウオンモード セッテイ コウモク スル 1 1 4 1	 の数字キーを押してください。
5		センタク コウモク コラム デ - タ - - -	 キーを押してください。 消音モードを実施するに設定されます。
6		コウモク コラム デ - タ	 キーを押すことにより、待機状態に戻ります。 この時モニターランプは消灯します。

0 : 消音モード設定をしない

















1 : 消音モード設定をする

- ・「1 : 消音モード設定をする」に設定すると、扉を開けたとき、圧縮機・ファンモータが停止します。

## 5.6 選 択

## (40) 逆転ファン制御する/しないの設定方法

コンデンサファンの逆転を実施するかどうかを設定します。

操作手順	キーの押し方	表示内容	説明
1	 モニターランプ点灯	グループ シュウケイセッテイ コウモク グループ コラム 1 1 11	 キーを押すと、モニターランプが点灯します。 表示部にグループ集計設定を表示します。
2	  	ギヤクテンファンセイキョ スル/シナイ ノ セッテイ コウモク スル 116 1	   の数字キーを押し、項目を116にします。 逆転ファン制御する/しないの設定項目になります。
3		ギヤクテンファンセイキョ スル/シナイ ノ セッテイ コウモク スル 116 1	 キーを押し、点滅表示をデータ部に移動します。
4		ギヤクテンファンセイキョ スル/シナイ ノ セッテイ コウモク シナイ 116 0	 の数字キーを押してください。
5		2in1ラック ノ セッテイ コウモク コラム データ 117 -	 キーを押してください。 「0：逆転ファン制御をしない」に設定されます。
6		コウモク コラム データ	 キーを押すことにより、待機状態に戻ります。 この時モニターランプは消灯します。

0：逆転ファン制御をしない  
1：逆転ファン制御をする


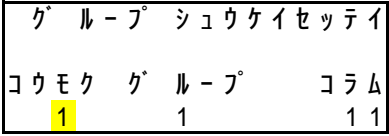




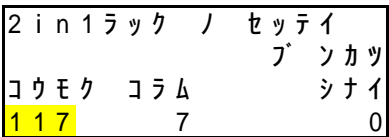




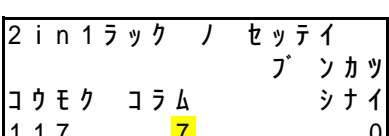


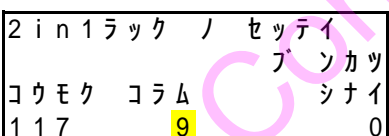


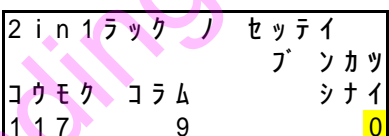


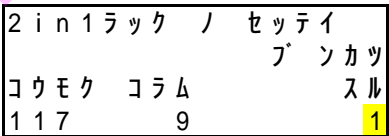


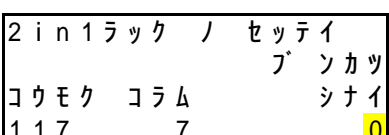

- ・「1：逆転ファン制御をする」に設定した時、深夜の一定時間、コンデンサファンを逆転させ、コンデンサファンについたほこりを取り除きます。



## 5.6 選択

## (41) 分割コラム対応の設定方法

1 コラムを分割し、2 個のコラムとして使用する場合の設定です。

操作手順	キーの押し方	表示内容	説明
1	 モニターランプ点灯		 キーを押すと、モニターランプが点灯します。 表示部にグループ集計設定を表示します。
2	  		   の数字キーを押し、項目を 117 にします。 2 in 1 ラックの設定項目になります。
3			 キーを押し、点滅表示をデータ部に移動します。
4			 の数字キーを押してください。
5			 キーを押し、点滅表示をデータ部に移動します。
6			 の数字キーを押してください。
7			 キーを押してください。 「0 : 分割しない」に設定されます。

## 5.6 選 択

## (41) 分割コラム対応の設定方法(つづき)

操作手順	キーの押し方	表 示 内 容	説 明
8	終了	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">           コウモク コラム データ         </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">           終了         </div> キーを押すことにより、待機状態に戻ります。 この時モニターランプは消灯します。

0 : 分割しない

1 : 分割する

- ・コラムデータは、分割対象コラムしか表示しません。手順4で、対象外のコラムは入力できません。対象コラムがない場合は、コラム、データ欄は、「-」表示を行ないます。


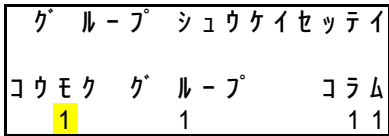




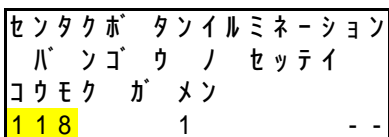




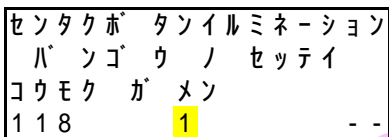


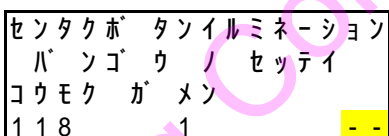


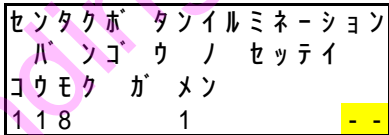


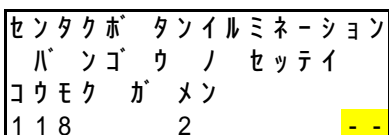

2	in1	ラック	ノ	セッテイ
				ブソカツ
				コウモク コラム データ
1	1	7	-	-

- ・手順7で、対象コラムが存在する時は、次のコラムNO.を表示します。

## 5.6 選 択

## (42) 選択ボタンイルミネーション番号の設定方法

選択ボタンイルミネーションの各パターンの表示画面を設定します。

操作手順	キーの押し方	表示内容	説 明
1	 モニターランプ点灯	 グループ シュウケイセッテイ コウモク グ ル - プ コ ラ ム 1 1 1 1	 キーを押すと、モニターランプが点灯します。 表示部にグループ集計設定を表示します。
2	  	 センタクボ タンイルミネーション バ ン ゴ ウ ノ セ ッ テ イ コウモク ガ メ ン 1 1 8 1 - -	   の数字キーを押し、項目を118にします。 選択ボタンイルミネーション番号の設定項目になります。
3		 センタクボ タンイルミネーション バ ン ゴ ウ ノ セ ッ テ イ コウモク ガ メ ン 1 1 8 1 - -	 キーを押し、点滅表示を画面番号部に移動します。現在設定されているイルミネーションデータによって販売可能ランプが赤・青・紫のいずれかで点灯あるいは消灯します。
4		 センタクボ タンイルミネーション バ ン ゴ ウ ノ セ ッ テ イ コウモク ガ メ ン 1 1 8 1 - -	 キーを押し、点滅表示をデータ部に移動します。
5	 点灯：設定 消灯：解除	 センタクボ タンイルミネーション バ ン ゴ ウ ノ セ ッ テ イ コウモク ガ メ ン 1 1 8 1 - -	 キーを押してください。 販売可能ランプが消灯している選択ボタンを押すと、販売可能ランプが点灯し、現在表示されているイルミネーション画面番号に設定されます。 販売可能ランプが点灯している選択ボタンを押すと、販売可能ランプが消灯し、設定が解除されます。
6		 センタクボ タンイルミネーション バ ン ゴ ウ ノ セ ッ テ イ コウモク ガ メ ン 1 1 8 2 - -	 キーを押してください。

## 5.6 選 択

## (42) 選択ボタンイルミネーション番号の設定方法(つづき)

操作手順	キーの押し方	表 示 内 容	説 明
7	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">選択ボタ</div> 点灯：設定 消灯：解除	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">             センタクボ タンイルミネーション              パ ンゴ ウ ノ セ ッ テ イ              コウモク ガ メ ン              1 1 8            2            - -           </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">選択ボタ</div> キーを押してください。  販売可能ランプが消灯している選択ボタンを押すと、販売可能ランプが点灯し、現在表示されているイルミネーション番号に設定されます。販売可能ランプが点灯している選択ボタンを押すと、販売可能ランプが消灯し、設定が解除されます。
8	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">終了</div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">             コウモク コラム            デ - タ           </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">終了</div> キーを押すことにより、待機状態に戻ります。この時モニターランプは消灯します。

## 5.7 テスト

## (1) 単品テストの操作方法(選択ボタンによる販売)

選択ボタン(コイン投入)より、商品を1個ずつ正常に販売されるかテストします。

操作手順	キーの押し方	表示内容	説明
1	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">テスト</div> モニターランプ点灯	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;">             タンピソテスト              コウモク コラム              1 99           </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">テスト</div> キーを押すと、モニターランプが点灯します。 すべての選択ボタンの販売可能ランプが点灯します。
2			販売可能ランプが点灯している間に選択ボタンを押すと、1本ずつ販売します。
3			終了したい場合は、エスクロを動作させるか、 <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">終了</div> キーを押します。押さない場合は30秒(但し、テスト販売後は10秒)で待機状態に戻ります。この時モニターランプは消灯します。

## 5.7 テスト

## (2) 単品テストの操作方法(リモコンによる販売)

リモコン(コイン投入)より、商品を1個ずつ正常に販売されるかテストします。

操作手順	キーの押し方	表示内容	説明
1	 モニターランプ点灯		 キーを押すと、モニターランプが点灯します。 すべての選択ボタンの販売可能ランプが点灯します。
2			 キーを押すと、点滅表示がコラムに移動しコラムの入力を待ちます。
3			 の数字キーで、コラムを入力します。
4			5コラムを1本販売
5			5コラムを2本販売
6			 キーを押すことにより、待機状態に戻ります。 この時モニターランプは消灯します。

## 5.7 テスト

## (3) 連続テストの操作方法(選択ボタンによる連続販売)

選択ボタンより、商品を連続に販売されるかテストします。

操作手順	キーの押し方	表示内容	説明
1	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">テスト</div> モニターランプ点灯	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">             タンピソテスト              コウモク コラム  <span style="background-color: yellow;">1</span> 99           </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">テスト</div> キーを押すと、モニターランプが点灯します。 すべての選択ボタンの販売可能ランプが点灯します。
2	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 30px; height: 30px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">2</div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">             レンゾクテスト              コウモク コラム  <span style="background-color: yellow;">2</span> 99           </div>	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 30px; height: 30px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">2</div> の数字キーを押し、項目を2にします。 すべての選択ボタンの販売可能ランプが点滅にかわります。
3			販売可能ランプが点滅している間に選択ボタンを押すと連続販売になります。
4			販売中に停止したい時は、エスクロを動作させます。停止している状態でエスクロを押すと、終了します。
5	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">終了</div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">             コウモク コラム データ           </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">終了</div> キーを押すことにより、待機状態に戻ります。 この時モニターランプは消灯します。

## 5.7 テスト

## (4) 連続テストの操作方法(リモコンによる連続販売)

リモコンより、商品を連続に販売されるかテストします。

操作手順	キーの押し方	表示内容	説明
1	 モニターランプ点灯		 キーを押すと、モニターランプが点灯します。 すべての選択ボタンの販売可能ランプが点灯します。
2			 の数字キーを押し、項目を2にします。 すべての選択ボタンの販売可能ランプが点滅にかわります。
3			 キーを押すと、点滅表示がコラムに移動しコラムの入力を待ちます。
4			 の数字キーで、コラムを入力します。
5			5コラムを連続販売。
6			 キーを押すことにより、待機状態に戻ります。 この時モニターランプは消灯します。



## 5.7 テスト

## (5) 全列単品順送りテストの操作方法(選択ボタンによる操作)

選択ボタンより、商品をコラム 1 から順番に正常に販売されるかテストします。

操作手順	キーの押し方	表示内容	説明
1	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">テスト</div> モニターランプ点灯	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">             タンピソ テスト              コウモク コラム              1 99           </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">テスト</div> キーを押すと、モニターランプが点灯します。 すべての選択ボタンの販売可能ランプが点灯します。
2	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 30px; height: 30px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">3</div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">             セソレット タンピソ              ジュンオクリ テスト              コウモク              3           </div>	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 30px; height: 30px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">3</div> の数字キーを押し、項目を3にします。
3			販売可ランプが点灯している状態で、何れかの選択ボタンを押すと、1コラムより順に1回ずつ販売します。
4			全列終了すると自動的に待機状態に戻ります。 この時モニターランプは消灯します。

## (6) 全列単品順送りテストの操作方法(リモコンによる操作)

リモコンより、商品をコラム 1 から順番に正常に販売されるかテストします。

操作手順	キーの押し方	表示内容	説明
1	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">テスト</div> モニターランプ点灯	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">             タンピソ テスト              コウモク コラム              1 99           </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">テスト</div> キーを押すと、モニターランプが点灯します。 すべての選択ボタンの販売可能ランプが点灯します。
2	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 30px; height: 30px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">3</div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">             セソレット タンピソ              ジュンオクリ テスト              コウモク              3           </div>	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 30px; height: 30px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">3</div> の数字キーを押し、項目を3にします。
3	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">設定 順送り</div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">             セソレット タンピソ              ジュンオクリ テスト              コウモク              3           </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">設定 順送り</div> キーを押すと、1コラムから順に1回ずつ販売します。 全列終了すると自動的に待機状態に戻ります。 この時モニターランプは消灯します。

## 5.7 テスト

## (7) 全列フリーベンドの設定方法

フリーベンドの設定をします。


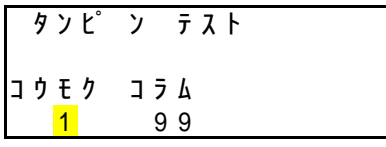



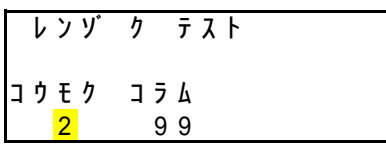
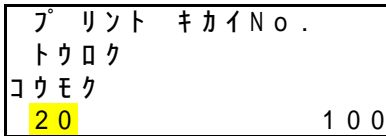



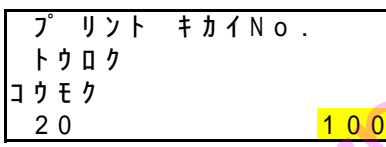




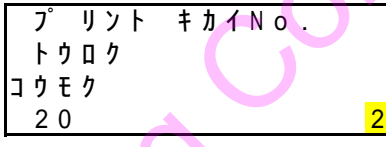
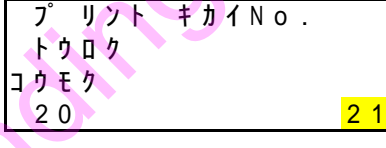
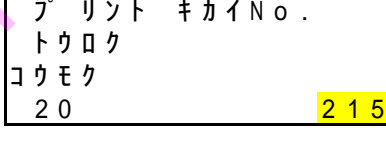




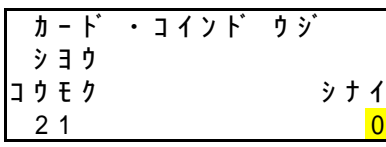


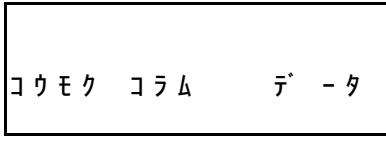

操作手順	キーの押し方	表示内容	説明
1	 モニターランプ点灯	タンピソテスト コウモク コラム 1 99	 キーを押すと、モニターランプが点灯します。 すべての選択ボタンの販売可能ランプが点灯します。
2		ゼソレツフリーベンド セッテイ コウモク シナイ 4 0	 の数字キーを押し、項目を4にします。
3		ゼソレツフリーベンド セッテイ コウモク シナイ 4 0	 キーを押すと、点滅表示がデータ部に移動し入力を待ちます。
4		ゼソレツフリーベンド セッテイ コウモク スル 4 1	 の数字キーを押してください。
5		テスト コウモク コラム データ - - -	 キーを押してください。 全列フリーベンドをすることに設定されます。
6		コウモク コラム データ	売切表示コラムを除き、フリーベンドとなります。 (販売可能ランプが点灯しています) この時モニターランプは消灯します。

(注) 全列フリーベンド 0 : しない(解除)  
1 : する(フリーベンド)

## 5.7 テスト

## (8) プリント機械 登録の設定方法


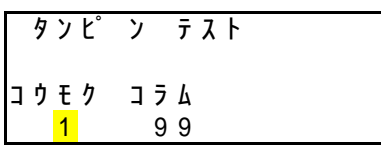



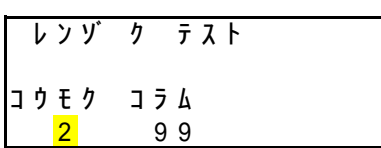
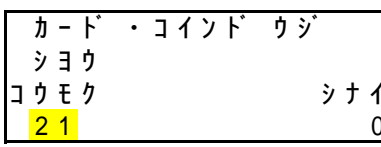



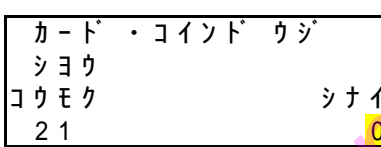


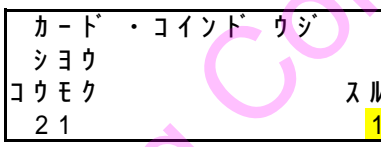


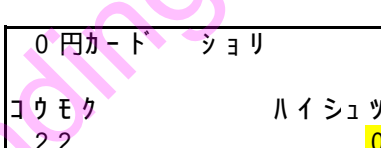


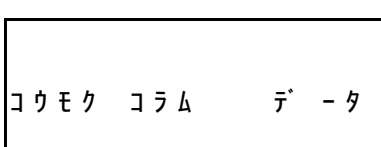

データプリンタに印字する機械番号を設定します。

操作手順	キーの押し方	表示内容	説明
1	 モニターランプ点灯	 <p>タンピソテスト コウモク コラム 1 99</p>	 キーを押すと、モニターランプが点灯します。 すべての選択ボタンの販売可能ランプが点灯します。
2	 	 <p>レンズクテスト コウモク コラム 2 99</p>  <p>プリントキカイNo. トウロク コウモク 20 100</p>	  の数字キーを押し、項目を20にします。
3		 <p>プリントキカイNo. トウロク コウモク 20 100</p>	 キーを押すと、点滅表示がデータ部に移動しプリント機械の入力を待ちます。
4	  	 <p>プリントキカイNo. トウロク コウモク 20 2</p>  <p>プリントキカイNo. トウロク コウモク 20 21</p>  <p>プリントキカイNo. トウロク コウモク 20 215</p>	   の数字キーを押し、プリント機械を入力します。
5		 <p>カード・コイン・ウジ ショウ コウモク シナイ 21 0</p>	 キーを押すと、プリント機械(215)が設定され、次の項目が表示されます。
6		 <p>コウモク コラム データ</p>	 キーを押すことにより、待機状態に戻ります。 この時モニターランプは消灯します。

## 5.7 テスト

## (9) カード・コイン同時使用切替の設定方法

カードシステム搭載機において、現金とカードの同時使用(併用)が可能か否かを設定します。


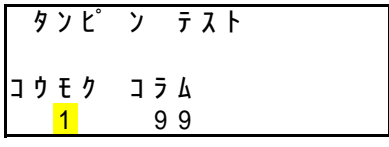



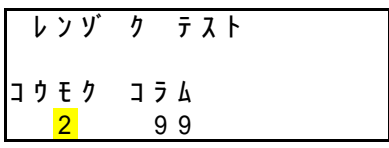
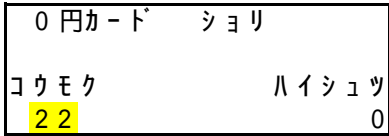



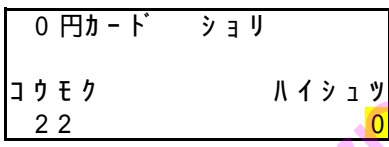


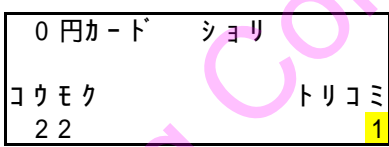


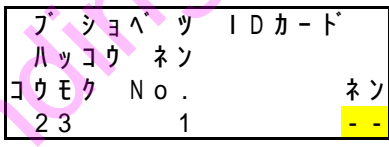


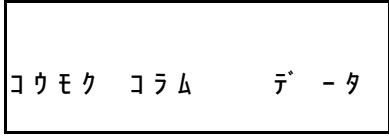

操作手順	キーの押し方	表示内容	説明
1	 モニターランプ点灯	 <p>タンピソテスト コウモク コラム 1 99</p>	 キーを押すと、モニターランプが点灯します。 すべての選択ボタンの販売可能ランプが点灯します。
2	 	 <p>レンズクテスト コウモク コラム 2 99</p>  <p>カード・コイン切替 シヨウ コウモク シナイ 21 0</p>	  の数字キーを押し、項目を21にします。
3		 <p>カード・コイン切替 シヨウ コウモク シナイ 21 0</p>	 キーを押すと、点滅表示がデータ部に移動しデータの入力を待ちます。
4		 <p>カード・コイン切替 シヨウ コウモク スル 21 1</p>	 の数字キーで、1：同時使用可能を入力します。
5		 <p>0円カード シヨリ コウモク ハイシュツ 22 0</p>	 キーを押すと、同時使用可能が設定され、次の項目が表示されます。
6		 <p>コウモク コラム データ</p>	 キーを押すことにより、待機状態に戻ります。 この時モニターランプは消灯します。

(注) カード・コイン同時使用 0：同時使用しない  
1：同時使用可能

## 5.7 テスト

## (10) 0円カード処理の設定方法

カードシステム搭載機において、残金0円のカードを排出(返却)するか否かを設定します。















操作手順	キーの押し方	表示内容	説明
1	 モニターランプ点灯	 タンピソテスト コウモク コラム 1 99	 キーを押すと、モニターランプが点灯します。 すべての選択ボタンの販売可能ランプが点灯します。
2	 	 レンズクテスト コウモク コラム 2 99   0円カード ショリ コウモク ハイシュツ 22 0	  の数字キーを押し、項目を22にします。
3		 0円カード ショリ コウモク ハイシュツ 22 0	 キーを押すと、点滅表示がデータ部に移動しデータの入力を待ちます。
4		 0円カード ショリ コウモク トリコミ 22 1	 の数字キーで、1：取込みを入力します。
5		 フショベツ IDカード ハッコウ ネン コウモク No. ネン 23 1 -	 キーを押すと、取込みが設定され、次の項目が表示されます。
6		 コウモク コラム データ	 キーを押すことにより、待機状態に戻ります。 この時モニターランプは消灯します。

(注) 0円カード処理 0：排出  
1：取込み

## 5.7 テスト

## (11) 部署別IDカード発行年月日の設定方法

カードシステム搭載機において、部署別IDカード発行年月日を設定します。

操作手順	キーの押し方	表示内容	説明
1	 モニターランプ点灯	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">           タンピソテスト            コウモク コラム            1 99         </div>	 キーを押すと、モニターランプが点灯します。 すべての選択ボタンの販売可能ランプが点灯します。
2	 	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">           レンゾクテスト            コウモク コラム            2 99         </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 5px;">           フショベツIDカード            ハッコウ ネン            コウモク No. ネン            23 1 0         </div>	  の数字キーを押し、項目を23にします。
3		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">           フショベツIDカード            ハッコウ ネン            コウモク No. ネン            23 1 -         </div>	 キーを押すと、点滅表示が に移動します。
4		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">           フショベツIDカード            ハッコウ ネン            コウモク No. ネン            23 1 -         </div>	 キーを押すと、点滅表示がネンに移動し、発行年の入力を待ちます。
5	 	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">           フショベツIDカード            ハッコウ ネン            コウモク No. ネン            23 1 9         </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 5px;">           フショベツIDカード            ハッコウ ネン            コウモク No. ネン            23 1 95         </div>	  の数字キーで、発行年を入力します。
6		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">           フショベツIDカード            ハッコウ ツキ            コウモク No. ネン            23 2 -         </div>	 キーを押すと、発行年が設定され、発行月に進みます。

## 5.7 テスト


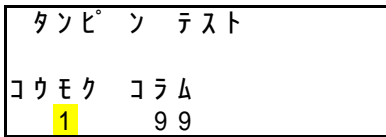



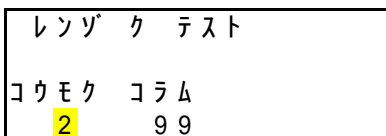
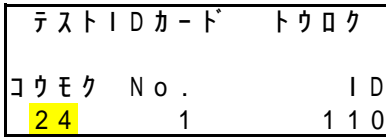



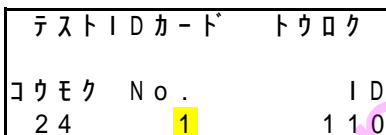


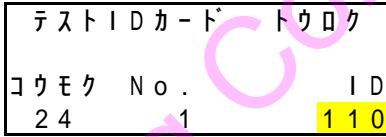




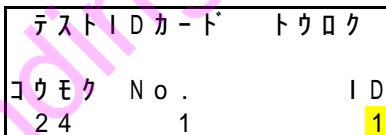
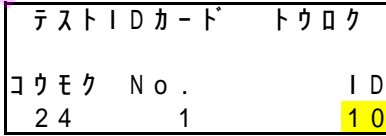
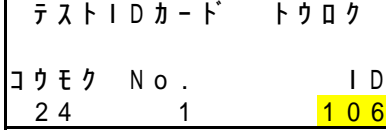



## (11) 部署別IDカード発行年月日の設定方法(つづき)

操作手順	キーの押し方	表示内容	説明
7	3	プ ショベ ツ IDカード ハッコウ ツキ コウモク No.                      ツキ 23                      2	3 の数字キーで発行月を入力します。
8	設定 順送り	プ ショベ ツ IDカード ハッコウ ネン コウモク No.                      ネン 23                      1                      95	設定順送りキー押すと、発行月が設定され項目が 23に戻ります。
9	終了	コウモク コラム                      データ	終了キーを押すことにより、待機状態に戻ります。 この時モニターランプは消灯します。

## 5.7 テスト

## (12) テストIDカード登録の設定方法

カードシステム搭載機において、テストIDカードの登録をします。

操作手順	キーの押し方	表示内容	説明
1	 モニターランプ点灯		 キーを押すと、モニターランプが点灯します。 すべての選択ボタンの販売可能ランプが点灯します。
2	 	 	  の数字キーを押し、項目を24にします。
3			 キーを押すと、点滅表示が に移動します。
4			 キーを押すと、点滅表示がIDに移動します。
5	  	  	   の数字キーで、ID番号を入力します。



## 5.7 テスト


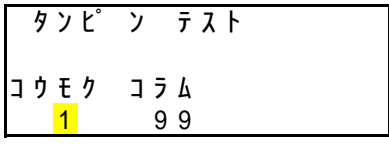



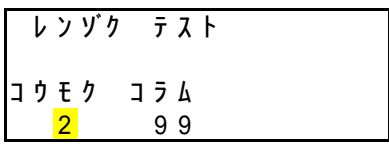
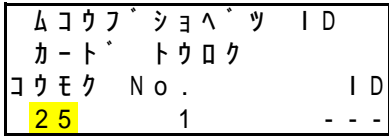



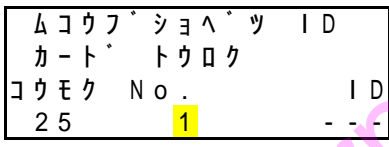


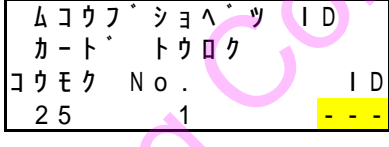



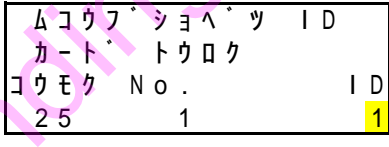
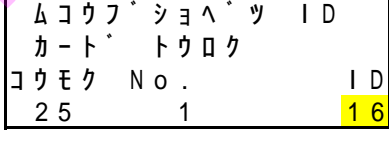



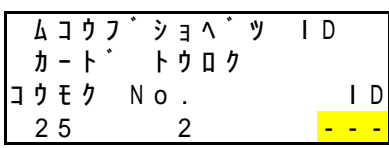


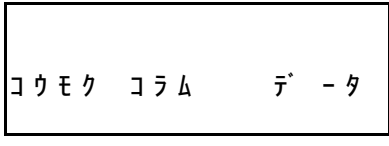

## (12) テストIDカード登録の設定方法(つづき)

操作手順	キーの押し方	表示内容	説明
6	設定 順送り	テストIDカード トロク コウモク No. ID 24 2 - -	設定 順送り キーを押すと、テストIDカード が登録され次の 2 へ進みます。
7	終了	コウモク コラム データ	終了 キーを押すことにより、待機状態 に戻ります。 この時モニターランプは消灯します。

## 5.7 テスト

## (13) 無効部署別IDカード登録の操作方法















カードシステム搭載機において、無効部署別IDカードの登録をします。

操作手順	キーの押し方	表示内容	説明
1	 モニターランプ点灯		 キーを押すと、モニターランプが点灯します。 すべての選択ボタンの販売可能ランプが点灯します。
2	 	 	  の数字キーを押し、項目を25にします。
3			 キーを押すと、点滅表示が に移動します。
4			 キーを押すと、点滅表示がID に移動します。
5	 	 	  の数字キーで、無効部署別IDカード を入力します。
6			 キーを押すと、無効部署別IDカード が登録され、次の2へ進みます。
7			 キーを押すことにより、待機状態に戻ります。 この時モニターランプは消灯します。

## 5.7 テスト

## (14) 2本売防止SWの設定方法


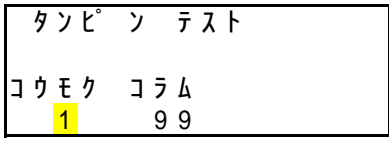



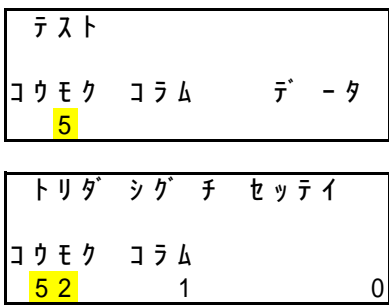



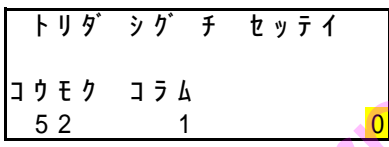


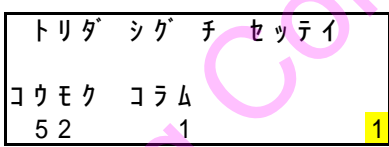


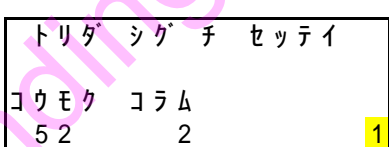


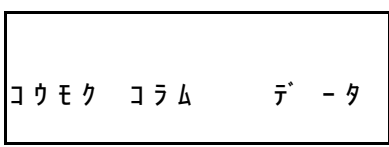

連続販売(2本売り)禁止するコラムを設定します。

操作手順	キーの押し方	表示内容	説明
1	 モニターランプ点灯	タンピソテスト コウモク コラム 1 99	 キーを押すと、モニターランプが点灯します。 すべての選択ボタンの販売可能ランプが点灯します。
2	 	テスト コウモク コラム データ 5  2ホンウリボウシスイッチ セッテイ コウモク コラム 51 1 0	  の数字キーを押し、項目を51にします。
3	 ×2回	2ホンウリボウシスイッチ セッテイ コウモク コラム 51 1 0	 キーを2回押すと、点滅表示がデータ部に移動し2本売防止SWの入力を待ちます。
4		2ホンウリボウシスイッチ セッテイ コウモク コラム 51 1 1	 の数字キーを押し、2本売防止SWを入力します。 例) 1コラム 2本売防止スイッチ 1
5		2ホンウリボウシスイッチ セッテイ コウモク コラム 51 2 2	 キーを押すと、2本売防止SWが設定され、同時にコラムは1つ進み2コラムの2本売防止SW表示します。
6		コウモク コラム データ	 キーを押すことにより、待機状態に戻ります。 この時モニターランプは消灯します。

## 5.7 テスト

## (15) 取出口の設定方法


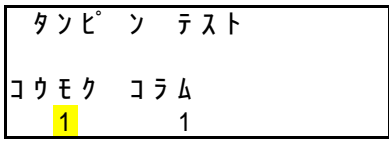


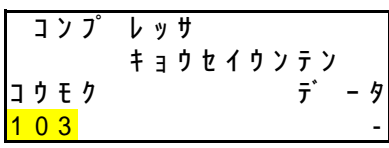


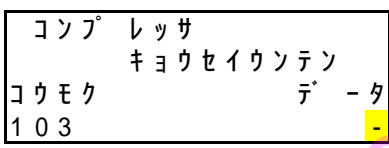


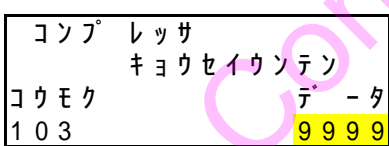


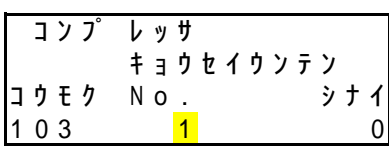


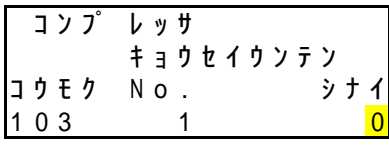

各コラムの対象となる取出口を設定します。

操作手順	キーの押し方	表示内容	説明
1	 モニターランプ点灯	 <p>タンピソテスト コウモク コラム 1 99</p>	 キーを押すと、モニターランプが点灯します。 すべての選択ボタンの販売可能ランプが点灯します。
2	 	 <p>テスト コウモク コラム データ 5 トリダシグチセッテイ コウモク コラム 52 1 0</p>	  の数字キーを押し、項目を52にします。
3	 ×2回	 <p>トリダシグチセッテイ コウモク コラム 52 1 0</p>	 キーを2回押すと、点滅表示がデータ部に移動し、取出口の入力を待ちます。
4		 <p>トリダシグチセッテイ コウモク コラム 52 1 1</p>	 の数字キーを押し、取出口を入力します。 例) 1コラム 1取出口
5		 <p>トリダシグチセッテイ コウモク コラム 52 2 1</p>	 キーを押すと、取出口が設定され、同時にコラムは1つ進み2コラムの取出口を表示します。
6		 <p>コウモク コラム データ</p>	 キーを押すことにより、待機状態に戻ります。 この時モニターランプは消灯します。

## 5.7 テスト

## (16) コンプレッサ強制運転

キーボード操作により、コンプレッサを強制的に運転させます。

操作手順	キーの押し方	表示内容	説明
1	 モニターランプ点灯		 キーを押すと、モニターランプが点灯します。 タンピンテストの項目になります。
2			 の数字キーを押し、項目を103にします。 コンプレッサ強制運転機能の項目になります。
3			 キーを押すと、点滅表示がデータ部に移動します。
4			 の数字キーを押してください。
5			 キーを押してください。 コンプレッサ強制運転項目になります。
6			 キーを押すと、点滅表示がデータ部に移動します。

## 5.7 テスト

## (16) コンプレッサ強制運転(つづき)


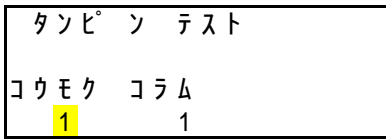


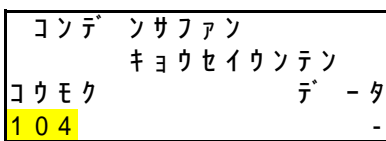


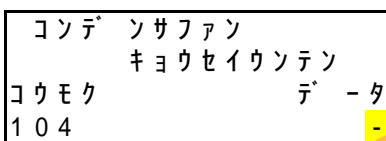


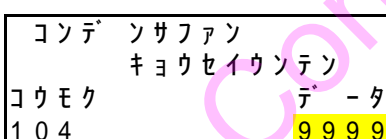


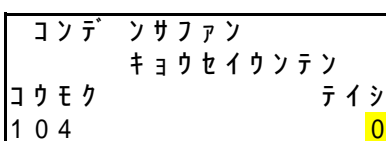


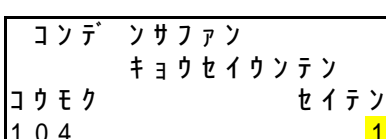

操作手順	キーの押し方	表示内容	説明
7	①	コンプレッサ キョウセイウンテン コウモク No. スル 103 1 <b>1</b>	① の数字キーを押してください。
8	設定 順送り	コンプレッサ キョウセイウンテン コウモク No. バルブ 103 2 1	設定 順送り キー押してください。 コンプレッサが、強制運転します。 この時、バルブ1がONします。
9	③	コンプレッサ キョウセイウンテン コウモク No. バルブ 103 2 <b>3</b>	③ の数字キーを押してください。
10	設定 順送り	コンプレッサ キョウセイウンテン コウモク No. バルブ 103 2 3	設定 順送り キー押してください。 バルブ3がONします。 この時、他のバルブはOFFします。
11	終了	コウモク コラム データ	終了 キーを押すことにより、待機状態 に戻ります。 この時モニターランプは消灯します。

- ・コンプレッサ強制運転モードにはいるためには、暗証番号(9999)入力を必要とします。
- ・存在しない庫内バルブは、入力することができません。

## 5.7 テスト

## (17) コンデンサファン強制運転

キーボード操作により、コンデンサファンを強制的に運転させます。

操作手順	キーの押し方	表示内容	説明
1	 テスト モニターランプ点灯		 キーを押すと、モニターランプが点灯します。タンピンテストの項目になります。
2			 の数字キーを押し、項目を104にします。コンデンサファン強制運転機能の項目になります。
3			 キーを押すと、点滅表示がデータ部に移動します。
4			 の数字キーを押してください。
5	 設定 順送り		 キーを押してください。コンデンサファン強制運転項目になります。
6			 の数字キーを押してください。

## 5.7 テスト

## (17) コンデンサファン強制運転(つづき)

操作手順	キーの押し方	表示内容	説明
7			 キーを押してください。 コンデンサファンが、強制運転（正転）します。
8			 の数字キーを押してください。
9			 キーを押してください。 コンデンサファンが、停止します。
10			 の数字キーを押してください。
11			 キーを押してください。 コンデンサファンが、強制運転（逆転）します。
12			 キーを押すことにより、待機状態 に戻ります。 この時モニターランプは消灯します。


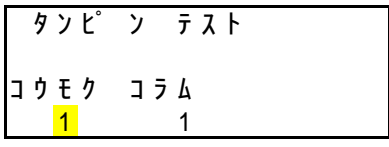


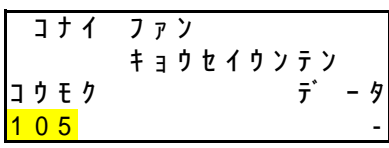


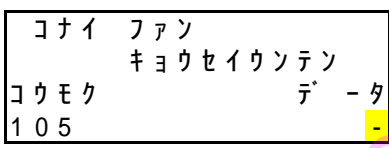


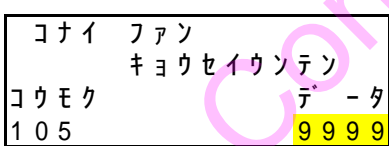


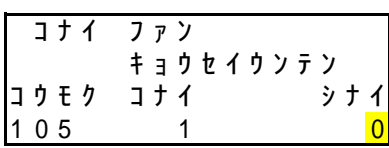


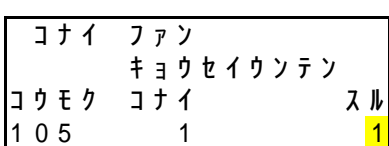

- ・コンデンサファン強制運転モードにはいるためには、暗証番号（9999）入力が必要とします。
- ・正転 逆転において、ファンモータは、正転 停止 逆転としか設定できません。  
 つまり、データは、「1」「0」「2」としか設定できません。  
 逆転 正転も同様です。  
 15秒のタイムウェイトを設けてください。



## 5.7 テスト

## (18) 庫内ファン強制運転

キーボード操作により、庫内ファンを強制的に運転させます。

操作手順	キーの押し方	表示内容	説明
1	 テスト モニターランプ点灯		 キーを押すと、モニターランプが点灯します。タンピンテストの項目になります。
2			 の数字キーを押し、項目を105にします。庫内ファン強制運転機能の項目になります。
3			 キーを押すと、点滅表示がデータ部に移動します。
4			 の数字キーを押してください。
5	 設定 順送り		 キーを押してください。庫内ファン強制運転項目になります。
6			 の数字キーを押してください。

## 5.7 テスト

## (18) 庫内ファン強制運転(つづき)


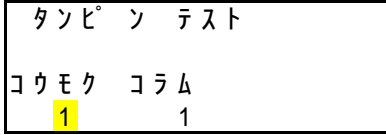


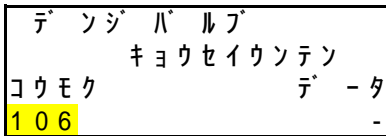


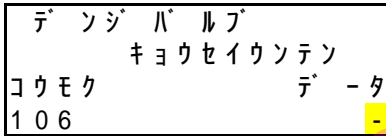


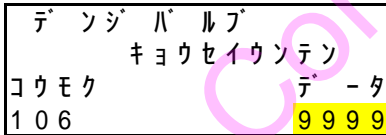


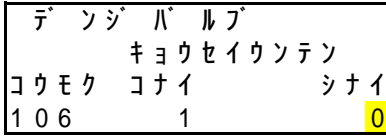


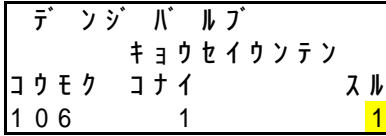

操作手順	キーの押し方	表示内容	説明
7	設定 順送り	コナイ ファン キョウセイウンテン コウモク コナイ シナイ 105 2	設定 順送り キーを押してください。 庫内1のファンが、強制運転(正転)します。
8	1	コナイ ファン キョウセイウンテン コウモク コナイ スル 105 2	1 の数字キーを押してください。
9	設定 順送り	コナイ ファン キョウセイウンテン コウモク コナイ シナイ 105 3	設定 順送り キーを押してください。 庫内2のファンが、強制運転(正転)します。
10	終了	コウモク コラム データ	終了 キーを押すことにより、待機状態 に戻ります。 この時モニターランプは消灯します。

- ・庫内ファン強制運転モードにはいるためには、暗証番号(9999)入力を必要とします。
- ・存在しない庫内は、表示しません。

## 5.7 テスト


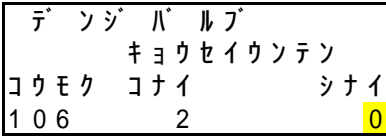


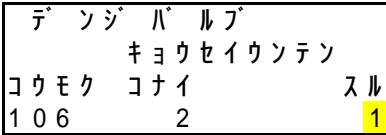


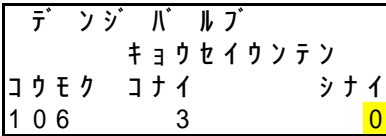


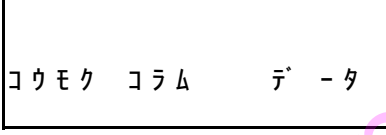

## (19) 電磁バルブ強制運転

キーボード操作により、電磁弁を強制的に開閉させます。

操作手順	キーの押し方	表示内容	説明
1	 モニターランプ点灯		 キーを押すと、モニターランプが点灯します。 タンピンテストの項目になります。
2			 の数字キーを押し、項目を106にします。 電磁バルブ強制運転機能の項目になります。
3			 キーを押すと、点滅表示がデータ部に移動します。
4			 の数字キーを押してください。
5			 キーを押してください。 電磁バルブの強制運転項目になります。
6			 の数字キーを押してください。

## 5.7 テスト

## (19) 電磁バルブ強制運転(つづき)


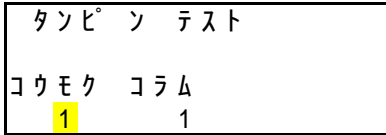




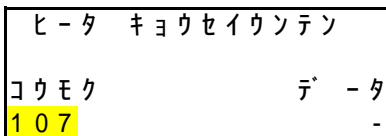




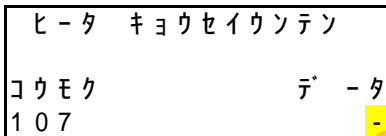











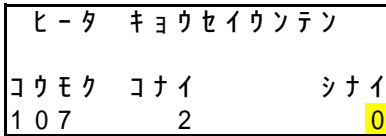


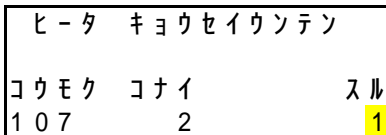

操作手順	キーの押し方	表示内容	説明
7			 キー押してください。 庫内1の電磁バルブが、強制運転します。
8			 の数字キーを押してください。
9			 キー押してください。 庫内2の電磁バルブが、強制運転します。
10			 キーを押すことにより、待機状態に戻ります。 この時モニターランプは消灯します。

- ・電磁バルブ強制運転モードにはいるためには、暗証番号(9999)入力を必要とします。
- ・存在しない庫内は、表示しません。

## 5.7 テスト


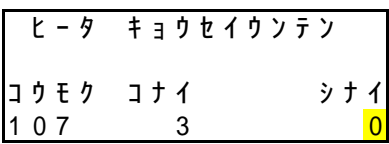


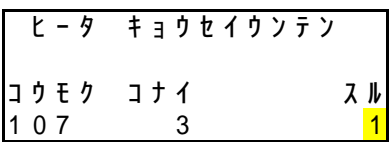


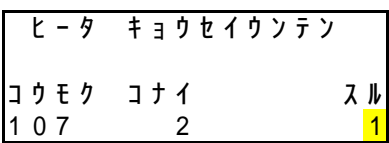


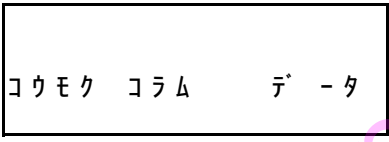

## (20) ヒータ強制運転

キーボード操作により、ヒータを強制的にON-OFFさせます。

操作手順	キーの押し方	表示内容	説明
1	 モニターランプ点灯		 キーを押すと、モニターランプが点灯します。 タンピンテストの項目になります。
2	  		   の数字キーを押し、項目を107にします。 ヒータの強制運転機能の項目になります。
3			 キーを押すと、点滅表示がデータ部に移動します。
4	   		    の数字キーを押してください。
5			 キーを押してください。 ヒータの強制運転項目になります。
6			 の数字キーを押してください。

## 5.7 テスト

## (20) ヒ - タ強制運転(つづき)


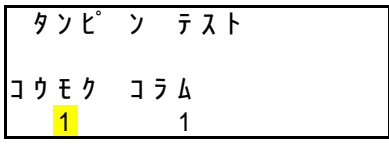


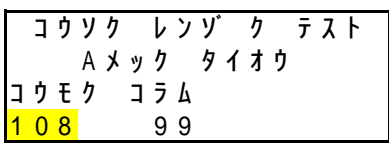


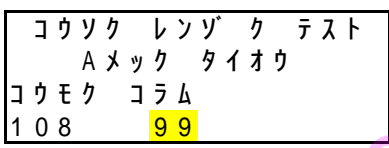


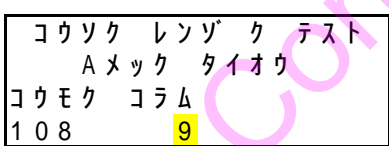


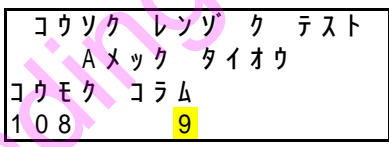

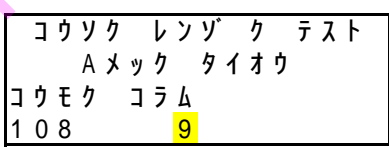

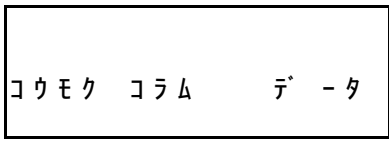

操作手順	キーの押し方	表示内容	説明
7			 キーを押してください。 庫内2のヒータが、強制運転します。
8			 の数字キーを押してください。
9			 キーを押してください。 庫内3のヒータが、強制運転します。
10			 キーを押すことにより、待機状態に戻ります。 この時モニターランプは消灯します。

- ・ヒータ強制運転モードにはいるためには、暗証番号(9999)入力が必要とします。
- ・存在しない庫内は、表示しません。
- ・C専の庫内は、表示しません。
- ・ヒータ運転時は、該当庫内のファンも運転します。

## 5.7 テスト

## (21)高速連続テスト(Aメック対応)

出口無調整ラック時の、高速連続テスト販売を行ないます。

操作手順	キーの押し方	表示内容	説明
1	 モニターランプ点灯		 キーを押すと、モニターランプが点灯します。 タンピンテストの項目になります。
2			 の数字キーを押し、項目を108にします。 高速連続テスト(Aメック対応)の項目になります。
3			 キーをすと、点滅表示がデータ部に移動します。
4			 の数字キーを押してください。
5			 キーを押してください。 ピッピッピッの後、9コラムの高速連続テストを行ないます。
6			高速連続テストは、売切後、1回販売すると停止します。 他のコラムのテストを行なう場合は、手順4に戻ります。
7			 キーを押すことにより、待機状態に戻ります。 この時モニターランプは消灯します。

## 5.8 故障

## (1) 現在の故障の確認方法

現在故障している箇所が故障コードで表示されます。

操作手順	キーの押し方	表示内容	説明
1		コインメック ツウシン イジ ョウ E コード 10	故障した時、待機状態で E を点滅表示するとともにコード番号を表示します。
2	故障 モニターランプ点灯	ゲンザイノコショウ コインメック ツウシン イジヨウ コウモク 1 コード 10	故障 キーを押すと、モニターランプが点灯します。 故障コードが表示されます。
3	設定 順送り	ゲンザイノコショウ トケイデータ イジヨウ コウモク 1 コード 50	設定 順送り キーを押すと、2個以上の故障がある場合、2番目のコードが表示されます。
4	設定 順送り	ゲンザイノコショウ コウモク 1 コード --	さらに 設定 順送り キーを押すと、他に故障のない場合は、「--」表示となります。
5	終了	コインメック ツウシン イジ ョウ E コード 10	終了 キーを押すことにより、待機状態に戻ります。 この時モニターランプは消灯します。



## 5.8 故障

## (2) 現在の故障のクリア方法

現在故障のデータをクリアします。

操作手順	キーの押し方	表示内容	説明
1		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">           コインメック ツウシン            イジ ョウ            E コード 10         </div>	故障した時、待機状態で E を点滅表示するとともにコード番号を表示します。
2	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">故障</div> モニターランプ点灯	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">           ゲンザイノコショウ            コインメック ツウシン            イジヨウ            コウモク 1 コード 10         </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">故障</div> キーを押すと、モニターランプが点灯します。 故障コードが表示されます。
3	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">設定 順送り</div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">           ゲンザイノコショウ            トケイデータ イジヨウ            コウモク 1 コード 50         </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">設定 順送り</div> 2個以上の故障がある場合は、次に キーを押すと、2番目の故障が表示され、以下順次表示します。 全ての故障を表示すると、次は「--」表示となります。
4	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">クリア</div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">           ゲンザイノコショウ            (クリア)            コウモク 1 コード --         </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">クリア</div> キーを押すと、故障コードがクリアされ、「--」表示となります。
5	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">終了</div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">           コウモク コラム データ             または  <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">             コインメック ツウシン              イジ ョウ              E コード 10           </div> </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">終了</div> キーを押すことにより、待機状態に戻ります。  故障が解除されていないと、再び E を点滅表示するとともにコード番号を表示します。  この時モニターランプは消灯します。

## 5.8 故障

## (3) 過去の故障の確認方法

過去の故障コードの確認を行ないます。









操作手順	キーの押し方	表示内容	説明
1	故障 モニターランプ点灯	ゲンザイノコショウ コウモク 1 コード --	故障 キーを押すと、モニターランプが点灯します。 現在の故障がないときは、「--」を表示します。
2	2	カコノコショウ トケイデータイジョウ コウモク 2 コード 50	2 の数字キーを押し、項目を2にします。 過去の故障コードを表示します。
3	設定 順送り	カコノコショウ メモリデータイジョウ コウモク 2 コード 51	2個以上の故障があった場合は 設定 順送り キーで、次のコードを表示します。
4	設定 順送り	カコノコショウ コウモク 2 コード --	すべて表示した後 設定 順送り キーを押すと、「--」表示となります。
5	終了	コウモク コラム データ	終了 キーを押すことにより、待機状態に戻ります。 この時モニターランプは消灯します。

(注) 故障コードは新しいものから順に表示します。過去の故障は16種類の記憶ができます。但し、同種類の故障があった場合は新しい故障として記憶し、古いものを消していきます。

## 5.8 故障

## (4) 過去の故障のクリア方法

















過去の故障コードのクリアを行ないます。

操作手順	キーの押し方	表示内容	説明
1	 モニターランプ点灯	ゲンザイノコショウ コウモク 1 コード --	 キーを押すと、モニターランプが点灯します。 現在の故障がないときは、「--」を表示します。
2		カコノコショウ トケイデータイジヨウ コウモク 2 コード 50	 の数字キーを押し、項目を2にします。 過去の故障コードを表示します。
3		カコノコショウ メモリデータイジヨウ コウモク 2 コード 51	2個以上の故障があった場合は  キーで、次のコードを表示します。
4		カコノコショウ コウモク 2 コード --	すべて表示した後  キーを押すと、「--」表示となります。
5		カコノコショウ (クリア) コウモク 2 コード --	内容をクリアしたい時は、  キーを押すと、過去の故障の全内容がクリアされます。
6		コウモク コラム データ	 キーを押すことにより、待機状態に戻ります。 この時モニターランプは消灯します。

## 5.8 故障

## (5) 販売履歴の確認方法

過去10回分の販売履歴を確認します。

操作手順	キーの押し方	表示内容	説明
1	 モニターランプ点灯	ゲンザイノコショウ コウモク 1 コード --	 キーを押すと、モニターランプが点灯します。 故障コードが表示されます。
2		ハンパ イリレキ カクニン (トウニョウビ) コウモク No. ネンツキヒ 3 1 990614	 の数字キーを押し、項目を3にします。 販売履歴の確認項目の設定になります。
3		ハンパ イリレキ カクニン (トウニョウビ) コウモク No. ネンツキヒ 3 1 990614	 キーを押してください。 一回目(前回)の投入の年月日を表示します。
4		ハンパ イリレキ カクニン (トウニョウジ) コウモク No. ジ フン 3 1 13-30	 キーを押してください。 一回目(前回)の投入時分を表示します。
5		ハンパ イリレキ カクニン (トウニョウキン) コウモク No. 円 3 1 200	 キーを押してください。 一回目(前回)の投入金額を表示します。
6		ハンパ イリレキ カクニン (ハンパ イキン) コウモク No. 円 3 1 150	 キーを押してください。 一回目(前回)の販売金額を表示します。
7		ハンパ イリレキ カクニン (ザンキン) コウモク No. 円 3 1 20	 キーを押してください。 一回目(前回)の残金を表示します。
8		ハンパ イリレキ カクニン (トウニョウビ) コウモク No. ネンツキヒ 3 2 990614	 キーを押してください。 二回目の残金を表示します。

## 5.8 故障

## (5) 販売履歴の確認方法(つづき)

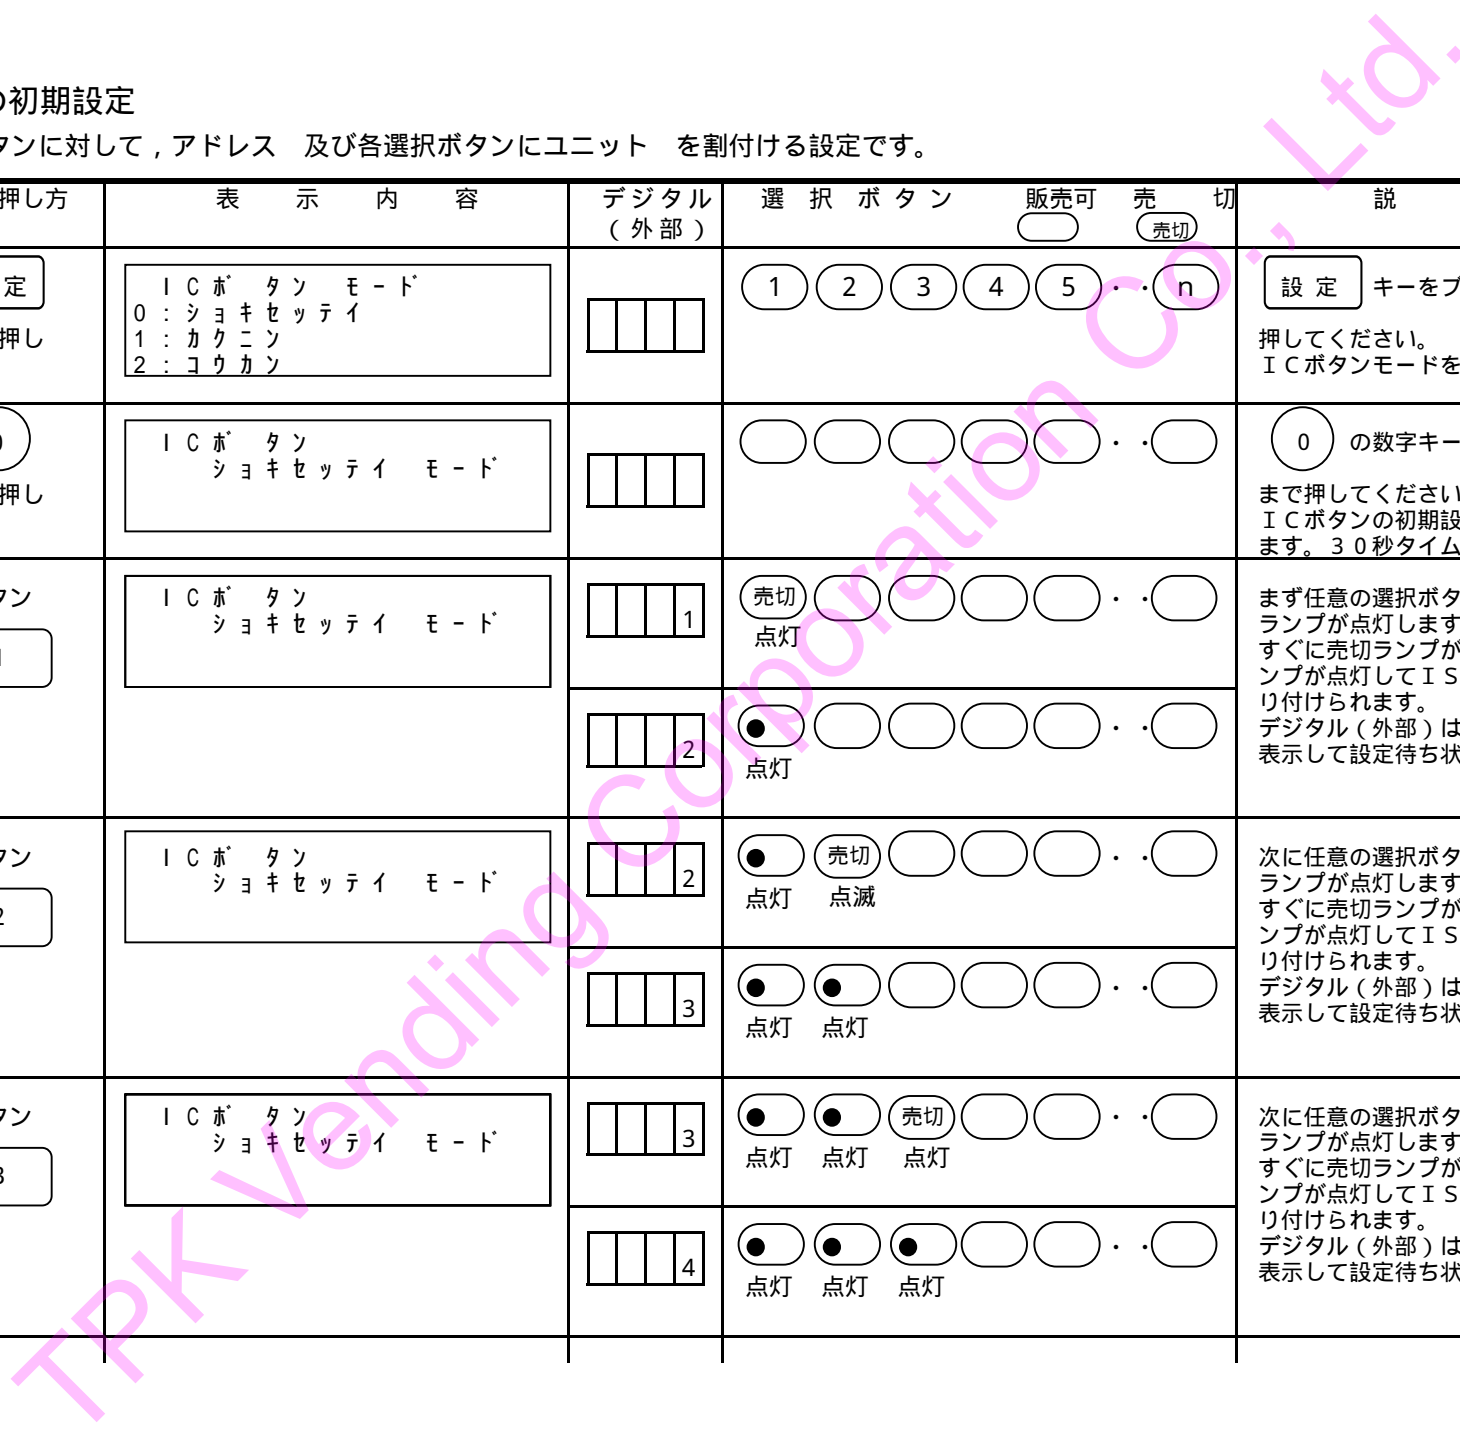
操作 手順	キーの押し方	表 示 内 容	説 明
9	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">終了</div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">           コウモク コラム データ         </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">終了</div> キーを押すことにより、待機状態に戻ります。 この時モニターランプは消灯します。

(注) 過去10回分までは記憶(それ以上は古いものより消去)


































(1) ICボタンの初期設定

各ICボタンに対して、アドレス 及び各選択ボタンにユニット を割付ける設定です。

操作手順	キーの押し方	表示内容	デジタル (外部)	選択ボタン 販売可 売切	説明
1	設定 連続押し	ICボタンモード 0: ショキセッテイ 1: カクニン 2: コウカン		① ② ③ ④ ⑤ ... n	設定 キーをブザーが止まるまで 押してください。 ICボタンモードを表示します。
2	0 連続押し	ICボタン ショキセッテイモード			0 の数字キーをブザーが止まる まで押してください。 ICボタンの初期設定モードになり ます。30秒タイムアップで無効。
3	選択ボタン 1	ICボタン ショキセッテイモード		売切 点灯	まず任意の選択ボタンを押すと、売切 ランプが点灯します。 すぐに売切ランプが消灯し、販売可ラ ンプが点灯してISSボタン 1が割 り付けられます。 デジタル(外部)は次のボタン 2を 表示して設定待ち状態になります。
4	選択ボタン 2	ICボタン ショキセッテイモード			次に任意の選択ボタンを押すと、売切 ランプが点灯します。 すぐに売切ランプが消灯し、販売可ラ ンプが点灯してISSボタン 2が割 り付けられます。 デジタル(外部)は次のボタン 3を 表示して設定待ち状態になります。
5	選択ボタン 3	ICボタン ショキセッテイモード			次に任意の選択ボタンを押すと、売切 ランプが点灯します。 すぐに売切ランプが消灯し、販売可ラ ンプが点灯してISSボタン 3が割 り付けられます。 デジタル(外部)は次のボタン 4を 表示して設定待ち状態になります。



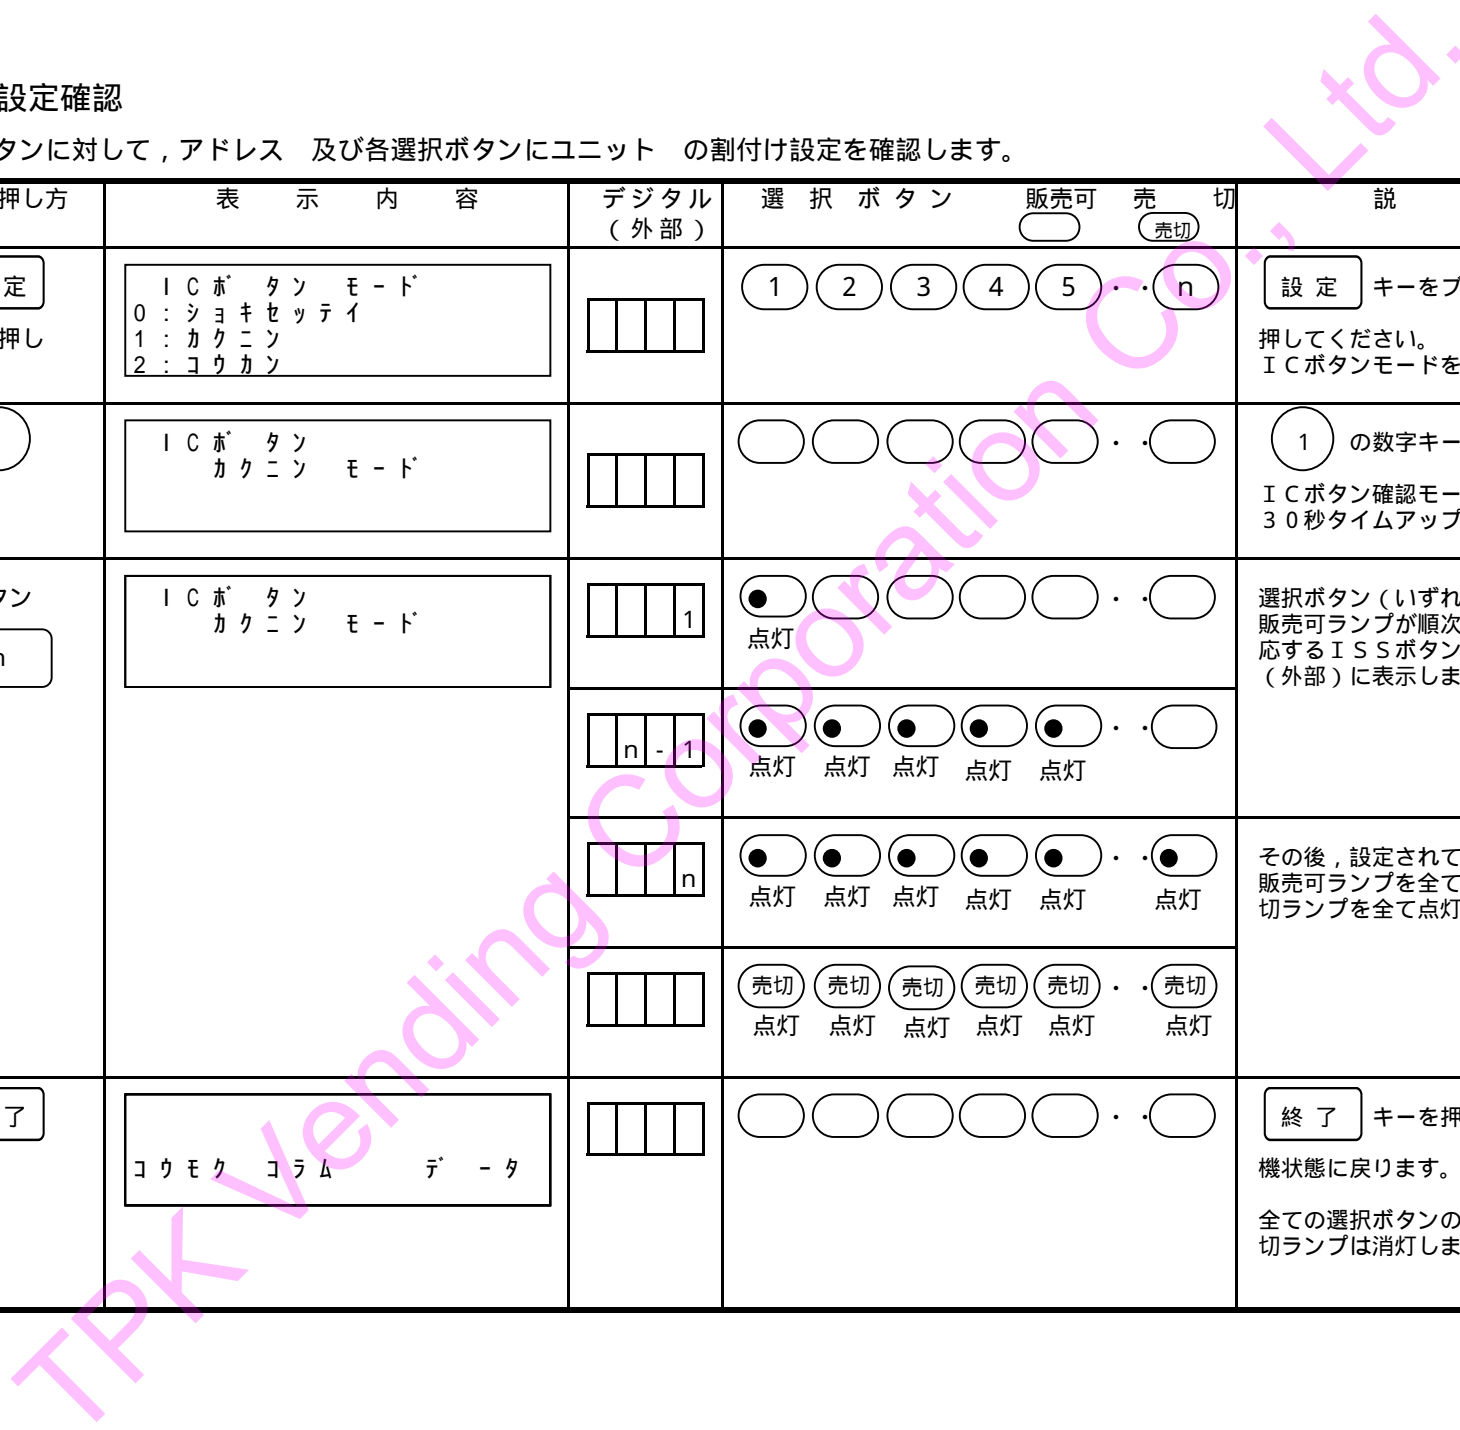
(1) ICボタンの初期設定(つづき)

操作手順	キーの押し方	表示内容	デジタル(外部)	選択ボタン	販売可	売切	説明
6	選択ボタン 	ICボタン ショキセッテイモード					次に任意の選択ボタンを押すと、売切ランプが点灯します。 すぐに売切ランプが消灯し、販売可ランプが点灯してISSボタン4が割り付けられます。 デジタル(外部)は次のボタン5を表示して設定待ち状態になります。
							
7	選択ボタン 	ICボタン ショキセッテイモード					次に任意の選択ボタンを押すと、売切ランプが点灯します。 すぐに売切ランプが消灯し、販売可ランプが点灯してISSボタン5が割り付けられます。 デジタル(外部)は次のボタン6を表示して設定待ち状態になります。
							
8	選択ボタン 	ICボタン ショキセッテイモード					同様に、操作手順3~7を繰り返します。 (n-1)個の選択ボタンの販売可ランプが点灯して割り付けられています。 デジタル(外部)は次のISSボタンnを表示して設定待ち状態になります。
							
9	選択ボタン 	ICボタン ショキセッテイモード					最後(n個目)の選択ボタンを押して売切ランプが点灯します。 すぐに売切ランプが消灯し、販売可ランプが点灯してISSボタンnが割り付けられます。 デジタル(外部)はボタン(n+1)を表示します。
							
10	終了 	コウモク コラム データ					終了 キーを押すことにより、待機状態に戻ります。 全ての選択ボタンの販売可ランプは消灯します。

(2) ICボタンの設定確認

各ICボタンに対して、アドレス 及び各選択ボタンにユニット の割付け設定を確認します。

操作手順	キーの押し方	表示内容	デジタル (外部)	選択ボタン 販売可 売切	説明
1	設定 連続押し	ICボタンモード 0: ショキセッテイ 1: カクニン 2: コウカン			設定 キーをブザーが止まるまで 押してください。 ICボタンモードを表示します。
2	1	ICボタン カクニンモード			1 の数字キーを押してください。 ICボタン確認モードになります。 30秒タイムアップで無効です。
3	選択ボタン n	ICボタン カクニンモード			選択ボタン (いずれでも可) を押すと 販売可ランプが順次点灯し、それに対応するISSボタンをデジタル (外部) に表示します。
					その後、設定されている選択ボタンの 販売可ランプを全て点灯し、最後に売 切ランプを全て点灯して終了します。
4	終了	コウモク コラム データ			終了 キーを押すことにより、待 機状態に戻ります。  全ての選択ボタンの販売可ランプ、売 切ランプは消灯します。

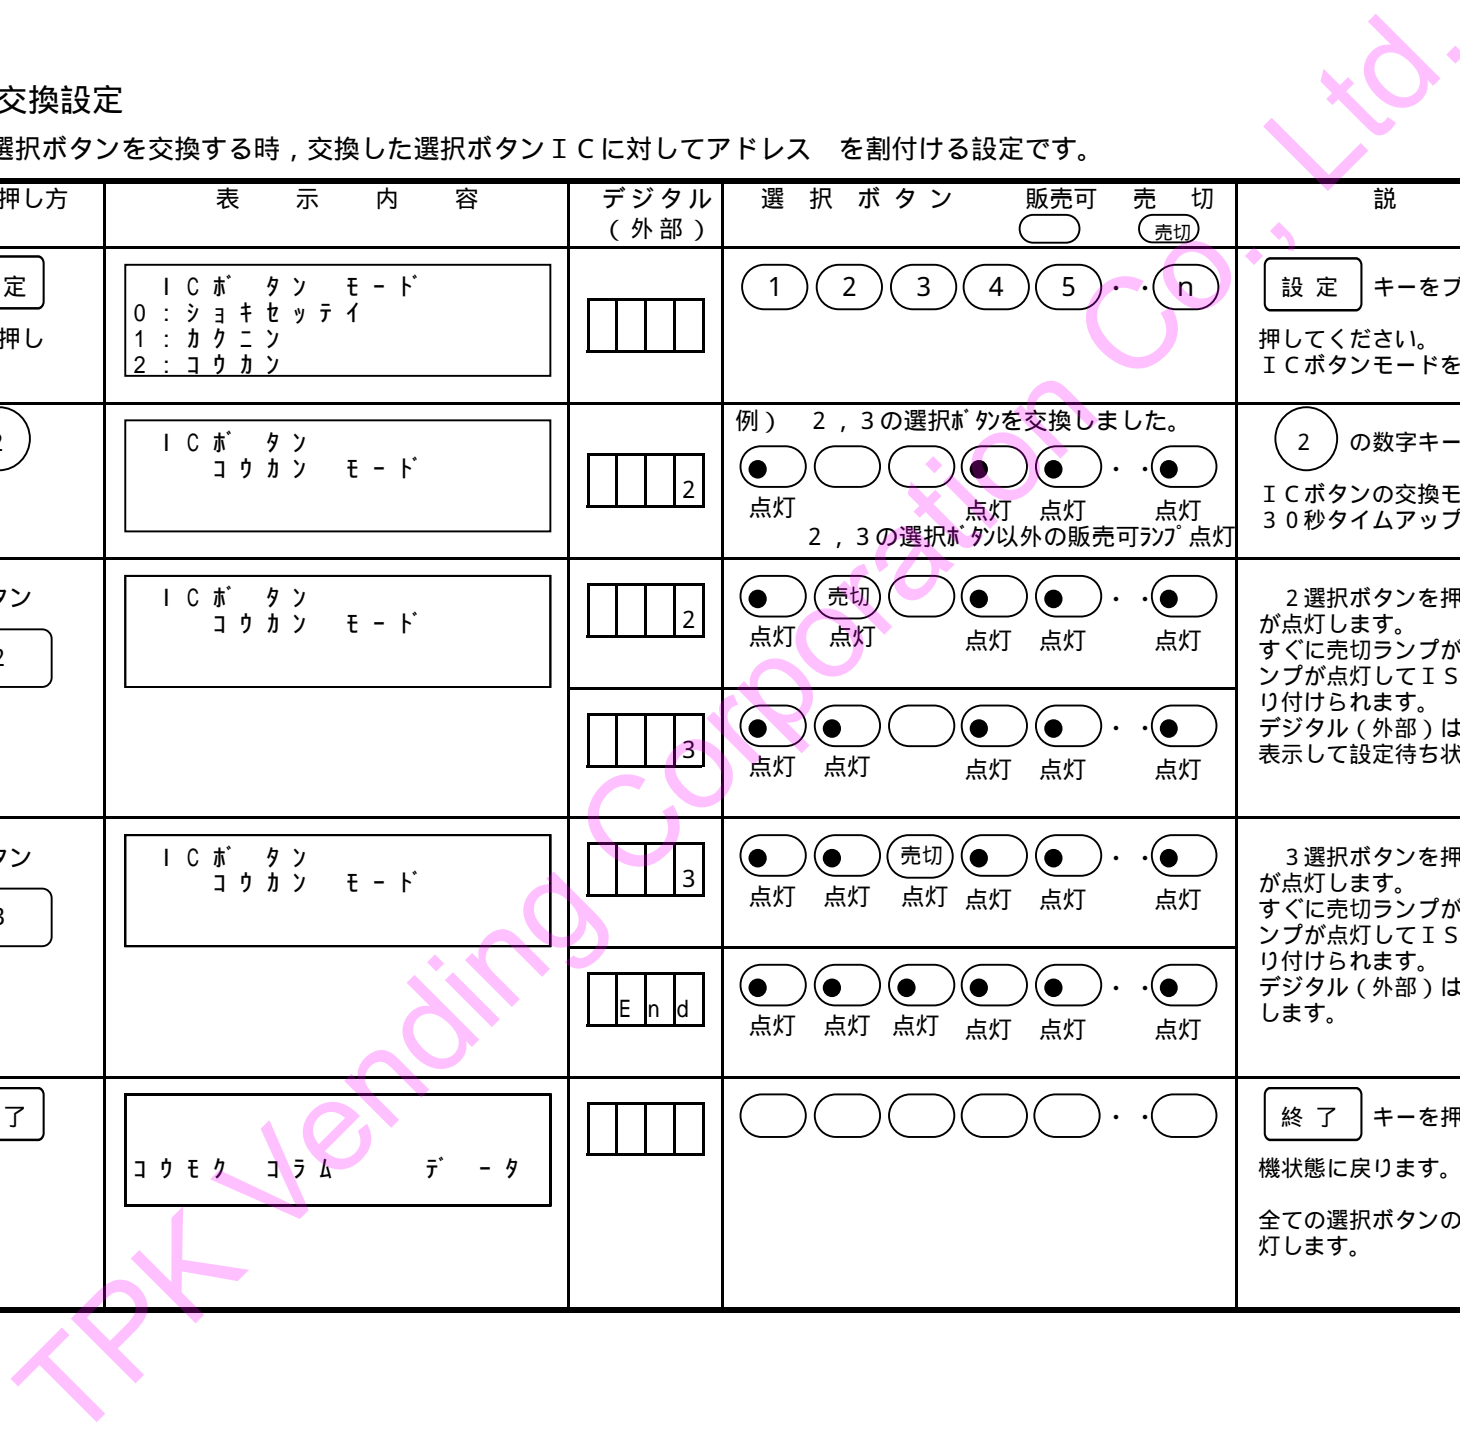




(3) ICボタンの交換設定

故障した選択ボタンを交換する時、交換した選択ボタンICに対してアドレスを割付ける設定です。

操作手順	キーの押し方	表示内容	デジタル(外部)	選択ボタン 販売可 売切	説明
1	設定 連続押し	ICボタンモード 0: ショキセッテイ 1: カクニン 2: コウカン		① ② ③ ④ ⑤ ... ①	設定 キーをブザーが止まるまで押してください。 ICボタンモードを表示します。
2	2	ICボタン コウカンモード		例) 2, 3の選択ボタンを交換しました。  点灯 点灯 点灯 点灯 点灯 2, 3の選択ボタン以外の販売可ランプ点灯	2 の数字キーを押してください。 ICボタンの交換モードになります。 30秒タイムアップで無効です。
3	選択ボタン 2	ICボタン コウカンモード		 点灯 点灯 点灯 点灯 点灯	2 選択ボタンを押すと、売切ランプが点灯します。 すぐに売切ランプが消灯し、販売可ランプが点灯してISSボタン 2 が割り付けられます。 デジタル(外部)は次のボタン 3 を表示して設定待ち状態になります。
				 点灯 点灯 点灯 点灯 点灯	
4	選択ボタン 3	ICボタン コウカンモード		 点灯 点灯 点灯 点灯 点灯	3 選択ボタンを押すと、売切ランプが点灯します。 すぐに売切ランプが消灯し、販売可ランプが点灯してISSボタン 3 が割り付けられます。 デジタル(外部)は「End」を表示します。
				 点灯 点灯 点灯 点灯 点灯	
5	終了	コウモク コラム データ			終了 キーを押すことにより、待機状態に戻ります。  全ての選択ボタンの販売可ランプは消灯します。



# 6. 売上データのカウント及びクリア条件

## 6.1 カウント条件

○：集計 △：併用時の現金分 ▲：併用時のP P分 □：割引額を引いて集計

キー項目番号	販売形態	現金	P P カード	部 署 別 I D	現金 P P 併用	I D カード	キ ー ス イ ッ チ	パ チ ン コ メ カ	フ リ ー ベ ン ド	キ ャ ッ シ ュ バ ッ ク (金額返金)	キ ー ボ ー ド テ ス ト	コ イ ン テ ス ト	カ ー ド テ ス ト	パ チ ン コ テ ス ト	割 引 販 売	キ ャ ッ シ ュ バ ッ ク (部分返金)
		売 上 デ ー タ														
1	期間売上額	○	○	○	○	○		○							□	□
2	コラム別売上額	○	○	○	○	○		○							○	○
3	グループ別売上額	○	○	○	○	○		○							○	○
4	トータル売上額	○	○	○	○	○		○							□	□
5	キャッシュバック当たり合計金額									○						○
6	割り引き合計金額														○	○
7	フリーバンド合計金額						○		○	○						
8	予約トータル売上額	○	○	○	○	○		○							□	□
9	予約コラム別売上額	○	○	○	○	○		○							○	○
11	現金トータル売上額	○			△										□	□
12	現金以外トータル売上額		○	○	▲	○		○								
1	期間売上数	○	○	○	○	○	○	○	○	○					○	○
2	コラム別売上数	○	○	○	○	○	○	○	○	○					○	○
3	グループ別売上数	○	○	○	○	○	○	○	○	○					○	○
4	トータル売上数	○	○	○	○	○	○	○	○	○					○	○
5	キャッシュバック当たり合計数									○						○
6	割り引き合計数														○	○
7	フリーバンド合計数						○		○	○						
8	予約トータル売上数	○	○	○	○	○	○	○	○	○					○	○
9	予約コラム別売上数	○	○	○	○	○	○	○	○	○					○	○
11	現金トータル売上数	○													○	○
12	現金以外トータル売上数		○	○	○	○	○	○	○	○						
	電磁カウンタートータル価格GR	○	○	○	○	○	○	○	○	○					○	○
	電磁カウンターキースイッチ						○									
1	コラム別補給数	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
2	コラム別残数	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

- 注) ○カード関連, キースイッチ, パチンコメカは対応がなくても可とする。  
 ○キースイッチ用の電磁カウンターは対応がなくても可とする。  
 ○IDカードテスト, テスト状態での部署別IDカード販売およびテスト登録された部署別IDカード販売はカードテストとする。  
 ○本マトリクスは97年度機から適用される。

## 6. 2 クリア条件

キー項目番号	売上データ	期間売上額クリア	コラム別売上額クリア (コラム別一括)	グループ別売上額クリア (グループ別一括)	トータル売上額クリア	キャッシュバック当たり 合計金額クリア	割り引き合計金額 クリア	フリーバンド合計金額 クリア	予約トータル売上額 クリア	予約コラム別売上額 クリア (コラム別一括)	現金トータル売上額 クリア	現金以外トータル売上 額クリア	期間売上数クリア	コラム別売上数クリア (コラム別一括)	グループ別売上数 クリア (グループ別一括)	トータル売上数	キャッシュバック当たり 合計数	割り引き合計数	フリーバンド合計数	予約トータル売上数	予約コラム別売上数	現金トータル売上数	現金以外トータル売上 数	
		1	期間売上額	○											○									
2	コラム別売上額		○												○									
3	グループ別売上額			○												○								
4	トータル売上額				○																			
5	キャッシュバック当たり 合計金額					○																		
6	割り引き合計金額						○																	
7	フリーバンド合計金額							○																
8	予約トータル売上額								○															
9	予約コラム別売上額									○														
11	現金トータル売上額										○													
12	現金以外トータル売上額											○												
1	期間売上数	○											○											
2	コラム別売上数		○											○										
3	グループ別売上数			○											○									
4	トータル売上数				○																			
5	キャッシュバック当たり 合計数					○																		
6	割り引き合計数						○																	
7	フリーバンド合計数							○																
8	予約トータル売上数								○															
9	予約コラム別売上数									○														
11	現金トータル売上数										○													
12	現金以外トータル売上数											○												

注) ○コラム別、グループ別に売上額および売上数を一括クリアする場合は暗証番号「99」の入力が必要です。

## 6.2 クリア条件

キー項目番号	売上データ	トータル売上数	キャッシュバック当たり合計数	割り引き合計数	フリーバンド合計数	予約トータル売上数	予約コラム別売上数	現金トータル売上数	現金以外トータル売上数
		クリア	クリア	クリア	クリア	クリア	クリア	クリア	クリア
1	期間売上額								
2	コラム別売上額								
3	グループ別売上額								
4	トータル売上額	○							
5	キャッシュバック当たり合計金額		○						
6	割り引き合計金額			○					
7	フリーバンド合計金額				○				
8	予約トータル売上額					○			
9	予約コラム別売上額						○		
11	現金トータル売上額							○	
12	現金以外トータル売上額								○
1	期間売上数								
2	コラム別売上数								
3	グループ別売上数								
4	トータル売上数	○							
5	キャッシュバック当たり合計数		○						
6	割り引き合計数			○					
7	フリーバンド合計数				○				
8	予約トータル売上数					○			
9	予約コラム別売上数						○		
11	現金トータル売上数							○	
12	現金以外トータル売上数								○

# 7. 故障コードとその内容

## 7.1 故障コード一覧

故障コード一覧表 (その1)

故障コード	故障表示文字	故障名	故障内容	解除方法
10	ゲンガイノコショウ コインメカ ツツシ イジヨウ コード 10	コインメカニズム 通信異常	メインコントロールボックス とコインメカニズムの通信が 異常 無応答 受信異常	・コネクタの接続をチェック する ・コインメカニズムを交換す る
11	ゲンガイノコショウ ¥10コインシグナル イジヨウ コード 11	¥10コイン信号開放し	電源投入時または、販売動作 終了後、信号入力しつ放し	・コインアクセプタのコイン 詰まりをチェックする ・コインアクセプタを点検交 交換する (信号消滅後、自動復帰)
12	ゲンガイノコショウ ¥50コインシグナル イジヨウ コード 12	¥50コイン信号開放し		
13	ゲンガイノコショウ ¥100コインシグナル イジヨウ コード 13	¥100コイン信号開放し		
14	ゲンガイノコショウ ¥500コインシグナル イジヨウ コード 14	¥500コイン信号開放し		
15	ゲンガイノコショウ ハンカクスイッチ イジヨウ コード 15	返却スイッチ異常		
16	ゲンガイノコショウ コイン払い出し フリヨウ コード 16	コイン払い出し不良	・コイン払い出し機構異常 (コイン詰まり・モータ回らず) ・釣銭リフタモータロック	コイン詰まりをチェックし、 電源を再投入する
17	ゲンガイノコショウ セーフティスイッチ イジヨウ コード 17	セーフティ・スイッチ 異常	釣銭カセット部が正しく装着 されていない	釣銭カセット部を正しく装着 する
18	ゲンガイノコショウ パルススイッチ イジヨウ コード 18	パルス・スイッチ異常	コイン払い出し確認スイッ チの異常	コイン詰まりをチェックする
19	ゲンガイノコショウ アクセプタ イジヨウ コード 19	アクセプタ異常	コインアクセプタの異常また は、コインアクセプタの装着 が正しく装着されていない	コインアクセプタを交換する または、コインアクセプタの 装着状態をチェックする

## 7.1 故障コード一覧

故障コード一覧表 (その2)

故障コード	故障表示文字	故障名	故障内容	解除方法
20	ゲンガイノコショウ ¥10インプティスイッチ 故障 1 コード 20	¥10エンプティ・ スイッチ異常	¥10エンプティスイッチの信号 が入力しつ放し	コインメカニズムを交換する
21	ゲンガイノコショウ ¥50インプティスイッチ 故障 1 コード 21	¥50エンプティ・ スイッチ異常	¥50エンプティスイッチの信号 が入力しつ放し	
22	ゲンガイノコショウ ¥100インプティスイッチ 故障 1 コード 22	¥100エンプティ・ スイッチ異常	¥100エンプティスイッチの信号 が入力しつ放し	
23	ゲンガイノコショウ ¥500インプティスイッチ 故障 1 コード 23	¥500エンプティ・ スイッチ異常	¥500エンプティスイッチの信号 が入力しつ放し	
24	ゲンガイノコショウ キンコンパイ故障 故障 1 コード 24	金庫満杯信号開放し	金庫満杯信号がコイン詰まり で異常になっている	コイン詰まりをチェックする
25	ゲンガイノコショウ ¥10キャッシュセンサー 故障 1 コード 25	¥10キャッシュ/ オーバーフロー信号 開放し	¥10オーバーフローセンサで コイン詰まりを検知している	
26	ゲンガイノコショウ ¥50キャッシュセンサー 故障 1 コード 26	¥50キャッシュ/ オーバーフロー信号 開放し	¥50オーバーフローセンサで コイン詰まりを検知している	
27	ゲンガイノコショウ ¥100キャッシュセンサー 故障 1 コード 27	¥100キャッシュ/ オーバーフロー信号 開放し	¥100オーバーフローセンサで コイン詰まりを検知している	
28	ゲンガイノコショウ ¥500キャッシュセンサー 故障 1 コード 28	¥500キャッシュ/ オーバーフロー信号 開放し	¥500オーバーフローセンサで コイン詰まりを検知している	
32	ゲンガイノコショウ バンドリレー故障 故障 1 コード 32	バンドリレー溶着 (OFFせず)	バンドリレー(コモンリレー) が溶着してONしつ放しにな っている (無応答, 受信データ異常)	バンド(搬出)スレーブボッ クスまたは, バンド(搬出) リレーボックスを点検交換し, 電源を再投入する
34	ゲンガイノコショウ センタクタン故障 故障 1 コード 34	選択ボタン不良	選択ボタンが押しつ放しにな っている	選択ボタンを点検交換する

## 7.1 故障コード一覧

故障コード一覧表 (その3)

故障コード	故障表示文字	故障名	故障内容	解除方法
37	ゲンガイノコショウ ハンバ件コイジヨウ コウク1コード 37	販売機構異常	搬出モータが始動しない	バンド(搬出)スレーブボックスまたは、バンド(搬出)リレーボックスを点検交換し、電源を再投入する
38	ゲンガイノコショウ ハンバ件件ヨイジヨウ コウク1コード 38	販売制御異常	搬出モータがロックしている	電源を再投入する
50	ゲンガイノコショウ トクイデータイジヨウ コウク1コード 50	時計データ異常	時計データが正規でない(電源投入時、待機中)	現在時刻(年、月、日、時、分)を再設定する
51	ゲンガイノコショウ メモリデータイジヨウ コウク1コード 51	メモリデータ異常	メモリデータが正規でない(停電時、メモリデータのバックアップができない)	・設定データを再設定する ・電池の電圧をチェックし、低ければ交換する
52	ゲンガイノコショウ メカコードミセツイ コウク1コード 52	メカ指定コード未設定	メカ指定コードが全コラム未設定、または正しく設定されていない	メカ指定コードを正しく再設定する
54	ゲンガイノコショウ センタクボタンセツイイジヨウ コウク1コード 54	選択ボタンの設定異常	コラムと選択ボタン設定が未設定である	コラムと選択ボタン設定を設定する
60	ゲンガイノコショウ ツツラインショート コウク1コード 60	通信ラインショート	メインコントロールボックス側通信ラインが、1秒以上“LOW”になる	メインコントロールボックスを交換する(通信回復により自動復帰)
61	ゲンガイノコショウ ディスプレイスレーブイジヨウ コウク1コード 61	セレクション表示部通信異常	ディスプレイ(扉)スレーブの交信が正常に行われない(無応答、受信データ異常)	VCCS信号ライン(8Pケーブル)とディスプレイ(扉)スレーブの接続をチェック、またはディスプレイ(扉)スレーブを交換する
62	ゲンガイノコショウ バンドスレーブイジヨウ コウク1コード 62	商品搬送部通信異常	バンド(搬出)スレーブの交信が正常に行われない(無応答、受信データ異常)	VCCS信号ライン(8Pケーブル)とバンド(搬出)スレーブの接続をチェック、またはバンド(搬出)スレーブを交換する
63	ゲンガイノコショウ ルーレットスレーブイジヨウ コウク1コード 63	ルーレット部通信異常	ルーレットスレーブの交信が正常に行われない(無応答、受信データ異常)	VCCS信号ライン(8Pケーブル)とルーレットスレーブの接続をチェック、またはルーレットを交換する
64	ゲンガイノコショウ プリンタースレーブイジヨウ コウク1コード 64	プリンター部通信異常	プリンタースレーブの交信が正常に行われない(無応答、受信データ異常)	VCCS信号ライン(8Pケーブル)とプリンタースレーブの接続をチェック、またはプリンタースレーブを交換する

## 7.1 故障コード一覧

故障コード一覧表 (その4)

故障コード	故障表示文字	故障名	故障内容	解除方法
65	ゲンガイノコショウ データスレーブ イジョウ コウモク1コード 65	データ入出力制御部 通信異常	データスレーブの通信が正常 に行われない (無応答, 受信データ異常)	VCCS信号ライン(8Pケーブル) とデータスレーブの接続をチ ェック, またはデータスレーブ を交換する
66	ゲンガイノコショウ パネルディスプレイ スレーブイジョウ コウモク1コード 66	パネルディスプレイ部 通信異常	パネルディスプレイの通信が 正常に行われない (無応答, 受信データ異常)	VCCS信号ライン(8Pケーブル) とパネルディスプレイスレー ブの接続をチェック, またはパ ネルディスプレイスレーブを 交換する
67	ゲンガイノコショウ リモコンスレーブイジョウ コウモク1コード 67	リモコン部通信異常	リモコンの通信が正常に行わ れない (無応答, 受信データ異常)	VCCS信号ライン(8Pケーブル) とリモコンの接続をチェック, またはリモコンを交換する
71	ゲンガイノコショウ ビルバリデータスレーブ イジョウ コウモク1コード 71	ビルバリデータ部 通信異常	ビルバリデータの通信が正常 に行われない (無応答, 受信データ異常)	VCCS信号ライン(8Pケーブル) とビルバリデータの接続をチ ェック, またはビルバリデータ を交換する
73	ゲンガイノコショウ カードスレーブイジョウ コウモク1コード 73	カード部通信異常	カードスレーブの通信が正常 に行われない (無応答, 受信データ異常)	VCCS信号ライン(8Pケーブル) とカードスレーブの接続をチ ェック, またはカードスレーブ を交換する
77	ゲンガイノコショウ ユニットスレーブイジョウ コウモク1コード 77	冷却加温制御機構部の 通信異常	正常に行われない (無応答, 受信データ異常)	制御部の接続をチェック, ま たは冷却加温制御機構部を交 換する
78	ゲンガイノコショウ ポイントカード部イジョウ コウモク1コード 78	ポイントカード部 通信異常	ポイントカード部の通信が正 常に行われない (無応答, 受信データ異常)	VCCS信号ライン(8Pケーブル) ポイントカード部の接続をチ ェック, またはポイントカー ド部を交換する
80	ゲンガイノコショウ シャイツマリ コウモク1コード 80	紙幣詰まり	紙幣が詰まっている	紙幣詰まりをチェックする
81	ゲンガイノコショウ シャイライダシイジョウ コウモク1コード 81	紙幣払い出し異常	紙幣払い出し機構異常	紙幣詰まりをチェックし, 電 源を再投入する
82	ゲンガイノコショウ シャイツコマンパイ コウモク1コード 82	紙幣金庫満杯	紙幣金庫が満杯になっている	紙幣を回収する
83	ゲンガイノコショウ スタッカイジョウ コウモク1コード 83	スタッカ異常	紙幣詰まり等でスタッカ部の 収金動作が出来ない	スタッカ部の紙幣詰まりをチ ェックし, 電源を再投入する



## 7.1 故障コード一覧

故障コード一覧表 (その5)

故障コード	故障表示文字	故障名	故障内容	解除方法
84	ゲンガイノコショウ シハツツ イジョウ コウク 1 コード 84	識別部異常	紙幣が詰まっている, または 紙幣識別部が故障している	・紙幣詰まりをチェックする ・ビルバリデータを交換する
85	ゲンガイノコショウ セーフティスイッチ イジョウ コウク 1 コード 85	セーフティ・ スイッチ異常	ビルバリデータ内部の故障	・ビルバリデータ内部を点検 する ・ビルバリデータを交換する
86	ゲンガイノコショウ シハツコ ヒキキハナシ コウク 1 コード 86	紙幣金庫開き放し	裏ブタが開き放しになって いる	裏ブタを閉める
87	ゲンガイノコショウ シハイヒキキケツチ コウク 1 コード 87	紙幣引き抜き検知	紙幣が故意に引き抜かれた	電源を再投入する
90	ゲンガイノコショウ レイキヤクキコウ イジョウ コウク 1 コード 90	冷却機構異常	MC, ファンモータ, サーミ スタに異常が発生している	・MC, ファンモータの動作 を確認する ・サーミスタを交換する
91	ゲンガイノコショウ カウキコウ イジョウ コウク 1 コード 91	加温機構異常	ヒータ, ファンモータ, サー ミスタに異常が発生している	・ヒータ, ファンモータの動 作を交換する ・サーミスタを交換する
92	ゲンガイノコショウ コウ11 オウト イジョウ コウク 1 コード 92	庫内1商品温度異常	庫内1の温度が所定の設定温 度に達していない	設定温度に到達すれば, 解除 する
93	ゲンガイノコショウ コウ12 オウト イジョウ コウク 1 コード 93	庫内2商品温度異常	庫内2の温度が所定の設定温 度に達していない	
94	ゲンガイノコショウ コウ13 オウト イジョウ コウク 1 コード 94	庫内3商品温度異常	庫内3の温度が所定の設定温 度に達していない	
95	ゲンガイノコショウ コウ14 オウト イジョウ コウク 1 コード 95	庫内4商品温度異常	庫内4の温度が所定の設定温 度に達していない	
230	ゲンガイノコショウ ショウケンデズ コウク 1 コード 230	商品リフタ 商品出ず(独立コラム)	商品すりぬけが発生しリトラ イ動作を3回行っても商品が 取出口に搬出されない, とい う現象が2回続けて発生した	・詰まった商品を取り除き, 電源を再投入して, 扉を開 閉する
231	ゲンガイノコショウ ショウケンデズ ゼンテイ コウク 1 コード 231	商品リフタ 商品出ず(全停止)	商品出ず故障(230)が3回 連続して発生した	・商品リフタを点検交換する

## 7.1 故障コード一覧

故障コード一覧表 (その6)

故障コード	故障表示文字	故障名	故障内容	解除方法
232	ゲンガイノコショウ ショウリフター ロック コウキ 1 コード 232	商品リフター ロック	商品リフターモーターが動作しない、またはロックして途中で停止している	モーターロックの原因を取り除き、電源を再投入して、扉を開閉する
250	ゲンガイノコショウ ホット/コールド セッテイ イジヨウ コウキ 1 コード 250	ホット/コールド 設定異常	庫内の冷却/加温設定の組合せで、禁止されているものを設定した	冷却/加温設定用切替スイッチを正しい組合せで再設定する
251	ゲンガイノコショウ オンド センサ1 イジヨウ コウキ 1 コード 251	温度サーミスタ1異常 (左庫内)	庫内温度サーミスタがショート/オープンしている、または庫内温度が異常(80 以上または -20 以下)になっている	・左庫内の温度を確認する ・左庫内の温度サーミスタを交換する
252	ゲンガイノコショウ オンド センサ2 イジヨウ コウキ 1 コード 252	温度サーミスタ2異常 (左から2番目の庫内)	庫内温度が異常(80 以上または -20 以下)になっている	・左から2番目の庫内の温度を確認する ・左から2番目の庫内の温度サーミスタを交換する
253	ゲンガイノコショウ オンド センサ3 イジヨウ コウキ 1 コード 253	温度サーミスタ3異常 (左から3番目の庫内)	庫内温度サーミスタがショート/オープンしている、または庫内温度が異常(80 以上または -20 以下)になっている	・左から3番目の庫内の温度を確認する ・左から3番目の庫内の温度サーミスタを交換する
254	ゲンガイノコショウ オンド センサ4 イジヨウ コウキ 1 コード 254	温度サーミスタ4異常 (左から4番目の庫内)	庫内温度が異常(80 以上または -20 以下)になっている	・左から4番目の庫内の温度を確認する ・左から4番目の庫内の温度サーミスタを交換する
255	ゲンガイノコショウ オンド センサ5 イジヨウ コウキ 1 コード 255	温度サーミスタ5異常 (左蒸発器)	蒸発器の温度サーミスタがショートしている、または蒸発器部の温度が異常(80 以上)になっている	・左蒸発器の温度を確認する ・左蒸発器の温度サーミスタを交換する
256	ゲンガイノコショウ オンド センサ6 イジヨウ コウキ 1 コード 256	温度サーミスタ6異常 (左から2番目の蒸発器)	蒸発器の温度サーミスタがショートしている、または蒸発器部の温度が異常(80 以上)になっている	・左から2番目の蒸発器の温度を確認する ・左から2番目の蒸発器の温度サーミスタを交換する
257	ゲンガイノコショウ オンド センサ7 イジヨウ コウキ 1 コード 257	温度サーミスタ7異常 (左から3番目の蒸発器)	蒸発器の温度サーミスタがショートしている、または蒸発器部の温度が異常(80 以上)になっている	・左から3番目の蒸発器の温度を確認する ・左から3番目の蒸発器の温度サーミスタを交換する
258	ゲンガイノコショウ オンド センサ8 イジヨウ コウキ 1 コード 258	温度サーミスタ8異常 (左から4番目の蒸発器)	蒸発器の温度サーミスタがショートしている、または蒸発器部の温度が異常(80 以上)になっている	・左から4番目の蒸発器の温度を確認する ・左から4番目の蒸発器の温度サーミスタを交換する
290	ゲンガイノコショウ エレベーター ロック イジヨウ コウキ 1 コード 290	コンベアラック エレベーターモーター ロック	エレベーターモーターがロックしている	・モーターロックの原因を取り除き、電源を再投入して、扉を開閉する ・バンド(搬出)スレーブを点検し、電源を再投入して、扉を開閉する

## 7.1 故障コード一覧

故障コード一覧表 (その7)

故障コード	故障表示文字	故障名	故障内容	解除方法
291	ゲンガイノコショウ ベンドリレーオキヤク (コンベアラック) コウキ1コード 291	コンベアラック ベンドリレー溶着 (OFFせず)	ベンドリレー(コモンリレー) が溶着してONしっ放しにな っている	ベンド(搬出)スレーブを点 検交換し,電源を再投入して, 扉を開閉する
292	ゲンガイノコショウ ベンドリレーオキセズ (コンベアラック) コウキ1コード 292	コンベアラック ベンドリレーONせず	ベンドリレー(コモンリレー) に信号を送信しても,ベンド リレーがONしない (商品販売しない)	
293	ゲンガイノコショウ テイスイツチフリョウ コウキ1コード 293	コンベアラック 停止スイッチ不良	エレベータ停止スイッチが 複数個同時にONする,また は順番どろりにONしない	・停止スイッチ,停止スイッ チ配線を点検交換し,電源を 再投入する ・ベンド(搬出)スレーブを 点検交換し,電源を再投入 する
294	ゲンガイノコショウ ラッカフチスイツチ フリョウ コウキ1コード 294	落下検知スイッチ不良	エレベータを動作させていな いのに落下検知スイッチが ONしている (コンベア全コラム売り切れ)	・落下スイッチ,落下検知ス イッチ配線を点検交換し, 電源を再投入する ・ベンド(搬出)スレーブを 点検交換し,電源を再投入 する
295	ゲンガイノコショウ エレタリレーオキセズ コウキ1コード 295	エレベータリレー ONせず	ベンドリレー(コモンリレー) がONしても,エレベータ動作 リレーがONしない (コンベア全コラム売り切れ)	ベンド(搬出)スレーブを点 検交換し,電源を再投入して, 扉を開閉する
296	ゲンガイノコショウ コンベアイジョウ コウキ1コード 296	コンベア異常	コンベア動作時にコンベア モータがロックした場合, または落下検知スイッチ, 売切スイッチが正常に動作し ない場合 (コンベア全コラム売り切れ)	・モータロックの原因を取り 除き,電源を再投入して, 扉を開閉する ・落下スイッチ,落下検知ス イッチ配線を点検交換し,電源 を再投入して,扉を開閉する ・売切スイッチ,売切スイッ チ配線を点検交換し,電源を再 投入して,扉を開閉する ・ベンド(搬出)スレーブを 点検交換し,電源を再投入し て,扉を開閉する
297	ゲンガイノコショウ コンベアイジョウ コウキ1コード 297	ブレーキ故障	エレベータが所定の位置で止 まらない,または停止スイッ チが故障している (コンベア全コラム売り切れ)	・エレベータモータを点検交 換し,電源を再投入する ・停止スイッチを点検交換し, 電源を再投入する
298	ゲンガイノコショウ ハンソウヨウテイスイツチ フリョウ コウキ1コード 298	搬送用停止スイッチ 不良	商品がエレベータに乗ったあ と,エレベータが搬送用コンベ アの位置で停止しない (コンベア全コラム売り切れ)	・搬送用コンベア停止スイッ チ,搬送用コンベア停止スイ ッチ配線を点検交換し,電源 を再投入する ・ベンド(搬出)スレーブを 点検交換し,電源を再投入し て,扉を開閉する

## 7.1 故障コード一覧

故障コード一覧表 (その8)

故障コード	故障表示文字	故障名	故障内容	解除方法
299	ゲンガイノコショウ カゲンスイッチ イジョウ コウケ 1 コード 299	下限スイッチ異常	下段スイッチと最上段の停止スイッチが同時にONした場合、またはエレベータ上昇時に下限スイッチといずれかの停止スイッチが同時にONした場合 (コンベア全コラム売り切れ)	・ 下限スイッチ, 下限スイッチ配線を点検交換する ・ ベンド(搬出)スレーブを点検交換する
1000	ゲンガイノコショウ カードブ イジョウ コウケ 1 コード 1000	カード部異常	カードスレーブ内の故障	カードスレーブを点検交換する
1001	ゲンガイノコショウ カード ツマリ コウケ 1 コード 1001	カード詰まり	カードが詰まっている	カード詰まりをチェックする
1002	ゲンガイノコショウ カードR/Wヘッドブ イジョウ コウケ 1 コード 1002	R/Wヘッド部異常	カードR/W部のヘッドが汚れているまたはカードR/W部の故障	・ クリーニングカードにてヘッドのクリーニングを行う ・ カードR/Wを交換する
1003	ゲンガイノコショウ B・B センタージツ ニヨル ロック コウケ 1 コード 1003	B・B部センター指示によるロック	カード制御部に故障が発生している	カード制御部を点検交換する
1004	ゲンガイノコショウ カードハンカクスイッチ イジョウ コウケ 1 コード 1004	カード返却スイッチ異常	カード返却スイッチが押しっ放しになっている	カード返却スイッチを点検交換する
1006	ゲンガイノコショウ カードヒキ抜き イジョウ コウケ 1 コード 1006	カード引き抜き異常	カードが故意に引き抜かれた	電源を再投入する
1020	ゲンガイノコショウ ポイントカード ツマリ イジョウ コウケ 1 コード 1020	ポイントカード詰まり	ポイントカードが搬送機構の中で詰まっている	搬送機構の中のポイントカード詰まりを取り除く
1021	ゲンガイノコショウ ポイントカード サキコミ リョウ コウケ 1 コード 1021	ポイントカード書き込み不良	ポイントカードの汚れ, 折り曲げ等により, ポイント数をカードに書き込めない	カードを交換する
1022	ゲンガイノコショウ ポイントカード パンチキョウ リョウ コウケ 1 コード 1022	ポイントカードパンチ機構不良	ポイント数を示すパンチ機構の不良	・ 本体の中の機構部を清掃する ・ ポイントカード本体を交換する

## 7.1 故障コード一覧

故障コード一覧表 (その9)

故障コード	故障表示文字	故障名	故障内容	解除方法
1025	ゲンガイノコショウ ポイントカード ハックユニットカードツマリ コウケ1コード 1025	ポイントカード発行ユ ニットカード詰まり	ポイントカードが発行ユニッ トで詰まっている	発行ユニットのポイントカー ド詰まりを取り除く
1030	ゲンガイノコショウ プリンター部イショウ コウケ1コード 1030	プリンタ部異常	プリンタ部機構の異常	プリンタスレーブを点検交 換する
1031	ゲンガイノコショウ プリンター部カヅマリ コウケ1コード 1031	紙詰まり	プリンタ部の用紙が詰まっ ている	詰まったプリンタ用紙を取 り除く
1032	ゲンガイノコショウ プリンター部ヨシギレ コウケ1コード 1032	プリンタ部紙切れ	プリンタ部の用紙が切れて いる	プリンタ用紙を補給する
1250	ゲンガイノコショウ ICボタンミセツイ コウケ1コード 1250	IC選択ボタン未設定	IC選択ボタンが未設定で ある	IC選択ボタンを設定する
1251	ゲンガイノコショウ ICボタンイショウ コウケ1コード 1251	IC選択ボタン 通信異常	IC選択ボタンが異常である	IC選択ボタンを点検交換 する
1270	ゲンガイノコショウ オンドセンサ9イショウ コウケ1コード 1270	温度サーミスタ9異常 (左庫内)	商品温度サーミスタがショ ート/オープンしている、ま たは商品温度が異常(80以 上または、-20以下)にな っている	・左庫内の商品温度を確認 する ・左庫内の商品温度サーミ スタを交換する
1272	ゲンガイノコショウ オンドセンサ11イショウ コウケ1コード 1272	温度サーミスタ11異常 (左から2番目の庫内)		・左から2番目の庫内の商 品温度を確認する ・左から2番目の庫内の商 品温度サーミスタを交換 する
1274	ゲンガイノコショウ オンドセンサ13イショウ コウケ1コード 1274	温度サーミスタ13異常 (左から3番目の庫内)		・左から3番目の庫内の商 品温度を確認する ・左から3番目の庫内の商 品温度サーミスタを交換 する
1276	ゲンガイノコショウ オンドセンサ15イショウ コウケ1コード 1276	温度サーミスタ15異常 (左から4番目の庫内)		・左から4番目の庫内の商 品温度を確認する ・左から4番目の庫内の商 品温度サーミスタを交換 する
1278	ゲンガイノコショウ オンドセンサ17イショウ コウケ1コード 1278	温度サーミスタ17異常 (外気温)		・外気温の温度を確認する ・外気温サーミスタを交換 する

## 7.1 故障コード一覧

故障コード一覧表 (その10)

故障コード	故障表示文字	故障名	故障内容	解除方法
1298	ゲンガイノコショウ ハンシュツカ タイ 仔 フェイス コウク 1 コド 1298	搬出メカ待機位置不正	販売開始時に搬出メカ待機位置になかった場合	故障原因を取り除き,リモコンの販売復帰スイッチを押す
2342	ゲンガイノコショウ シツガイ ファン ロック イジョウ コウク 1 コド 2342	室外ファン ロック異常	室外ファンモータがロックしている	室外ファンモータのロックを取り除く
2362	ゲンガイノコショウ コウゾウモード イジョウ コウク 1 コド 2362	構造モード異常	構造モード未設定 正しい構造モードが設定されていない	<ul style="list-style-type: none"> <li>正しい構造モードを設定する</li> <li>入力方法はリモコン操作による</li> </ul>

ME01-013

富士電機缶自動販売機

コカ・コーラ様向け  
VCCSリモコン  
2001年度仕様

## 富士電機冷機株式会社

営業支援本部 技術部  
東京都千代田区外神田 6-15-12

1版発行 / 印刷 2001-2

仕様等の変更により本資料の内容が機械と一致しない場合がありますのでご了承ください。  
お問い合わせ、ご相談は裏表紙の全国サービスネットへお願いいたします。  
本資料を無断で複製転載することを禁じます。

定価 2,780円  
〔 本体 2,641円 〕



# 富士電機リテイルシステムズ株式会社

## 自動化機器事業本部 全国サービス網住所

修理受付のご用命は全国共通ナビダイヤル 0570-056022 へご連絡下さい。  
(コールはフジ)

ロジ・テック北海道(株) (北海道サービスセンター)	〒065-0042	北海道札幌市東区本町二条 10-1-6	011-782-2722
東北サービスセンター	〒984-0011	宮城県仙台市若林区六丁の目西町 7-33	0120-112479
東京サービスセンター	〒101-8625	東京都千代田区外神田 6-15-12	03-5818-2371
神奈川サービスセンター	〒222-0033	神奈川県横浜市港北区新横浜 3-20-8 (ハネックスS-3ビル5階)	045-474-2275
静岡サービスセンター	〒422-8034	静岡県静岡市駿河区高松 1-11-26	054-236-0305
中部サービスセンター	〒453-0041	愛知県名古屋市中村区本陣通 3-55	052-486-7621
長野サービスセンター	〒399-0033	長野県松本市大字笹賀 7941 大久保工業団地内	0263-27-3671
北陸サービスセンター	〒920-8203	石川県金沢市鞍月 5-181 (AUBE3階)	076-239-2622
関西サービスセンター	〒533-0031	大阪府大阪市東淀川区西淡路 6-4-111 延原倉庫(株)42号倉庫	06-6324-2019
中国サービスセンター	〒733-0003	広島県広島市西区三篠町 1-3-15	082-537-0001
四国サービスセンター	〒761-8031	香川県高松市郷東町字新開 450	087-881-6380
松山サービスステーション	〒791-8044	愛媛県松山市西垣生町 801-1	089-971-5052
高知サービスステーション	〒780-0087	高知県高知市南久保 96	088-882-1183
徳島サービスステーション	〒771-1154	徳島県徳島市応神町東貞方八幡前 17-7	088-641-4147
九州サービスセンター	〒813-0023	福岡県福岡市東区蒲田 2-39-47	092-663-2141
沖縄サービスステーション	〒900-0005	沖縄県那覇市銘苅 2-4-51 (ジェイ・ツービル3階)	098-863-1220

## 自動化機器事業本部 全国支社・営業所網住所

北海道支社	〒003-0029	北海道札幌市白石区平和通2丁目北 5-16	011-861-1411
東北支社	〒980-0011	宮城県仙台市青葉区上杉 3-3-30 (東北富士電機ビル2階)	022-261-1616
北三県営業部	〒020-0823	岩手県盛岡市門 2-22-34	019-626-0157
青森営業所	〒030-0812	青森県青森市堤町 2-1-7 (TAP堤町ビル)	017-775-8071
秋田営業所	〒011-0901	秋田県秋田市寺内字三千刈 282	018-864-1981
盛岡営業所	〒020-0823	岩手県盛岡市門 2-22-34	019-626-0157
福島営業所	〒963-0111	福島県郡山市安積町荒井字六角田 9-1	024-945-8947
東京支社	〒101-8625	東京都千代田区外神田 6-15-12	03-3832-7171
関東営業部	〒369-0198	埼玉県鴻巣市前砂 160-1 (富士電機リテイルシステムズ(株)埼玉工場内)	048-549-1392
千葉営業所	〒260-0032	千葉市中央区登戸 1-26-1 (朝日生命千葉登戸ビル10階)	043-301-7575
茨城営業所	〒310-0804	茨城県水戸市白梅 2-6-3 (平和中央公園三和ビル)	029-228-0611
栃木営業所	〒321-0953	栃木県宇都宮市東宿郷 3-1-1 (中央宇都宮ビル5階)	028-635-4413
新潟営業所	〒950-0965	新潟県新潟市新光町 16-4 (荏原新潟ビル6階)	025-283-1265
神奈川支社	〒222-0033	神奈川県横浜市港北区新横浜 3-20-8 (ハネックスS-3ビル5階)	045-474-2271
山梨営業所	〒400-0032	山梨県甲府市中央 2-9-21 (富士火災甲府ビル5階)	055-235-3711
静岡支社	〒422-8034	静岡県静岡市駿河区高松 1-11-26	054-238-7620
中部支社	〒453-0041	愛知県名古屋市中村区本陣通 3-55	052-481-7341
長野支社	〒399-0033	長野県松本市大字笹賀 7941 大久保工業団地内	0263-25-4040
北陸支社	〒920-8203	石川県金沢市鞍月 5-181 (AUBE3階)	076-237-7544
関西支社	〒531-0071	大阪府大阪市北区中津 5-2-14	06-6458-1951
中国支社	〒733-0003	広島県広島市西区三篠町 1-3-15	082-230-5561
岡山営業所	〒700-0921	岡山県岡山市東古松 1-3-20	086-224-8088
山陰営業所	〒690-0003	島根県松江市朝日町 480-8 (松江SKYビル3階)	0852-22-0700
山口営業所	〒754-0021	山口県山口市小郡黄金町 4-3 (谷口ビル502号)	083-972-9444
四国支社	〒760-0078	香川県高松市今里町 1-28-10	087-862-2176
松山営業所	〒791-8044	愛媛県松山市西垣生町 801-1	089-972-3671
高知営業所	〒780-0087	高知県高知市南久保 96	088-882-5104
徳島営業所	〒771-1154	徳島県徳島市応神町東貞方八幡前 17-7	088-641-3070
九州支社	〒812-0024	福岡県福岡市博多区綱場町 8-23 (朝日生命福岡昭和通りビル8階)	092-283-6111
熊本営業所	〒862-0976	熊本県熊本市九品寺 2-1-24 (住友生命熊本九品寺ビル6階)	096-375-6155
鹿児島営業所	〒892-0824	鹿児島県鹿児島市堀江町 12-12	099-225-8266
沖縄営業所	〒900-0005	沖縄県那覇市銘苅 2-4-51 (ジェイ・ツービル3階)	098-867-3999
三重部品センター	〒510-0013	三重県四日市市富士町 1-27	059-331-1715
埼玉部品センター	〒369-0198	埼玉県鴻巣市前砂 160-1	048-549-1358

本社	〒101-8625	東京都千代田区外神田 6-15-12	[大代表] 03-3832-1251
		(自動化機器事業本部メンテナンス営業本部 カスタマーサービス部)	03-5818-2071
		(商品企画本部第一商品企画統括部 商品技術部)	03-5818-2067



古紙配合率100%再生紙を使用しています

'06.02.01現在